


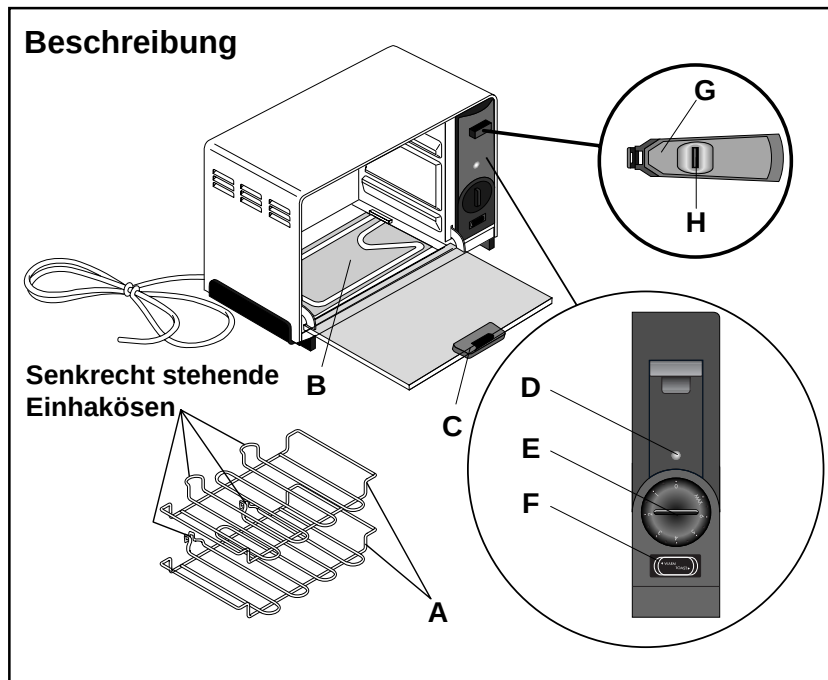

A Roste (2 gehören zur Ausstattung)

B Klappe für die Reinigung

C Türgriff

D Kontrollampe

E Drehknopf zum Einstellen der Garzeit

F Funktionswahlschalter

G Griff zum Herausziehen der Roste

H Haken zum Verschließen des Griffs

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung	220-230V-50 Hz
Nominalleistung	750W
Nominale Betriebszeit	etwa 7 Minuten

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität den EU-Richtlinien 89/336 und 92/31.

VOR DER INBETRIEBNAHME ZU LESENDE SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Lesen Sie diese Hinweise vor der Inbetriebnahme Ihres Gerätes aufmerksam durch. Nur so können Sie Fehler vermeiden und die besten Ergebnisse erzielen.

- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typen-/Leistungsschild angegebenen übereinstimmt und ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist: Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die unsachgemäße Erdung der Anlage verursacht werden sollten.
- Spülen Sie die Roste vor dem Gebrauch sorgfältig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und waagerechte Fläche.
- Das Gerät erwärmt sich während dem Betrieb. Berühren Sie daher nur die Plastikgriffe und -drehknöpfe. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Türglas und den Metallflächen.
- Brot ist ein Lebensmittel, daß Feuer fangen kann. Das Gerät darf daher nicht unter oder in der Nähe von Vorhängen oder anderen entflammaren Materialien betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Verstellen Sie das Gerät erst, wenn es vollkommen abgekühlt ist.

Um eine übermäßige Erhitzung des Gerätes zu vermeiden, darf es ausschließlich zum Erwärmen von Hörnchen, kleinen Pizzas, Brötchen und als Toaster verwendet werden, wobei die nachfolgenden Anleitungen beachtet werden müssen und nicht mehr als 3 Toastzyklen nacheinander durchgeführt werden dürfen.

Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung gelangen, entsprechen den Vorschriften der EU-Richtlinie 89/109 und der Rechtsverordnung Nr. 108, in Kraft seit dem 25. Januar 1992.

- Bei der ersten Inbetriebnahme ist es möglich, daß das Gerät während der ersten Betriebsminuten einen Geruch des "Neuen" und etwas Rauch erzeugt. Das ist völlig normal und darauf zurückzuführen, daß die Heizelemente während der Herstellung mit Schutzmitteln behandelt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme leer und mit geöffneter Tür über einen Zeitraum von etwa 15 Minuten zu betreiben.
- Ziehen Sie vor Beginn der Reinigungsarbeiten den Netzstecker. Das Gerät keinesfalls ins Wasser tauchen.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn das Netzkabel bzw. der Netzstecker beschädigt sind. Das Netzkabel darf im Bedarfsfall nur von den vom Hersteller autorisierten Fachleuten oder vom zuständigen Kundendienst ausgetauscht werden.

BRÖTCHEN-/HÖRNCHENERWÄRMFUNKTION

1) ANLEITUNG

Damit Ihre Hörnchen so duftend und warm wie frisch vom Bäcker werden, verfahren Sie wie folgt:

- Setzen Sie die beiden Roste in die Führungen 1 und 3, wie auf Abbildung 1 gezeigt und beachten Sie die dargestellte Einschubrichtung der Führungen.

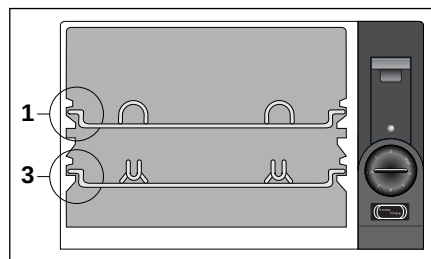


Abb. 1

- Legen Sie die Hörnchen (nicht mehr als 2 pro Rost) in die Mitte der Roste und setzen Sie die Roste unter Beachtung der auf Abbildung 2 gezeigten Einschubrichtung ein (d.h. mit Ihnen zugewandten Einhakösen).


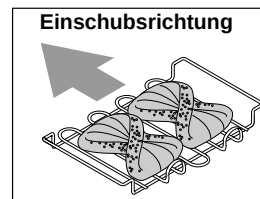



Abb. 2

Hinweis: Die Verteilung der Hörnchen auf dem Rost verändert sich je nach Anzahl. Wir empfehlen Ihnen, gemäß dem nachfolgenden Schema zu verfahren:


Um ein Hörnchen zu erwärmen

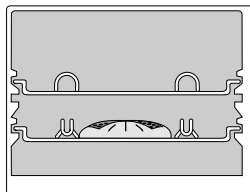

Um zwei Hörnchen zu erwärmen

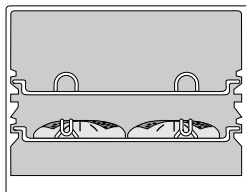

Um zwei Hörnchen zu erwärmen

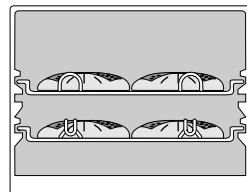

- Die Tür schließen, den Funktionswahlschalter (F) nach links drücken und auf Position "BRIOCHE" stellen (Abb. 3).

- Die Garzeit unter Zuhilfenahme der nachfolgenden Tabelle einstellen, indem Sie den Drehknopf (E) nach rechts drehen. Die Kontrolllampe (D) schaltet ein und zeigt an, daß das Gerät in Betrieb ist. Ein akustisches Signal zeigt an, wenn die eingestellte Garzeit

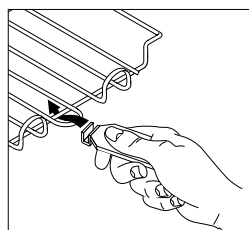


Abb. 4

abgelaufen ist: nun können die duftenden Hörnchen genossen werden.

Achtung: Die Kontrolllampe schaltet etwa eineinhalb Minuten vor Einsetzen des akustischen Signals ab.

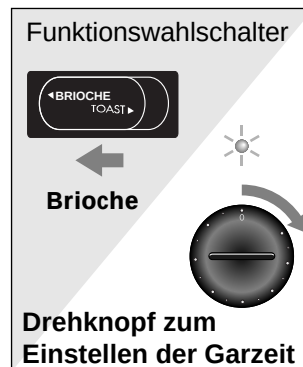


Abb. 3

- 2) Ratschläge zum Erwärmen von Hörnchen
- Die nachfolgende Tabelle liefert Ihnen Anhaltspunkte, wie Sie den Drehknopf E entsprechend der Anzahl und der Hörnchensorte von einstellen sollten. Um wärmere Hörnchen zu erhalten, den Drehknopf E auf eine höhere Position einstellen, wünschen Sie die Hörnchen weniger warm, den Drehknopf auf eine niedrigere Position einstellen.



Abb. 5

	1 Hörnchen	2 Hörnchen	4 Hörnchen
Position des Drehknopfs zum Einstellen der Garzeit (E)	4	4	4,5

Das Gerät nicht leer betreiben.

Achtung: Die in der Tabelle angegebenen Positionen beziehen sich auf das Erwärmen, wenn der Start mit KALTEM Gerät erfolgt. Wenn Sie bereits etwas erwärmt haben und sofort etwas anderes erwärmen möchten, stellen Sie die Zeitschaltuhr mindestens eine Position niedriger ein. Beachten Sie bitte, daß es nicht möglich ist, mehr als 4-5 Erwärmvorgänge sofort hintereinander vorzunehmen. Die Funktion "Erwärmen von Hörnchen" kann außerdem zum Erwärmen von kleinen Pizzas und Brötchen verwendet werden, indem Sie den Drehknopf E auf Pos. 6 stellen. Es können auch Brötchen aufgetaut werden. Hierzu verfahren Sie wie folgt

- Legen Sie die Brötchen in das Gerät und stellen Sie den Drehknopf E auf Pos. 5,5 ó 6.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit die Brötchen NICHT herausnehmen, sondern je nach Brotsorte weitere 10-15 Minuten im Gerät belassen. So erhalten Sie duftende und warme Brötchen.

Toastfunktion

1) Anleitung

Um traditionelle Toasts zuzubereiten, die außen knusprig und innen zart sind oder um einfach nur Brotscheiben zu toasten, verfahren Sie wie folgt:

Vergewissern Sie sich, daß die Klappe für die Reinigung (B) ordnungsgemäß verschlossen ist, bevor Sie mit dem Toastvorgang beginnen.

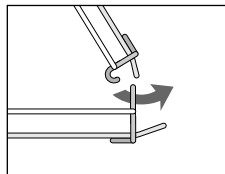


Abb. 6

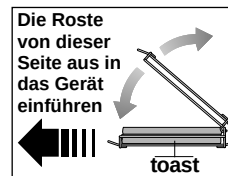


Abb. 7

- Verhaken Sie die beiden Roste miteinander (Abb. 6) und führen Sie diese in die Zentralführung ein. Beachten Sie hierbei die auf Abb. 7 gezeigte Einschubrichtung.
- Legen Sie den Toast auf einen der beiden Roste.



Abb. 8

- Schließen Sie die Tür, drücken Sie den Funktionswahlschalter (F) nach rechts und bringen Sie ihn auf Position "TOAST". Eine rote Anzeige wird sichtbar und weist darauf hin, daß die Toastfunktion angewählt wurde (Abb. 8).

Die Garzeit unter Bezugnahme der nachfolgenden Tabelle einstellen, indem Sie den Drehknopf (E) nach rechts drehen. Die Kontrolllampe (D) schaltet ein und zeigt an, daß das Gerät in Betrieb ist. Ein akustisches Signal zeigt an, wenn die eingestellte Garzeit abgelaufen ist: nun können die duftenden Toasts oder gerösteten Brotscheiben genossen werden. **(Achtung: Die Kontrolllampe schaltet etwa 1 1/2 Minuten vor Einsetzen des akustischen Signals ab.)**

RICHTIGES HERAUSZIEHEN DER ROSTE AUS DEM GERÄT, OHNE SICH DABEI ZU VERBRENNEN:

- 1) Nehmen Sie den Griff (G) aus seiner Aufnahme im Bedienfeld (Abb. 5). Ziehen Sie den Haken zu sich heran H (siehe Beschreibung), so daß der Greifer des Griffs nach oben schnappt.
- 2) Greifen Sie die Roste mit "geöffnetem" Griff, wie auf Abb. 9 gezeigt. Ziehen Sie die Roste zu sich heran und ziehen Sie sie vollständig aus den Führungen heraus.
- 3) Nach dem Herausnehmen der Roste drücken Sie auf den oberen Teil des Greifers, wodurch sich der obere Rost "öffnet" und es möglich ist, die Toasts auf einen Teller zu legen, ohne sich dabei zu verbrennen (Abb. 10).

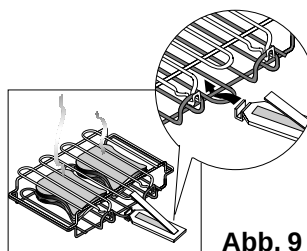


Abb. 9




Abb. 10

2) RATSCHLÄGE ZUM TOASTEN VON BROTSCHNITTEN

Der Toastgrad ist äußerst subjektiv und variiert je nach persönlichem Geschmack und der Ausgangstemperatur des Brotes.

Um eine durchschnittliche Temperatur Ihrer Brotscheiben zu erreichen, stellen Sie den Drehknopf E auf Position 5,5. Um das Brot stärker zu toasten, stellen Sie den Drehknopf eine halbe Position höher (6), wünschen Sie Ihr Brot weniger getoastet, stellen Sie ihn eine halbe Position tiefer (5) (Abb. 11).

Beim schnellen, aufeinanderfolgenden Toasten wird es erforderlich, den Drehknopf nach und nach tiefer zu stellen, wie auf Abb. 12 dargestellt, um ein gleichmäßiges Toastergebnis zu erzielen.

Es können jedoch nicht mehr als 3 Toastvorgänge sofort hintereinander ausgeführt werden. Betreiben Sie das Gerät in Position TOAST nicht leer, um dessen übermäßige Erhitzung zu vermeiden.

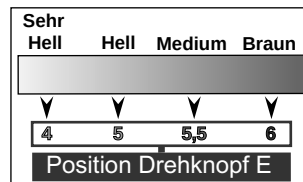


Abb. 11

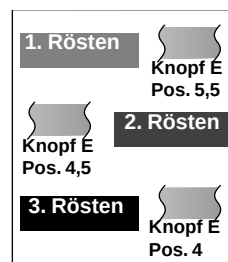


Abb. 12

HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG

Bevor Sie mit irgendeiner Reinigungsarbeit beginnen, ziehen Sie stets den Netzstecker und warten ab, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Das Gerät darf weder mit dem Wasserstrahl gereinigt, noch ins Wasser getaucht werden.

Um die Reinigung der Innenwände und vor allem des Bodens zu erleichtern, das Gerät auf den Rücken legen und danach die Klappe für die Reinigung (B) öffnen, indem Sie den Griff nach unten drücken, wie auf Abb. 13 gezeigt. Nach der Reinigung, die Metallklappe (B) STETS wieder schließen.

Reinigen Sie die Innenwände mit einem feuchten Schwamm und mit normalen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel verwenden). Die Roste sind spülmaschinengeeignet. Der Boden sollte häufig und

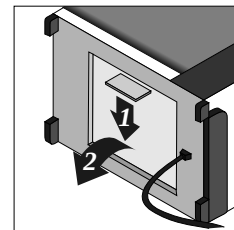


Abb. 13

sorgfältig gereinigt werden, um alle Lebensmittelreste zu entfernen (Krümel, Zucker, Marmelade, Käse usw.), die mit der Zeit und bei der hohen Temperatur unangenehme Gerüche verursachen oder die Oberfläche schwärzen könnten.

Der Boden und die Klappe dürfen NICHT mit spitzen Gegenständen, wie Messern

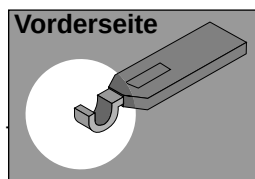


Abb. 14

oder Gabeln gereinigt werden. Zur Beseitigung besonders hartnäckiger Rückstände, kann der obere verwendet werden.