


## Beschreibung

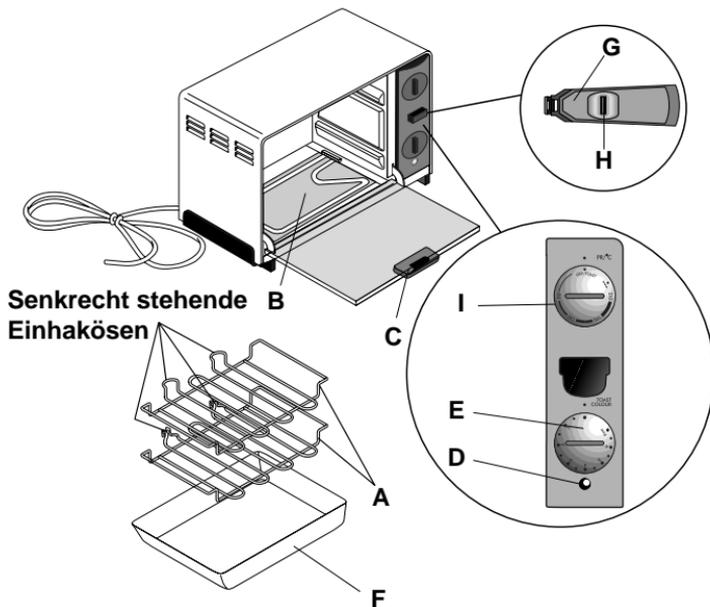

**Senkrecht stehende  
Einhakösen**

- |                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b> Roste (2 gehören zur Ausstattung) | <b>F</b> Abtropfschale                       |
| <b>B</b> Klappe für die Reinigung          | <b>G</b> Griff zum Herausziehen der Roste    |
| <b>C</b> Türgriff                          | <b>H</b> Haken zum Verschließen des Griffs   |
| <b>D</b> Kontrollampe                      | <b>I</b> Thermostat-/Functionschwahlschalter |
| <b>E</b> Zeitschalter Toast                |                                              |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung  
Nominalleistung

siehe Typenschild

" " "

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität den EU-Richtlinien 89/336 und 92/31.

Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung gelangen, entsprechen den Vorschriften der EU-Richtlinie 89/109.

## **VOR DER INBETRIEBNAHME ZU LESENDE SICHERHEITSHINWEISE**

**Achtung!** Lesen Sie diese Hinweise vor der Inbetriebnahme Ihres Gerätes aufmerksam durch. Nur so können Sie Fehler vermeiden und die besten Ergebnisse erzielen.

- Dieses Gerät wurde zum Garen von Nahrungsmitteln entwickelt. Es darf in keinster Weise zweckentfremdet, verändert oder geöffnet werden. Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, daß das Gerät keine Transportschäden erlitten hat.
- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typen-/Leistungsschild angegebenen übereinstimmt und ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist: Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die unsachgemäße Erdung der Anlage verursacht werden sollten.
- Spülen Sie vor dem ersten Gebrauch sorgfältig die Roste und die Abtropfschale.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und waagerechte Fläche.
- **Das Gerät erwärmt sich während dem Betrieb. Berühren Sie daher nur die Plastikgriffe und -drehknöpfe. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Türglas und den Metallflächen.**
- **Dieses Gerät darf nicht unter bzw. in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien verwendet werden, da die in ihm zubereiteten Lebensmittel (z. B. Brot) während dem Garvorgang Feuer fangen könnten.**
- **Verstellen Sie das Gerät erst, wenn es vollkommen abgekühlt ist.**
- Bei der ersten Inbetriebnahme ist es möglich, daß das Gerät während der ersten Betriebsminuten einen Geruch des "Neuen" und etwas Rauch erzeugt. Das ist völlig normal und darauf zurückzuführen, daß die Heizelemente während der Herstellung mit Schutzmitteln behandelt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme leer und mit geöffneter Tür über einen Zeitraum von etwa 15 Minuten zu betreiben.
- **Ziehen Sie vor Beginn der Reinigungsarbeiten den Netzstecker. Das Gerät keinesfalls ins Wasser tauchen.**
- **Das Gerät nicht betreiben, wenn das Netzkabel bzw. der Netzstecker beschädigt sind. Das Netzkabel darf im Bedarfsfall nur von den vom Hersteller autorisierten Fachleuten oder vom zuständigen Kundendienst ausgewechselt werden.**

**Achtung:** Nach Beendigung eines jeden Gar- oder Grillvorgangs, drehen Sie den oberen Drehknopf (I) wieder in Position OFF/TOAST, um das Gerät abzuschalten.

## VERWENDUNG DER SCHALTELEMENTE UND POSITIONEN DES ZUBEHÖRS

- THERMOSTAT-/FUNKTIONSWAHLSCHALTER**
- Zur Zubereitung von Toast: den Drehknopf in Position TOAST drehen.
  - Zum Aufwärmen von Hörnchen: den Drehknopf auf 90°C drehen.
  - Zum Garen: den Drehknopf zwischen 90° und 210°C drehen.
  - Zum Grillen: Den Drehknopf in Position (▼▼▼) drehen.
- Achtung:** am Ende des Gares, der Drehknopf in Position OFF/TOAST drehen.
- GRIF ZUM HERAUSZIEHEN DER ROSTE**
- Um den Griff aus der entsprechenden Aufnahme zu nehmen, ziehen Sie ihn ohne übermäßigen Kraftaufwand einfach heraus.
- ZEITSCHALTER TOAST**
- Wird nur beim Toasten verwendet.
- KONTROLLAMPE**
- Die eingeschaltete Kontrollampe zeigt an, daß sich das Gerät erwärmt, erlischt sie, bedeutet dies, daß das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Abb. 1

Es empfiehlt sich, die Roste entsprechend der verwendeten Funktionsart zu positionieren, d.h.:

### BACKOFENFUNKTION

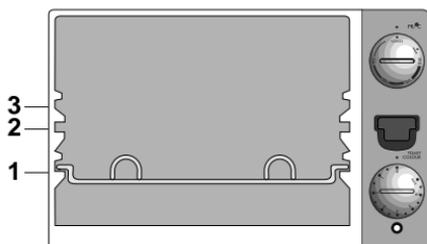


Abb. 2

Abb. 3

### TOASTFUNKTION

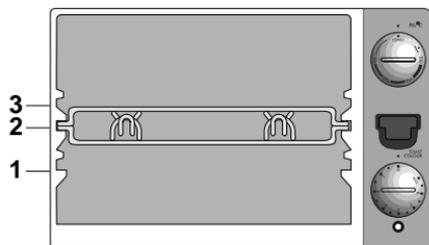


Abb. 4

### GRILLFUNKTION

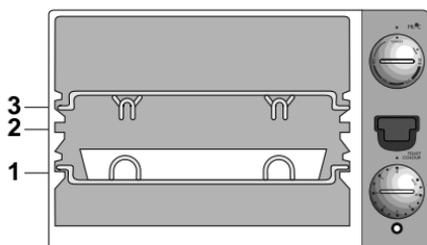


Abb. 5

# VERWENDUNG DES BACKOFENS

## TOASTFUNKTION

### 1) Anleitung

Um traditionelle Toasts zuzubereiten, die außen knusprig und innen zart sind oder um einfach nur Brotscheiben zu toasten, verfahren Sie wie folgt:

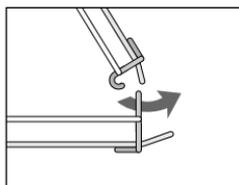


Abb. 6

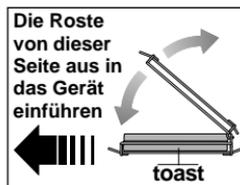


Abb. 7

Vergewissern Sie sich, daß die Klappe für die Reinigung (B) ordnungsgemäß verschlossen ist, bevor Sie mit dem Toastvorgang beginnen.

Verhaken Sie die beiden Roste (Abb. 6) miteinander, legen Sie die Brot- oder Toastscheiben (maximal 2) darauf, schieben Sie die Roste in die Zentralföhrung wie auf Abb. 4 gezeigt und beachten Sie dabei die auf Abb. 7 gezeigte Einschubrichtung.



Abb. 8

Schließen Sie die Tür und drehen der Thermostat-/Funktionswahlschalter (I) in Position OFF/TOAST.




Abb. 9

Drehen Sie den Toastzeitschalter (E) (Abb. 9) im Uhrzeigersinn und stellen Sie die gewünschte Garzeit ein (beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise des nachfolgenden Abschnittes). Die Kontrolllampe (D) schaltet ein und zeigt an, daß das Gerät eingeschaltet ist und sich erwärmt. Nach Ablauf der Garzeit weist ein akustisches Signal darauf hin, daß die eingestellte Zeit abgelaufen ist: Jetzt können Sie die duftenden Toasts oder Brotscheiben voll genießen.

**(Achtung: die Kontrolllampe schaltet etwa 1 1/2 Minuten vor dem akustischen Signal.)**


**Richtiges Herausziehen der Roste aus dem Gerät, ohne sich dabei zu verbrennen:**

- 1) Nehmen Sie den Griff (G) aus der Aufnahme im Schaltbrett wie auf Abb. 1 gezeigt. Ziehen Sie den Haken H zu sich heran, so daß der Greifer des Griffes nach oben herauspringt.
- 2) Greifen Sie die Roste mit "geöffnetem" Griff, wie auf Abb. 9 gezeigt. Ziehen Sie die Roste zu sich heran und ziehen Sie sie vollständig aus den Führungen heraus.

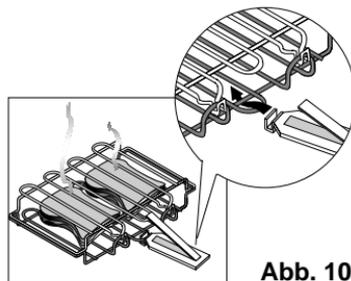

**Abb. 10**

- 3) Nach dem Herausnehmen der Roste drücken Sie auf den oberen Teil des Greifers, wodurch sich der obere Rost "öffnet" und es möglich ist, die Toasts auf einen Teller zu legen, ohne sich dabei zu verbrennen (Abb. 11).

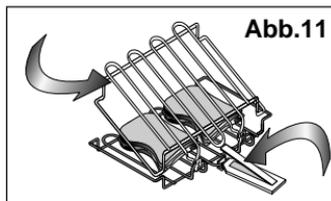

**Abb. 11**


**2) ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TOASTEN**

Der Toastgrad ist äußerst subjektiv und variiert je nach persönlichem Geschmack und der Ausgangstemperatur des Brotes.


Um eine durchschnittliche Temperatur Ihrer Brotscheiben zu erreichen, stellen Sie den Drehknopf E auf Position 5,5. Um das Brot stärker zu toasten, stellen Sie den Drehknopf eine halbe Position höher (6), wünschen Sie Ihr Brot weniger getoastet, stellen Sie ihn eine halbe Position tiefer (5) (Abb. 12).

Beim schnellen, aufeinanderfolgenden Toasten wird es erforderlich, den Drehknopf nach und nach tiefer zu stellen, wie auf Abb. 13 dargestellt, um ein gleichmäßiges Toastergebnis zu erzielen.

**Es können jedoch nicht mehr als 3 Toastvorgänge sofort hintereinander ausgeführt werden.**

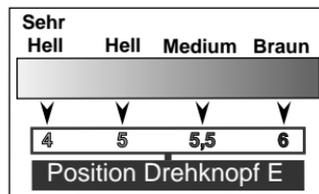

**Abb. 12**

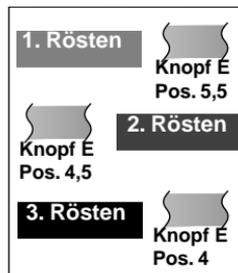

**Abb. 13**

# Backofenfunktion

## 1) VORGEHENSWEISE

Positionieren Sie den Rost wie auf den Abb. 2 und 3 gezeigt.

Stellen Sie die Abtropfschale (F) mit der Frischnahrung oder die handelsübliche Schale mit Tiefkühlkost darauf (**Achtung: die Schale muß hochtemperaturbeständig sein**). Schließen Sie die Türe und drehen Sie den Thermostat-/Funktionswahlschalter (I) im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

**Achtung: Der Backofen schaltet nicht automatisch ab. Daher müssen Sie nach Beendigung des Garvorgangs den Thermostat-/Funktionswahlschalter (I) wieder in Position "OFF/TOAST" stellen.**

## 2) ALLGEMEINE HINWEISE

Dieser Backofen wurde außer zum Toasten und zum Erwärmen von Hörnchen auch zum Garen anderer Lebensmittel wie zum Beispiel Fleisch oder Gemüse hergestellt, eignet sich aber vor allen Dingen zum Garen von handelsüblicher Tiefkühlkost (beispielsweise Lasagne, Cannelloni usw.).

Diese Speisen können nach dem Entfernen der Abdeckfolien direkt in der Packung gegart werden, vorausgesetzt, daß diese hochtemperaturbeständig ist.

Nachstehend führen wir einige Rezepte mit den entsprechenden Hinweisen auf, damit Sie mit Ihrem Gerät allerbeste Ergebnisse erzielen können. Beachten Sie jedoch, daß die Garzeiten von der Produktqualität, der Ausgangstemperatur der Lebensmittel und dem persönlichen Geschmack des Einzelnen abhängen. Daher sind die in der Tabelle angegebenen Zeiten rein indikativ.

Nahrungsmittel	Menge	Pos. Drehgriff	Garzeit	Anmerkungen und Hinweise
Ganzes Hähnchen	540 gr.	210°C	60	Wird nach Ablauf der halben Kochzeit gewendet. Wenig Fett zugeben.
Wachteln	300 gr.	210°C	40	Werden nach Ablauf der halben Kochzeit gewendet. Wenig Fett zugeben.
ÜberbackeneTK-Auberginen	450 gr.	210°C	40	In ihrer Packung in den Backofen schieben.
TK-Cannelloni	500 gr.	210°C	40	In ihrer Packung in den Backofen schieben.
TK-Vol au vent	n° 5	210°C	10	Die Abtropfschale einfetten und die Vol au vent mit Eigelb bestreichen.
Neue TK-Kartoffeln	250 gr.	210°C	35	Während dem Garvorgang zweimal wenden.
Gefüllte TK-Täschchen	n° 2	210°C	15	Die Abtropfschale einfetten; nach Ablauf der halben Kochzeit wenden.
Rohe TK-Hörnchen	n° 2	90°C	4	Die Hörnchen (max. 2) direkt auf den Rost legen.
Frische Hörnchen	n° 1	170°C	20	Die Hörnchen in die leicht gefettete Abtropfschale legen.
Kleine TK-Pizzas	n° 2	210°C	7	Den Backofen vorheizen und den Rost nach unten gerichtet in Pos.2 einschieben.

## GRILLFUNKTION

### - VORGEHENSWEISE

Diese Funktion wird hauptsächlich zum Grillen von Fleisch und Gemüse verwendet. Schieben Sie die beiden Roste genau so ein, wie auf Abb. 5 gezeigt. Die Abtropfschale (F), die auf den unteren Rost gestellt wird, dient der Aufnahme des eventuell abtropfenden Fetts.

Schließen Sie die Türe und drehen Sie den Thermostat-/Funktionswahlschalter (I) im Uhrzeigersinn in Position (▼▼▼).

Heizen Sie den Backofen 5 Minuten vor, legen Sie die Speise danach auf den oberen Rost. Sie muß nach Ablauf der halben Garzeit natürlich gewendet werden.

**Achtung: Der Backofen schaltet nicht automatisch ab. Daher müssen Sie nach Beendigung des Grillvorgangs den Thermostat-/Funktionswahlschalter (I) wieder in Position "OFF/TOAST" stellen.**

## HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG

Bevor Sie mit irgendeiner Reinigungsarbeit beginnen, ziehen Sie stets den Netzstecker und warten ab, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Das Gerät darf weder mit dem Wasserstrahl gereinigt, noch ins Wasser getaucht werden. Um die Reinigung der Innenwände und vor allem des Bodens zu erleichtern, das Gerät auf den Rücken legen und danach die Klappe für die Reinigung (B) öffnen, indem Sie den Griff nach unten drücken, wie auf Abb. 14 gezeigt. Reinigen Sie die Innenwände und die Abtropfschale (F) mit einem feuchten Schwamm und mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln.

Schwamm und mit normalen Reinigungsmitteln (keine entfernen (Krümel, Zucker, Marmelade, Käse usw.), die mit der Zeit und bei der hohen Temperatur unangenehme Gerüche verursachen oder die Oberfläche schwärzen könnten. Der Boden und die Klappe dürfen NICHT mit Gegenständen, wie Messern oder gereinigt werden. Zur Beseitigung besonders Rückstände, kann der obere Teil des Griffs (G)

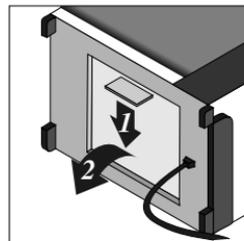


Fig. 14

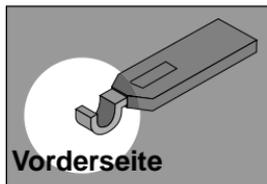


Fig. 15