

KAPITEL 1 – ALLGEMEINES

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1	ALLGEMEINES	
1.1	Technische Merkmale	35
1.2	Beschreibung des Ofens und der Zubehörteile	36
1.3	Übersichtstabelle	37
1.4	Wichtige Hinweise	38
KAPITULO 2	BEDIENUNG DES OFENS UND BACK- UND BRATTABELLEN	
2.1	Gebrauch der Schaltungen	39
2.2	Tipps zur Benutzung	40
2.3	Einstellen der Funktionen	40
	• Warmhalten von Speisen	40
	• Delikatebrat- und Backvorgänge falls vorgesehen)	40
	• Backen und Braten	41
	• Grillen und Gratinieren von Speisen	42
	• Grillen mit Drehspieß (falls vorgesehen)	44
KAPITEL 3	REINIGUNG UND WARTUNG	45

1.1 - TECHNISCHE MERKMALE

Betriebsspannung siehe Typenschild

Max. Stromaufnahme siehe Typenschild

ENERGIEVERBRAUCH (gemäß CENELEC-Norm HD 376)

Aufheizen auf 200°C 0,25 kWh

Beibehalten der Temperatur von 200°C für eine Stunde 0,75 kWh

Gesamtverbrauch 1 kWh

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2004/108 über die Elektromagnetische Kompatibilität sowie der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27/10/2004 für mit Lebensmitteln in Berührung kommende Materialien.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.


Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.


Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.





1.2 - BESCHREIBUNG DES OFENS UND DER ZUBEHÖRTEILE

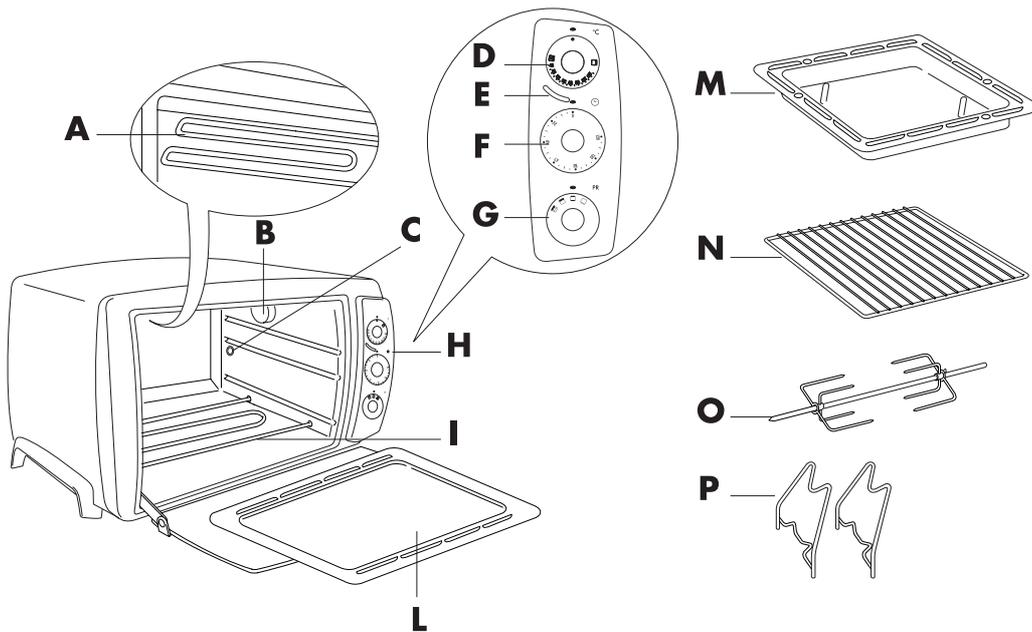

- | | |
|--|--|
| A Heizelement Oberhitze | I Heizelement Unterhitze |
| B Innenbeleuchtung (falls vorgesehen) | L Krümelblech |
| C Sitz des Drehspießes (falls vorgesehen) | M Fettpfanne |
| D Thermostat-Drehschalter | N Rost |
| E Kontrolllampe Thermostat | O Drehspieß (falls vorgesehen) |
| F EIN/AUS-Schalter und Timer | P Drehspießhalterungen (falls vorgesehen) |
| G Funktionswählschalter | |
| H Bedienungsblende | |

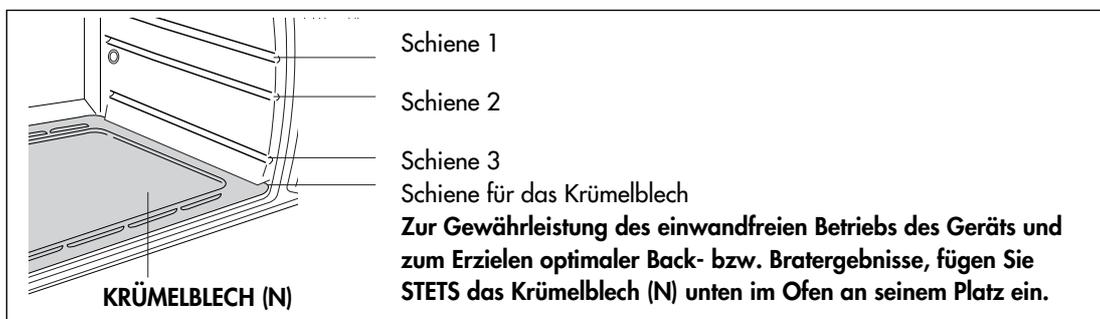

1.3 - ÜBERSICHTSTABELLE

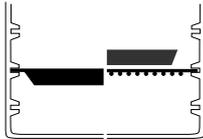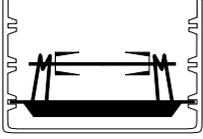PROGRAMM	POSITION DES FUNKTIONS-WÄHLSCHALTERS	POSITION DES THERMOSTAT-DREHSCHALTERS	POSITION DES ROSTS UND DER ZUBEHÖRTEILE	SCHIENEN	HINWEISE/TIPPS
WARMHALTEN VON SPEISEN				1 2 3	Wenn die Speisen länger als 20-30 Minuten warmgehalten werden sollen, ist es ratsam, sie mit Alufolie abzudecken, damit sie nicht zu sehr austrocknen.
DELIKATEBACKVORGÄNGE (FALLS VORGESEHEN)		80°- 230°		1 2 3	Verwenden Sie die Fettpfanne und schieben Sie sie direkt auf die untere Schiene; sie können auch ein anderes Blech benutzen, das Sie auf dem Rost positionieren (ebenfalls auf der unteren Schiene).
BACKEN UND BRATEN		80°-230° (siehe Tabelle Seite 41)	 oder 	1 2 3 1 2 3	Verwenden Sie die Fettpfanne und schieben Sie sie direkt in die Schiene; sie können auch ein anderes Blech benutzen, das Sie auf dem Rost positionieren.
GRILLEN UND GRATINIEREN VON SPEISEN				1 2 3	Ideal für alle typischen Grillgerichte; Hamburger, Bratwurst, Schaschlik, Toast, usw. Die Speisen direkt auf den Rost legen. Die Fettpfanne fängt eventuell heruntertropfendes Fett auf.
				1 2 3	Ideal für all jene Gerichte, die nur gratiniert werden sollen (z.B. Gratinierte Jakobsmuscheln, usw.). In diesem Fall wird das Behältnis (mit Inhalt) direkt auf den Rost geschoben.
GRILLEN MIT DREHSPIESS (FALLS VORGESEHEN)				1 2 3	Ideal für Hähnchen, generell Geflügel, Schweinebraten, usw. Wir empfehlen Ihnen, ein Glas Wasser in die Fettpfanne zu geben, um sie später leichter reinigen zu können und um den vom verbrannten Fett verursachten Rauch und Geruch zu vermeiden.

1.4 - WICHTIGE HINWEISE

- **Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes alle Anweisungen aufmerksam durch.**
- Dieser Backofen ist für das Backen und Braten von Speisen ausgelegt. Er darf weder für andere Zwecke verwendet, noch auf irgendeine Art und Weise verändert oder umgerüstet werden.
- Stellen Sie das Gerät auf einer mindestens 85 cm hohen, waagrechten Fläche und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Spülen Sie vor dem Gebrauch alle Zubehörteile sorgfältig ab.
- **Vor dem Anschluss des Steckers an die Steckdose, ist zu überprüfen, dass:**
 - die Netzspannung dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entspricht.
 - die Steckdose für eine Stromstärke von mindestens 16 A ausgelegt und mit einem Erdleiter ausgerüstet ist.
- **Die Herstellerfirma übernimmt keine Haftung, falls diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet wird.**
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Backofens, das intern im Backofen befindliche Papiermaterial wie z.B. Schutzkartons, Beiblätter, Plastiktüten, usw. entfernen.
- Heizen Sie den leeren Backofen vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Minuten lang mit auf Höchsttemperatur reguliertem Thermostat auf. Dadurch werden der Geruch nach "Neuem" und der eventuelle Rauch, den die vor dem Transport auf den Heizelementen aufgetragenen Schutzsubstanzen entwickeln, beseitigt. Während dieses Vorgangs den Raum gut lüften.

ACHTUNG: Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, überprüfen Sie bitte, dass dieses und speziell die Ofentür nicht beschädigt sind. Da die Tür aus Glas und daher sehr empfindlich ist, empfehlen wir diese sofort ersetzen zu lassen, falls sie sichtbar abgeplatzt, eingefurcht bzw. zerkratzt sein sollte. Außerdem wird darauf hingewiesen, während dem Handling bzw. Gebrauch des Gerätes sowie Reinigungsarbeiten zu vermeiden, die Tür zuzuschlagen, heftig anzustößen und kalte Flüssigkeiten auf das Glas des warmen Gerätes zu gießen.

- **Während des Betriebs können an der Tür oder an der Außenseite des Ofens hohe Temperaturen entstehen. Fassen Sie das Gerät nur an den Griffen und Drehschaltern aus Kunststoff an. Niemals die Metall- oder Glasteile des Backofens berühren. Benutzen Sie nötigenfalls Schutzhandschuhe.**
 - **Dieses Elektrogerät funktioniert bei hohen Temperaturen, welche Verbrennungen verursachen können.**
 - Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden. Dafür sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
 - Das Gerät nicht transportieren, während es in Betrieb ist.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
 - das Netzkabel beschädigt ist
 - das Gerät herunter gefallen ist oder sichtbare Schäden bzw. Betriebsstörungen aufweist.In diesem Fall ist das Gerät zur nächsten Kundendienststelle zu bringen, um jedes Risiko für Sie auszuschließen.
 - Lassen Sie das Netzkabel nicht herunter baumeln, und vermeiden Sie, dass es mit den heißen Teilen des Backofens in Berührung kommt. Niemals das Gerät durch Ziehen des Netzkabels vom Stromnetz trennen.
 - Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden möchten, sollten Sie unbedingt überprüfen, dass es sich in einem einwandfreien Zustand befindet und mit einem Stecker ausgerüstet ist, welcher über eine Erdung und ein Leitkabel verfügt; dieses muss mindestens den gleichen Querschnitt wie das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel haben.
 - Um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden, das Netzkabel, den Stecker desselben oder das ganze Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
 - Niemals entflammable Produkte in der Nähe des Backofens oder unter dem Möbel, auf dem er aufgestellt ist, aufbewahren.
 - Brot kann anbrennen. Überwachen Sie den Backofen stets während dem Röst- oder Grillvorgang. Betreiben Sie das Gerät niemals unter einem Hängeschrank, Regalen oder in der Nähe von entflammablen Materialien wie Vorhängen, Jalousien, usw.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht als Heizquelle.
 - Legen Sie niemals Papier, Karton oder Kunststoff in den Backofen, und legen Sie keine Gegenstände auf ihn (Utensilien, Roste, andere Gegenstände).
 - Stecken Sie nichts in die Abluftlöcher. Diese niemals verstopfen.
 - **Sollte es vorkommen, dass die Nahrungsmittel oder andere Teile des Backofens Feuer fangen, so versuchen Sie auf keinen Fall, die Flammen mit Wasser zu erstickern. Halten Sie stattdessen die Tür geschlossen, ziehen Sie den Stecker, und erstickern Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.**
 - Dieser Backofen ist nicht zum Einbau geeignet.
 - Wenn die Backofentür geöffnet ist, bitte Folgendes beachten:
 - nicht mit schweren Gegenständen auf die Tür drücken oder den Griff zu stark nach unten ziehen.
 - niemals auf der geöffneten Türfläche schwere oder heiße Pfannen oder Bleche, die gerade aus dem Ofen kommen, abstellen
 - Angesichts der in allen Ländern unterschiedlichen Vorschriften, ist es angebracht, das Gerät von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen zu lassen, wenn Sie es in einem anderen Land, als in dem, in dem Sie es gekauft haben, benutzen.
 - Zur eigenen Sicherheit sollten Sie niemals selbst versuchen, das Gerät auseinander zu bauen; wenden Sie sich stets an eine autorisierte Kundendienststelle.
 - Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Jeder professionelle, unsachgemäße oder nicht mit den Bedienungsanleitungen übereinstimmende Gebrauch verpflichtet weder zur Haftung noch zur Garantie des Herstellers.
 - Bei Nichtgebrauch und auf jeden Fall vor der Reinigung des Gerätes, dieses stets vom Stromnetz trennen.
 - Bei Beschädigung des Netzanschlusskabels ist dieses vom Hersteller, von einer seiner Kundendienststellen oder auf jeden Fall von einem Fachmann zu ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie zur Reinigung der Glasür des Ofens keine scheuernden Reinigungsmittel oder Metallbürsten, da sie die Oberfläche beschädigen könnten und das Glas zerbrechen könnte.
- Diese Anleitungen aufbewahren.**




KAPITEL 2 BETRIEBUNG DES OFENS UND BACK- UND BRATTABELLEN

2.1 - BETRIEBUNG DER SCHALTUNGEN

THERMOSTAT-DREHSCHALTER (D)


Schalten Sie die gewünschte Temperatur wie folgt ein:

- **Zum Warmhalten von Speisen:** Thermostat-Drehschalter auf  stellen.
- **Zum Braten bzw. Backen:** Thermostat-Drehschalter auf die gewünschte Temperatur zwischen 80°C und 230°C stellen.
- **Zum Grillen und für den Drehspieß (falls vorgesehen):** Thermostat-Drehschalter auf  stellen.

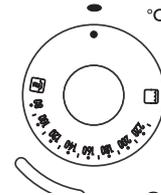



EIN/AUS-SCHALTER UND TIMER (F)

- **Zum Einschalten des Backofens und zur Programmierung der Back- bzw. Bratzeit:** Den Schalter im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit drehen (max. 120 Minuten). Bei Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und der Backofen schaltet sich automatisch aus.
- **Zum Ausschalten des Backofens:** Den Schalter wieder auf „0“ stellen.
- **Zum Einstellen von Back- bzw. Bratzeiten unter 10 Minuten, den Timer zuerst bis zum Endanschlag drehen und dann auf die gewünschte Zeit stellen.**

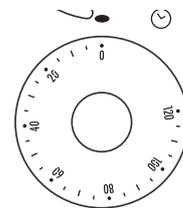


FUNKTIONSWÄHLSCHALTER (G)


Mit diesem Schalter können Sie die verschiedenen Funktionen des Backofens auswählen, nämlich:

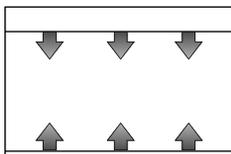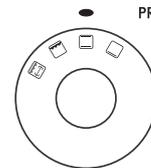

 **BRATEN UND BACKEN IM OFEN UND WARMHALTEN VON SPEISEN**
(nur Ober- und Unterhitze in Betrieb)

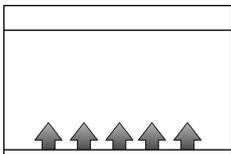


 **DELIKATEBRAT- UND BACKVORGÄNGE (FALLS VORGESEHEN)**
(nur Unterhitze in Betrieb)

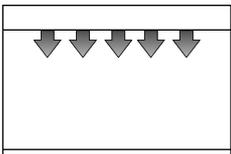

 **GRILLEN**

 **DREHSPIESS (FALLS VORGESEHEN)**
(nur Oberhitze auf höchster Leistungsstufe in Betrieb)

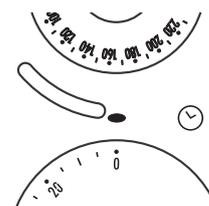

KONTROLLLAMPE THERMOSTAT (E)

Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn der Backofen aufheizt und erlischt, wenn er die eingestellte Temperatur erreicht hat.

2.2 - TIPPS ZUM GEBRAUCH

- Zum Backen bzw. Braten und Grillen sollte der Backofen stets auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt werden, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Die Back- und Bratzeiten richten sich nach der Beschaffenheit der Produkte, nach der Temperatur der Lebensmittel und nach dem persönlichen Geschmack eines jeden. Die in der Tabelle angegebenen Zeiten sind also Richtwerte und verstehen sich ausschließlich der Ofen-Vorheizzeit.
- Zum Backen und Braten von Tiefkühlprodukten richten Sie sich bitte immer nach den auf der Produktpackung angegebenen Zeiten.

2.3 - EINSTELLEN DER FUNKTIONEN


WARMHALTEN VON SPEISEN

Die Fettpfanne oder den Rost mit einer Pfanne in die Schiene 3 einschieben (s. Abb. auf Seite 37). Mit dieser Funktion können Sie die Speisen solange bis zum Servieren warm halten. Die Speisen sollen nicht zu lange im Backofen warmgehalten werden, weil sie sonst austrocknen könnten (diesbezüglich wird empfohlen die Pfanne mit Alufolie oder Backpapier abzudecken).

Drehen Sie den Funktionswählschalter (G) in Position .

Drehen Sie den Thermostat-Dreheschalter (D) in Position .

Den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) auf die gewünschte Zeit drehen. Bei Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton; falls der Warmhaltevorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit beendet werden sollte, stellen Sie bitte den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) von Hand auf „0“.

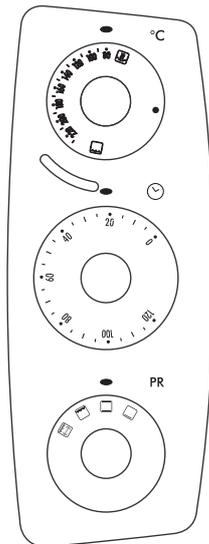

DELIKATE BRAT – UND BACKVORGÄNGE (FALLS VORGESEHEN)

Die Fettpfanne oder den Rost mit einer Pfanne auf die Schiene 3 einschieben (siehe Abbildung S. 37). Diese Funktion eignet sich für Gebäck und Torten mit Zuckerguss. Optimale Ergebnisse erzielen Sie auch zum Garen von Speisen von unten her oder für Brat- oder Backvorgänge, für die vor allem untere Hitze erforderlich ist. Wir empfehlen hierzu, das Blech auf die untere Schiene (3) einzuschieben.

Drehen Sie den Funktionswählschalter (G) in Position .

Stellen Sie mit dem Thermostat-Dreheschalter (D) die gewünschte Temperatur in.

Den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) auf die gewünschte Zeit drehen. Bei Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton; falls der Warmhaltevorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit beendet werden sollte, stellen Sie bitte den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) von Hand auf „0“.

Kapitel 2 Bedienung des Ofens und back- und brattabellen


BACKEN UND BRATEN IM OFEN

Drehen Sie den Funktionswählschalter (G) auf .

Stellen Sie mit dem Thermostat-Drehschalter (D) die gewünschte Temperatur ein.

Drehen Sie den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) auf die gewünschte Zeit.

Warten Sie, bis der Backofen die voreingestellte Temperatur erreicht hat (die Kontrolllampe erlischt) und stellen Sie dann Form bzw. Blech mit Inhalt auf den bereits eingefügten Rost. Ist das Brat-/Backgut hingegen in der Fettpfanne untergebracht, schieben Sie diese direkt auf die Schiene (hierzu verweisen wir auf die unten abgebildete Tabelle). Bei abgeschlossenem Back- bzw. Bratvorgang ertönt ein Signalton.

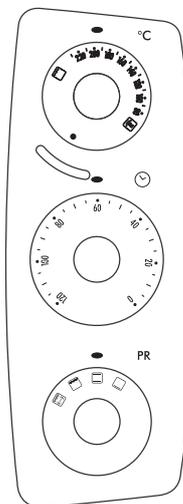

REZEPTE	MENGE	THERMOSTAT-DREHSCHALTER	BACK- UND BRATZEIT	POSITION ROST/FETTPFANNE	HINWEISE UND TIPPS
FRISCHE PIZZA	400 g	200°C	25 min.	3	Fettpfanne verwenden (M)
QUICHE LORRAINE	600 g	220°C	35 min.	3	Backblech für Kuchen verwenden
TIEFGEKÜHLTE PIZZA	450 g	220°C	13 min.	2	Direkt auf den Rost (N) oder auf die Fettpfanne (M) schieben
LASAGNE	1500 g	200°C	40 min.	3	Das Lasagneblech (falls vorgesehen) oder ein anderes Blech direkt auf den Rost (N) schieben
CANNELONI	2300 g	200°C	40 min.	3	Das Lasagneblech (falls vorgesehen) oder ein anderes Blech direkt auf den Rost (N) schieben
GANZES HÄHNCHEN	1500 g	200°C	90 min.	3	Mit einer Gabel einstechen, damit das Fett heraustreten kann.
SCHWEINEBRATEN	1500 g	200°C	90 min.	3	Etwas Fett in der Pfanne lassen, damit er nicht zu sehr austrocknet.
HACKBRATEN	1000 g	200°C	60 min.	3	Direkt in die Fettpfanne legen.
KANINCHEN IN STÜCKE ZERLEGT	1000 g	200°C	60 min.	3	Etwas Wasser zugeben. Wenn erforderlich nach der halben Bratzeit wenden.
SEEBARSCH IN SALZ	900 g	200°C	60 min.	3	Der Fisch wird vollkommen mit grobem Salz bedeckt.
GEBACKENE GOLDBRASSE	1000 g	190°C	60 min.	3	Kann direkt in der Fettpfanne (M) gebacken werden
FORELLE IN FOLIE	800 g	200°C	60 min.	3	In Folie wickeln und direkt in der Fettpfanne (M) backen
MIT TOMATEN UND PARMESANKÄSE ÜBERBACKENE AUBERGINEN	1700 g	200°C	35 min.	2	Das Blech auf den Rost (N) schieben
ZUCCHINI MIT THUNFISCH	1000 g	200°C	50 min.	2	Die Fettpfanne verwenden (M): Öl, Tomaten und Wasser zugeben
KARTOFFELGRATIN	1500 g	200°C	50 min.	2	Das Blech auf den Rost (N) schieben
APPLE PIE	1000 g	190°C	90 min.	1	Das Kuchenblech auf den Rost (N) schieben
MUFFINS	600 g	200°C	20 min.	2	Die Papierförmchen direkt auf der Fettpfanne positionieren

Zum Vorheizen kalkulieren Sie zu der angegebenen Back- bzw. Bratzeit 5 Minuten hinzu.

Kapitel 2 Bedienung des Ofens und back- und brattabellen

GRILLEN UND GRATNIEREN VON SPEISEN

Diese Funktion ist ideal zum Grillen von Hamburgern, Koteletts, Frankfurter Würsten, Bratwürsten, usw.

Außerdem können Sie diese Funktion zum Anbräunen von Speisen verwenden: Griesklöße, gratinierte Jakobsmuscheln, usw.

Wie folgt vorgehen:

Den Rost (N) auf die obere Schiene (1) und die Fettpfanne (M) auf die mittlere Schiene (2) wie in Abbildung 1 dargestellt schieben. Um Rauch und den Geruch nach verbranntem Fett zu vermeiden und um das spätere Abspülen zu erleichtern, ist es ratsam, ein Glas Wasser in die Fettpfanne (M) zu geben.

Drehen Sie den Funktionswählschalter (G) auf die Position .

Drehen Sie mit dem Thermostat-Drehschalter (D) auf .

Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) auf die gewünschte Zeit.

Den Backofen 5 Minuten mit nur leicht angelehnter Tür vorheizen (siehe Abbildung 1).

Nach dem Vorheizen das Grillgut direkt auf den Rost legen (Abbildung 2) und die Tür nicht ganz, wie in Abbildung 3 dargestellt, schließen; das Grillgut nach Ablauf der halben Grillzeit wenden.

Wichtig: Zum Erzielen optimaler Ergebnisse positionieren Sie das Grillgut so auf dem Rost (N), dass etwa 2 cm Freiraum zur Tür bleibt (siehe Abbildung 2).

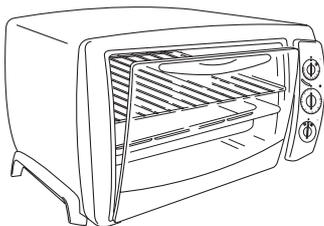
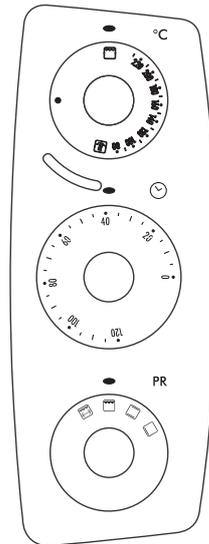


Abb. 1

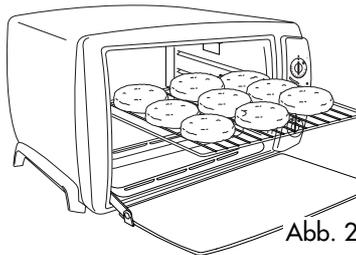


Abb. 2

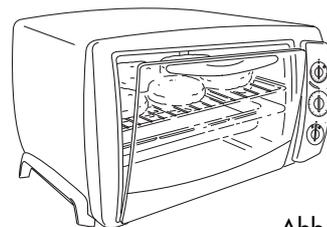


Abb. 3

Falls die bereits gegarten Speisen nur gratiniert werden sollen, stellen Sie das Blech direkt über den auf der mittleren Schiene (2) eingeschobenen Rost; die Tür sollte wie in Abbildung 4 dargestellt nicht ganz geschlossen werden. Bei abgeschlossenem Back- bzw. Bratvorgang ertönt ein Signalton; falls Sie das Grillgut vor Ablauf der eingestellten Zeit aus dem Ofen nehmen sollten, stellen Sie bitte den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) von Hand auf „0“.


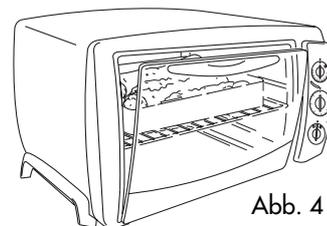



Abb. 4

Kapitel 2 Bedienung des Ofens und back- und brattabellen

Zum perfekten Rösten von Brot verteilen Sie die Brotscheiben wie in der neben dargestellten Abbildung auf dem Rost, d.h. lassen Sie auf dem Rost auf allen vier Seiten 2 cm Freiraum.

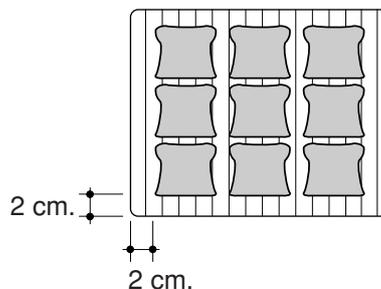

NUR FÜR DAS RÖSTEN VON BROT; die Backofentür vollkommen schließen (wie in der Abbildung neben)

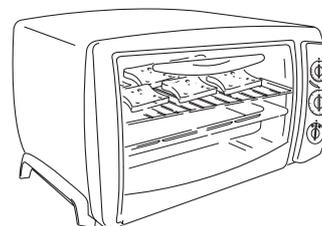

In der nachstehenden Tabelle einige nützliche Tipps, um optimale Grillergebnisse zu erzielen.

REZEPTE	MENGE	THERMOSTAT-DREHSCHALTER	GRILLZEITEN	HINWEISE UND TIPPS
SCHWEINEKOTELETTS (4)	600 g		20 min.	Nach etwa 12 Minuten wenden
BRATWÜRSTE (12)	1200 g		25 min.	Mit einer Gabel einstechen, um das Fett heraustreten zu lassen. Nach etwa 15 Minuten wenden
HAMBURGER (6)	700 g		20 min.	Nach etwa 12 Minuten wenden
FRANKFRURTER WÜRSTE (6)	500 g		10 min.	Nach etwa 3-4 Minuten wenden
SCHASCHLIK (4)	650 g		25 min.	Nach etwa 15 Minuten wenden
GERÖSTETES BROT	9 stück		3,5 min.	Nach halber Grillzeit wenden
GRIESSKLÖSSE	1500 g		15 min.	Das Blech auf den in der mittleren Schiene (2) positionierten Rost stellen.

Kapitel 2 Bedienung des Ofens und back- und brattabellen

GRILLEN MIT DREHSPIESS (FALLS VORGESEHEN)

Diese Funktion ist ideal für das Grillen auf dem Drehspieß von Hähnchen, Geflügel aller Art, Schweine- und Kalbsbraten. **Wie folgt vorgehen:**

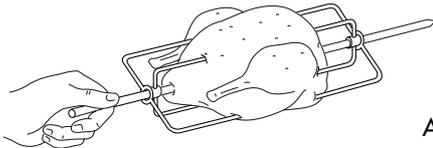


Abb. 5

Das Grillgut auf den Drehspieß stecken (O) und mit den eigens dazu vorgesehenen Halteklammern blockieren (für ein optimales Ergebnis das Fleisch mit Faden gut umbinden).

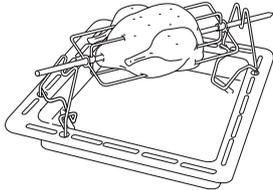


Abb. 7

Den Drehspieß an den Halterungen befestigen.

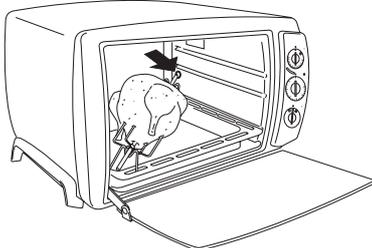


Abb. 9

Sobald die Fettpfanne eingefügt worden ist, den Drehspieß auf seinen Sitz (C) schieben, indem Sie die Drehspießhalterungen (P) nach rechts schwingen lassen.

Für diese Funktion brauchen Sie den Ofen nicht aufzuheizen.

Drehen Sie den Funktionswählschalter (G) auf die Position .

Drehen Sie den Thermostat-Drehschalter (D) auf .

Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter und Timer (F) auf die gewünschte Zeit.

Wenn der Grillvorgang mehr als 2 Stunden dauert, stellen Sie bitte den Timer neu ein.

Nach abgeschlossenem Grillvorgang den Ein/AUS-Schalter und Timer (F) von Hand auf die Position "0" stellen.

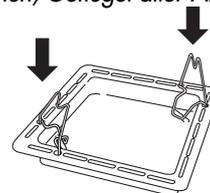


Abb. 6

Die Drehspießhalterungen (P) auf die Fettpfanne an den vorgesehenen Öffnungen einfügen.

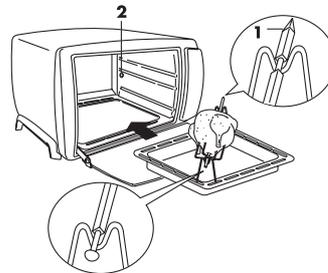


Abb. 8

Die Fettpfanne mit dem Grillgut auf der unteren Schiene (3) einschieben, indem Sie die Drehspießhalterungen (P) nach links schwingen lassen. **Vergewissern Sie sich, dass die Spitze des Spießes 1 nach vorne gerichtet ist und korrekt in die Öffnung 2 eingesteckt wird.**


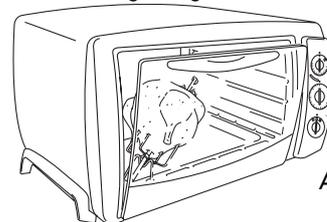


Abb. 10

Die Backofentür wie in der Abbildung dargestellt anlehnen (halb geöffnet).

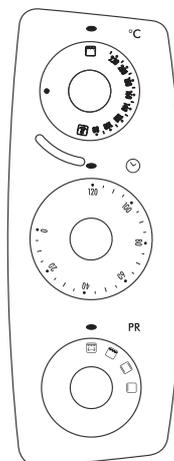

KAPITEL 3 – REINIGUNG UND WARTUNG

Eine regelmäßige und häufige Reinigung vermeidet das Entstehen von Rauch und unangenehmen Gerüchen beim Backen.

Vor jeder Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Das Gerät nie ins Wasser eintauchen; nicht unter fließendem Wasser abspülen.

Rost, Fettpfanne, Krümelblech und Spieß (falls vorgesehen) können wie herkömmliches Geschirr von Hand oder in der Spülmaschine abgewaschen werden.

Für die Reinigung der Außenseite des Ofens immer einen feuchten Schwamm benutzen (siehe Abb.11). Keine Scheuermittel verwenden, da diese die Oberflächenbeschichtung (Lack oder Emaille) beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel in die Schlitz auf der rechten Seite am Ofen gelangen.

Für die Reinigung im Ofeninnern niemals korrosive Mittel verwenden und nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen an den Wänden kratzen. Verwenden Sie ausschließlich scheuerfeste flüssige Reinigungsmittel.

Versuchen Sie nicht, Gabel, Messer oder andere spitze Gegenstände in die Öffnungen rechts und hinten am Ofen einzuführen.

Das Krümelblech (L) zu sich hin herausziehen (siehe Abb.12). Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben sollten, feuchten Sie einfach die Außenseiten des Blechs an. Den eventuell angesammelten Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernen.

Das Blech gut abtrocknen und anschließend **wieder einsetzen**.

INNENBELEUCHTUNG

Wenn der Ofen in Betrieb ist, ist die Innenbeleuchtung (B) immer eingeschaltet. Um die Lampe zu wechseln, folgendermaßen vorgehen:

- Gerät vom Netzstecker trennen
- Die Schutzabdeckung aus Glas (X) gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und die Lampe (Y) durch eine gleichartige ersetzen (siehe Abb. 13). Die Schutzabdeckung (X) wieder zuschrauben.

N.B. Wenn die Lampe durchgebrannt ist, kann der Ofen trotzdem benutzt werden.

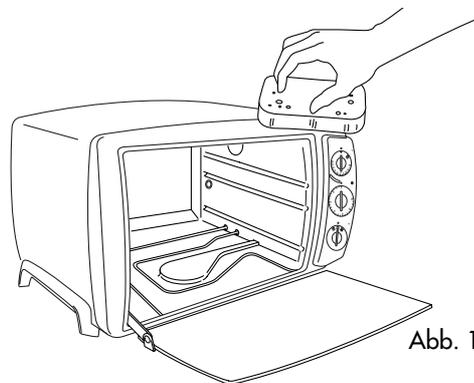


Abb. 11

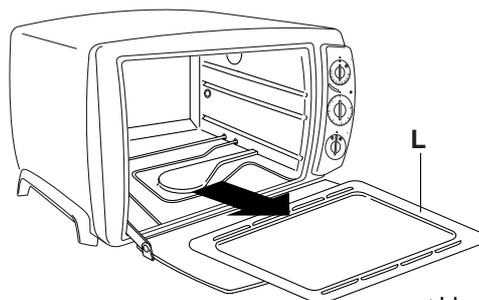


Abb. 12

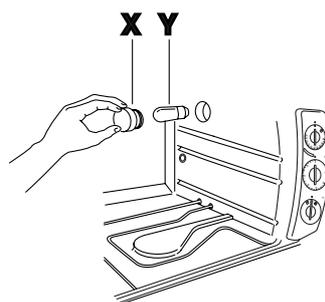


Abb. 13