Bedienungsanleitung

Baureihe TRRSE

DēLonghi

BESCHREIBUNG **3**

GEBRAUCH **4**

System „Easy Wheel" 4
Aufstellen 4
Elektrischer Anschluss 4

BETRIEB UND GEBRAUCH DES GERÄTES **5**

Einschalten des Gerätes 5
Betrieb 5
Funktion zur Leistungsbegrenzung 6

TIMER (BEIM MODELL TRRSE0920T) **7**

Funktion Timer 7

ALARME **8**

WARTUNG **9**

Wartung 9
Technische Eigenschaften 9

PROBLEMLÖSUNG **10**

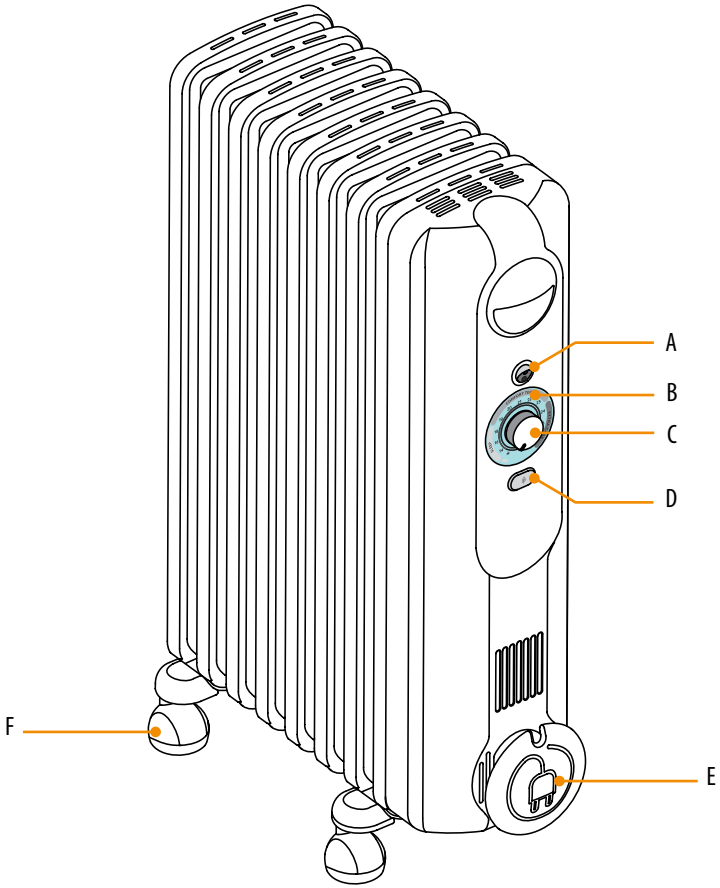

A. Taste zum Einschalten / Ausschalten mit Betriebsleuchte

B. Anzeige des Heizbetriebs

C. Temperaturregler

D. Taste zur Leistungsbegrenzung

E. Kabelaufwicklung

F. Laufrollen

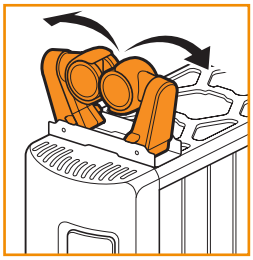

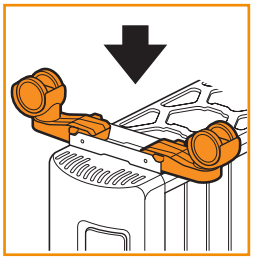

System „Easy Wheel"

- Stellen Sie den Heizkörper auf einem Teppich oder einem anderen weichen Untergrund auf den Kopf, damit der Lack nicht beschädigt wird.
- Drehen Sie die Laufrollen nach außen und öffnen ie sie vollständig.
- Bringen Sie den Heizkörper wieder in die aufrechte Position.

Aufstellen

- Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit einer Fläche unter 4 m^2 betrieben werden.

Elektrischer Anschluss

- Vor Anschluss des Gerätes an das Stromnetz, überprüfen Sie bitte, dass die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Versorgungsleitung für die erforderliche Last bemessen ist.
- Prüfen Sie das Schaltvermögen der Sicherungen. SCHLIESSEN SIE DEN HEIZKÖRPER NUR AN EINE GEERDETE STECKDOSE AN.
- Wenn der Heizkörper an die Steckdose angeschlossen wird, hängt der ON/OFF-Status des Gerätes von der Stellung des ON/OFF-Schalters ab.
- Der ON/OFF-Schalter ist mit dem ON/OFF-Symbol gekennzeichnet, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt ⏽.

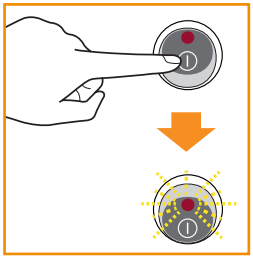

Einschalten des Gerätes

- Um das Gerät einzuschalten, schließen Sie den Heizkörper an die Steckdose an und **stellen Sie den Schalter** auf ON.
- Die Kontrolllampe schaltet sich ein und das Gerät beginnt entsprechend der Einstellung des Temperaturreglers zu laufen.
- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf OFF; das Gerät bleibt stehen und die Kontrolllampe erlischt.

Wichtig:

- Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung (durch Stromausfall oder Ziehen des Steckers aus der Steckdose) schaltet das Gerät wieder auf die zuvor vom Benutzer gewählte Betriebsart (dies gilt auch für die Zu- und Abschaltung der Funktion zur Leistungsbegrenzung).

Betrieb

- Mit dem Temperaturregler wählt der Benutzer die Raumtemperatur je nach Bedarf. Drehen Sie den Temperaturregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um aus 4 Bereichen die am besten geeignete Temperatur zu wählen:
  1. **Frostschutzbereich:**
     Wenn die Temperatur auf ✱ eingestellt wird, hält das Gerät den Raum automatisch auf einer konstanten Temperatur von 5°C und verhindert so das Einfrieren der Wasserleitungen..
     2. Nachtbereich:
     Ermöglicht die Auswahl der Temperaturen von 14, 16 und 18 °C, die zum Schafen besonders geeignet sind .
  3. **Komfortbereich:**
     Ermöglicht die Auswahl der idealen Komforttemperatur zwischen 19-20-21-22 und 23°C
  4. **Extra-Care-Bereich:**
     Ermöglicht die Auswahl der Temperaturen von 24, 26 und 28°C bei Situationen, in denen eine höhere Komforttemperatur erforderlich ist.

- Das Gerät ermöglicht eine einfache und präzise Auswahl zwischen der Frostschutztemperatur und einer der 11 gewünschten Raumtemperaturen.
- Der Benutzer kann die gewünschte Temperatur jederzeit ändern.
- Das Gerät schaltet sich ein und wieder aus, sobald die Komforttemperatur erreicht ist.

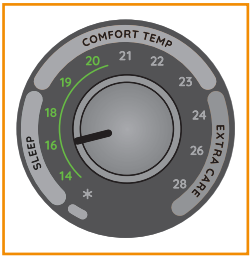

Vorsicht:

- Stellen Sie den Temperaturregler nicht auf eine zu hohe Temperatur. Wenn Sie die Raumtemperatur innerhalb der grün markierten Werte (innerhalb von 20 °C) halten, vermeiden Sie eine Überhitzung der Wohnung und senken den Energieverbrauch.
- Vermeiden Sie eine Überhitzung der Räume!

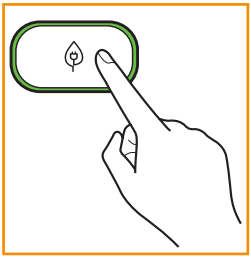

Funktion zur Leistungsbegrenzung

- Dank dieser Funktion läuft das Gerät mit reduzierter Leistung, wodurch der Energieverbrauch minimiert wird.
- Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste .
- Wenn die Funktion aktiv ist, ist nur die Leistungsstufe MIN verfügbar.
- Wenn die Taste zur Leistungsbegrenzung blinkt, zeigt sie mögliche Fehler oder Betriebsstörungen des Gerätes an.

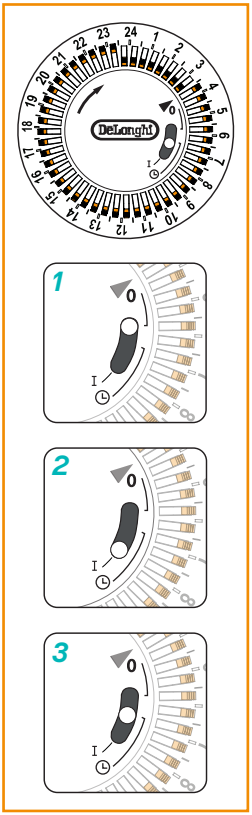

Funktion Timer

Die Einschaltung und Ausschaltung des Gerätes kann über 24 Stunden programmiert werden

Der Timer ist mit einem Mikroschalter ausgestattet, mit dem Sie:

1. Das Gerät ausgeschaltet lassen können, indem Sie den Wahlschalter auf das Symbol „**0**" (*1*) stellen.
2. Das Gerät eingeschaltet lassen können, indem Sie den Wahlschalter auf das Symbol „**I**" (*2*) stellen.
3. Die Funktion Timer verwenden können, indem Sie den Wahlschalter auf das Symbol „◷" (*3*) stellen.

- Wie alle Uhren muss der Timer auf die exakte Uhrzeit eingestellt sein.
- Wenn es beispielsweise 9:30 Uhr morgens ist, muss das Zifferblatt des Timers im Uhrzeigersinn gedreht werden (in Pfeilrichtung), bis die Uhrzeit 9:30 Uhr mit der Anzeige übereinstimmt.
  WICHTIG: DAS ZIFFERBLATT DES TIMERS DARF NICHT GEGEN DEN UHRZEIGERSINN GEDREHT WERDEN.
- Jeder Schaltstift entspricht 30 Minuten. Das Gerät kann programmiert werden, um sich zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten.
- Wenn ein Schaltstift zur Mitte des Zifferblatts gedrückt wird, bleibt der Heizkörper in diesen 30 Minuten eingeschaltet. Wenn der Schaltstift herausgezogen wird, bleibt der Heizkörper in diesem Zeitraum ausgeschaltet.
- Der Timer ist in jeder Hinsicht eine elektrische Uhr und funktioniert nur, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Bei Trennen des Gerätes vom Stromnetz stoppt der Timer und muss neu eingestellt werden.

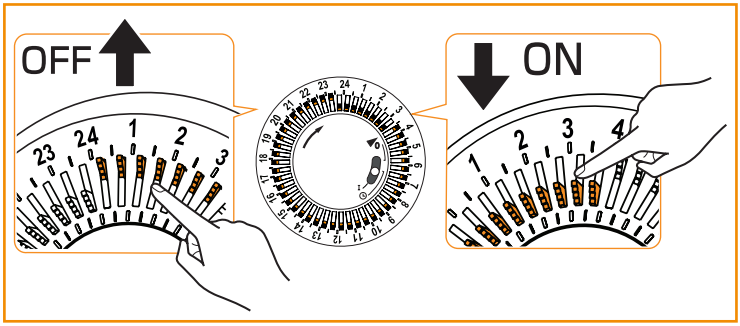

Das Gerät verfügt über ein Diagnosesystem, das mögliche Betriebsstörungen anzeigt. Bei Problemen verliert die Taste ihre Bedeutung zur Leistungsbegrenzung und beginnt zu blinken, um den Benutzer über anstehende Betriebsstörungen zu informieren.

PF (Sonde defekt)	Bei einem Defekt der Sonde blinkt die Taste abwechselnd 4 Mal schnell, gefolgt von 4 Sekunden Pause.	Wenn dieser Alarm ausgelöst wird, funktioniert das Gerät nicht. Wenden Sie sich an eine Kundendienststelle von De'Longhi.
Ht (Hohe Temperatur)	Wenn die Innentemperatur des Gerätes zu hoch ist, wird die Heizleistung automatisch und fortschreitend reduziert. Die Taste beginnt langsam zu blinken, 2 Sekunden an und 2 Sekunden aus.	Um die Ursache dieses Alarms zu beseitigen, überprüfen Sie, dass das Gerät nicht abgedeckt ist und lassen Sie es abkühlen, indem Sie eine niedrigere Temperatur einstellen. Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht den Betrieb des Gerätes bei Überhitzung. Wenn sich das Gerät nicht automatisch wieder einschaltet, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle von De'Longhi.
ToS (Kippsicherung)	Wenn das Gerät länger als 3 Sekunden nicht senkrecht steht, schalten sich die Heizelemente aus und die Taste beginnt schnell zu blinken.	Wenn das Gerät wieder in die aufrechte Position gestellt wird, kehrt es zur vorherigen Betriebsart zurück.

Wartung

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie den Heizkörper mit einem weichen und feuchten Tuch, verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Sollte der Heizkörper für einige Zeit nicht benutzt werden, wickeln Sie das Netzkabel auf der Kabelaufwicklung auf und verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Das Gerät wurde konstruiert, um für viele Jahre problemlos zu funktionieren.
- Versuchen Sie bei Betriebsstörungen nicht, den Heizkörper selbst zu reparieren: Es könnte Brand- oder Stromschlaggefahr bestehen. Wenden Sie sich an eine Kundendienststelle von De'Longhi (siehe Verzeichnis der Kundendienststellen von De'Longhi im Anhang).

Technische Eigenschaften

Versorgungsspannung	Siehe Typenschild
Leistungsaufnahme	"

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Die Kontrolllampe schaltet sich nicht ein	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig angeschlossen ist und dass die Steckdose funktioniert. Die Sicherheitsvorrichtung könnte das Gerät ausgeschaltet haben	Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an. Beseitigen Sie das Hindernis und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn das Gerät nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi.
Das Gerät heizt nicht	Die eingestellte Temperatur könnte zu niedrig sein.	Stellen Sie die Temperatur auf einen höheren Wert ein
Das Symbol ***PF*** blinkt an der Taste	Dies zeigt einen Defekt des Raumtemperaturfühlers an	Wenden Sie sich an eine Kundendienststelle von De'Longhi
Das Symbol ***Ht*** blinkt an der Taste	Das Gerät hat eine zu hohe Innentemperatur erreicht	Kontrollieren Sie, dass das Gerät nicht abgedeckt ist und lassen Sie es abkühlen. Wenn die Innentemperatur des Geräts sinkt, schaltet sich der Alarm aus. Wenn das Gerät nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi.
Das Symbol ***ToS*** blinktan der Taste	Das Gerät steht nicht in der richtigen aufrechten Position oder ist umgefallen.	Bringen Sie das Gerät in die richtige aufrechten Position. Stellen Sie das Gerät nicht auf einer geneigten Fläche auf, da es umfallen und Verletzungen verursachen könnte.