

Quick Guide MW767FP

**WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE UNSEREN MIKROWELLENOFEN GEWÄHLT HABEN
FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE LESEN SIE BITTE VOR DEM GEBRAUCH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH**

FUNKTION PASTA





- 1** Nachdem Sie den Drehteller und seinen Untersatz mit den Rädchen aus dem Ofen entnommen haben, positionieren Sie den Untersatz des Nudelkochers im Ofen, indem Sie die vier Pflöcke in die vier Öffnungen am Boden des Ofeninnenraums stecken.
- 2** Geben Sie die Nudeln in den Nudelkocher und bedecken Sie die Nudeln ganz mit Wasser, und zwar bis zu einem der auf der Mischvorrichtung angegebenen 2 Wasserstände. Fügen Sie nun Salz hinzu und schließen Sie den Behälter mit dem Deckel.
- 3** Stellen Sie dann den Behälter in den Ofen und wählen Sie je nach Wassertemperatur die entsprechende Taste (die blaue Taste, wenn Sie kaltes Wasser eingefüllt haben und die rote Taste, wenn Sie warmes Wasser eingefüllt haben). Stellen Sie nun durch mehrmaliges
- 4**

Drücken der Taste den in dem Topf erreichten Wasserstand ein (L1 oder L2).

Danach die auf der Nudelpackung angegebene Kochzeit eingeben, indem Sie den Drehknopf TIME ADJUST drehen (Abb.2 Abschnitt Funktion Mikrowelle).

Zum Start des Kochvorgangs, die Taste  (Abb.4 Abschnitt Funktion Mikrowelle) drücken. Bei abgeschlossenem Garvorgang die Nudeln abgießen.

ACHTUNG: Wir raten Ihnen, für ausführlichere Anleitungen bzgl. jedes einzelnen Vorganges, die Bedienungsanleitung gewissenhaft durchzulesen.

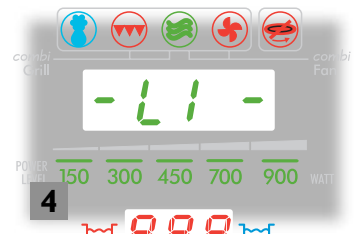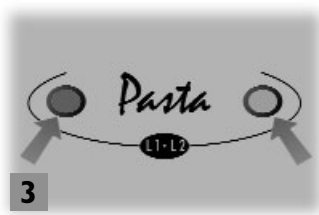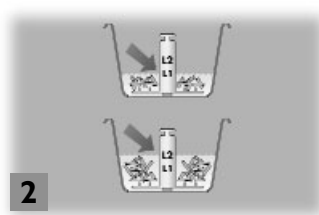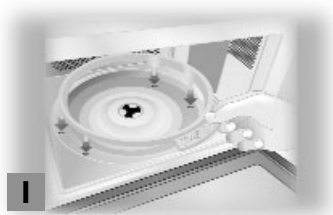





FUNKTION MIKROWELLE

Bereiten Sie die Speisen in einem Mikrowellen geeigneten Behälter vor und positionieren Sie dieses auf dem Drehteller: Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

- 1** Drücken Sie die Taste FUNCTION bis das Symbol  aufblinkt.
- 2** Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes TIME ADJUST die Garzeit ein.

- 3** Nötigenfalls können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste POWER LEVEL die Leistungsstufe der Mikrowellen ändern.

- 4** Zum Start der Funktion, die Taste  drücken.
Bei abgeschlossenem Garvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift END.

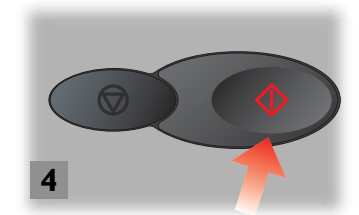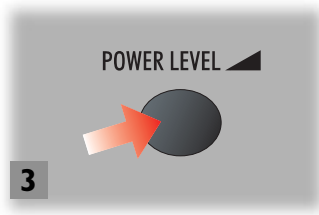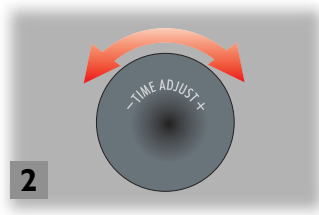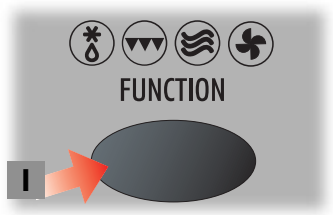

RASCHES ERWÄRMEN (quick reheat)

Positionieren Sie die aufzuwärmende Speise im Ofeninnern auf dem Drehteller, schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste . Der Ofen schaltet sich automatisch für 30" auf höchster Leistungsstufe ein. Durch weiteres, schnell aufeinander folgendes Drücken dieser Taste, erhöht sich die Zeit jeweils um weitere 30" jeweils bis zu 3 Minuten. Nach dem Start des Garvorgangs kann die eingestellte Zeit mit dem Drehgriff TIME ADJUST bis auf maximal 60 Minuten verändert werden.

FUNKTION MINUTENZÄHLER


Drücken Sie die Taste FUNCTION bis auf dem unteren Display 3 Striche erscheinen.

Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfes TIME ADJUST die gewünschte Zeit und drücken Sie die Taste .

Bei Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Aufschrift END.



Living innovation

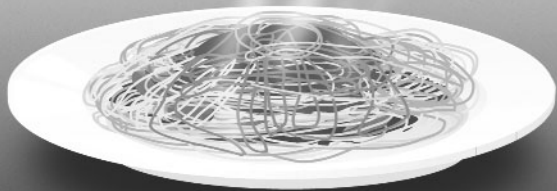

Quick Guide MW767FP

FUNKTION MIKROWELLE + HEIßLUFT

Bereiten Sie die zu kochenden Speisen in einem Mikrowellen geeigneten Behälter vor und positionieren Sie diesen auf dem unteren Rost: Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

Drücken Sie die Taste **FUNCTION** (Abb.1 Abschn. Funktion Mikrowelle) bis die Symbole   aufblinken.

Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Garzeit ein (Abb.2 Abschn. Funktion Mikrowelle).


Nötigenfalls können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **POWER LEVEL** die Leistungsstufe des Mikrowellen ändern (Abb.3 Abschn. Funktion Mikrowelle).

5 Wenn Sie möchten, können Sie auch durch mehrmaliges Drücken der Taste **TEMPERATURE** die Temperatur ändern.

Die Taste  drücken (Abb.4 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Bei abgeschlossenem Garvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.

Bei Ende des Garvorgangs kann die Speise durch Drücken der Taste  warm gehalten werden.

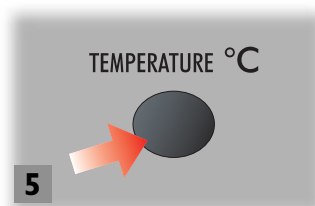

FUNKTION HEIßLUFT

Den unteren Rost im Ofen positionieren und die Ofentür schließen.

Drücken Sie die Taste **FUNCTION** (Abb.1 Abschn. Funktion Mikrowelle) bis das Symbol  aufblinkt.

Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Garzeit ein (Abb.2 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Nötigenfalls können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **TEMPERATURE** die Temperatur ändern (Abb.5 Abschn. Funktion Mikrowelle + Heißluft).

Die Taste **START** drücken (Abb.4 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Sobald der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht (was durch 3 kurze Beep-Töne signalisiert wird), bleibt auf dem unteren Display die eingestellte Temperatur angezeigt.

Nun können Sie die Speise in den Ofen, und zwar auf den unteren Rost, stellen und die Taste  drücken.

Bei abgeschlossenem Garvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.

Bei Ende des Garvorgangs kann die Speise durch Drücken der Taste  warm gehalten werden.

FUNKTION MIKROWELLE + GRILL

Bereiten Sie die zu garenden Speisen in einem Mikrowellen geeigneten Behälter vor und positionieren Sie diesen auf dem unteren Rost: Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

Drücken Sie die Taste **FUNCTION** (Abb.1 Abschn. Funktion Mikrowelle) bis die Symbole   aufblinken.

Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Garzeit ein (Abb.2 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Nötigenfalls können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **POWER LEVEL** die Leistungsstufe des Mikrowellen ändern (Abb.3 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Die Taste  drücken (Abb.4 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Bei abgeschlossenem Garvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.

FUNKTION GRILL

Den oberen Rost im Ofen positionieren und die Ofentür schließen.

Drücken Sie die Taste **FUNCTION** (Abb.1 Abschn. Funktion Mikrowelle) bis das Symbol  aufblinkt.

Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Garzeit ein (Abb.2 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Die Taste **START** drücken (Abb.4 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Nach 3 Minuten Vorwärmen, das Grillgut auf dem Rost positionieren, erneut die Tür schließen und die Taste  drücken.

Bei abgeschlossenem Grillvorgang (denken Sie bitte daran, das Grillgut nach halber Garzeit zu wenden) ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.

FUNKTION AUTOMATISCHES AUFTAUEN

Positionieren Sie die aufzutauende Speise direkt auf dem Drehteller oder in einem Mikrowellen geeigneten Behälter: Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

Drücken Sie die Taste **FUNCTION** (Abb.1 Abschn. Funktion Mikrowelle) bis das Symbol  aufblinkt.

Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Garzeit ein (Abb.2 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Die Taste  drücken (Abb.4 Abschn. Funktion Mikrowelle).

Bei abgeschlossenem Auftauvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.



Living innovation