

Quick Guide MW537P

**WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE UNSEREN MIKROWELLENOFEN GEWÄHLT HABEN
FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE LESEN SIE BITTE VOR DEM GEBRAUCH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH**





FUNKTION PASTA

- 1** Nachdem Sie den Drehteller und seinen Untersatz mit den Rädchen aus dem Ofen entnommen haben, positionieren Sie den Untersatz des Nudelkochers im Ofen, indem Sie die vier Pföckchen in die vier Öffnungen am Boden des Ofeninnenraums stecken.
- 2** Geben Sie die Nudeln in den Nudelkocher und bedecken Sie die Nudeln ganz mit Wasser, und zwar bis zu einem der auf der Mischvorrichtung angegebenen 2 Wasserstände. Fügen Sie nun Salz hinzu und schließen Sie den Behälter mit dem Deckel.
- 3** Stellen Sie dann den Behälter in den Ofen und wählen Sie je nach Wassertemperatur die entsprechende Taste (die blaue Taste, wenn Sie kaltes Wasser eingefüllt haben und die rote Taste, wenn Sie war-
- 4** mes Wasser eingefüllt haben). Stellen Sie nun durch mehrmaliges Drücken der Taste den in dem Topf erreichten Wasserstand ein (L1 oder L2).

Danach die auf der Nudelpackung angegebene Kochzeit eingeben, indem Sie den Drehknopf **TIME ADJUST** drehen.

Zum Start des Kochvorgangs, die Taste **START**  drücken. Bei abgeschlossenem Garvorgang die Nudeln abgießen.

ACHTUNG: Wir raten Ihnen, für ausführlichere Anleitungen bzgl. jedes einzelnen Vorganges, die Bedienungsanleitung gewissenhaft durchzulesen.

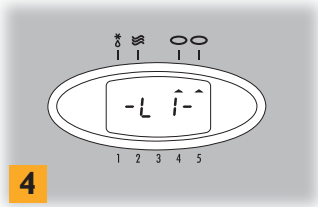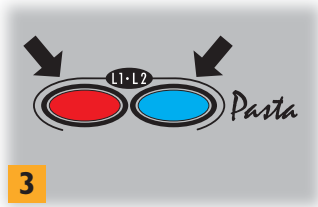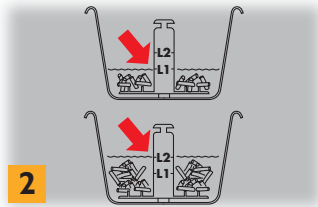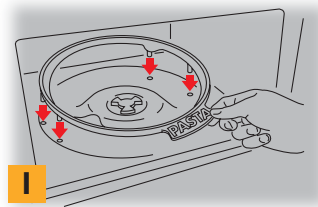

FUNKTION MIKROWELLE





Bereiten Sie die Speisen in einem Mikrowellen geeigneten Behältnis vor und positionieren Sie dieses auf dem Drehteller: Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

- 1** Drücken Sie die Taste . Auf dem Display blinkt **0:00** auf.
- 2** Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Garzeit ein.

- 3** Nötigenfalls können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **POWER LEVEL** die Leistungsstufe der Mikrowellen ändern.

- 4** Zum Start der Funktion, die Taste **START**  drücken.

Bei abgeschlossenem Garvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.

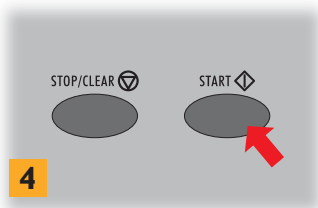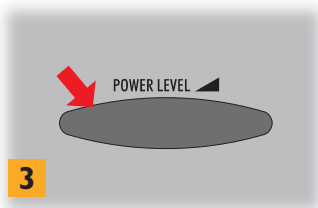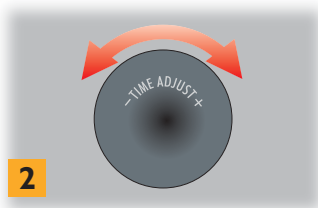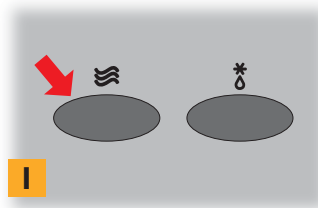

RASCHES ERWÄRMEN

Positionieren Sie die aufzuwärmende Speise im Ofeninnern auf dem Drehteller und schließen Sie die Tür.

Drücken Sie nun die Taste **+1Min.** Durch mehrmaliges Drücken der Taste, erhöht sich die Zeit um jeweils 30 Sekunden bis maximale 6 Minuten.

Die Taste **START**  drücken.

FUNKTION AUTOMATISCHES AUFTAUEN

Positionieren Sie die aufzutauende Speise direkt auf dem Drehteller oder in einem Mikrowellen geeigneten Behältnis: Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

Drücken Sie die Taste . Auf dem Display blinkt **0:00** auf.

Stellen Sie durch Drehen des Drehknopfes **TIME ADJUST** die Auftauzeit ein.

Die Taste **START**  drücken.

Bei abgeschlossenem Auftauvorgang ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Schrift **END**.



Living innovation