



Quick Guide MW769

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHRE WAHL UNSERES MIKROWELLENHERDS.

IN DIESER KURZANLEITUNG SIND ALLE WESENTLICHEN FUNKTIONEN IHRES MIKROWELLENHERDS ZUSAMMENGEFASST. UM BESTE RESULTATE ZU ERZIELEN, SOLLTE VOR GEBRAUCH UNBEDINGT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCHGELESEN WERDEN.

Automatikbetrieb:

- 1 Die Speisen, die zubereitet werden sollen, in eine Auflaufform geben und in den Mikrowellenherd auf den niedrigen Rost stellen. Die Tür schließen.
- 2 Den oberen Drehknopf (SELECT – AUTOMATIC) drehen, bis die gewünschte Kategorie eingestellt ist; die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen.

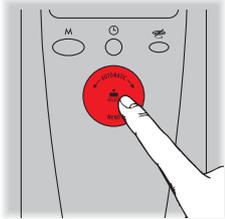
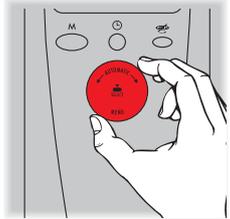


- 3 Den oberen Drehknopf (SELECT – AUTOMATIC) erneut drehen (nur wenn das Rezept dies vorschreibt), bis das gewünschte Untermenü erreicht ist.
- 4 Die Taste START drücken.





Manualbetrieb: Micro

- 1 Die Speisen, die zubereitet werden sollen, in eine Auflaufform geben und auf den Drehteller stellen. Die Tür schließen.
- 2 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion MICRO eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen.

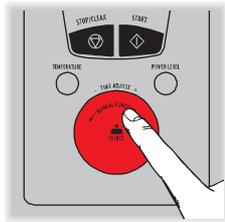
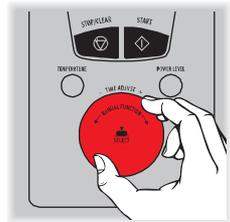


- 3 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen.
- 4 Falls erforderlich, durch mehrmaliges Drücken der Taste POWER LEVEL die Mikrowellenleistung ändern.
- 5 Die Taste START drücken

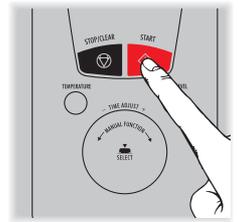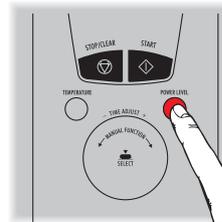


Manualbetrieb: Micro fan

- 1 Die Speisen, die zubereitet werden sollen, in eine Auflaufform geben und auf den niedrigen Rost stellen. Die Tür schließen
- 2 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion MICRO FAN eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen
- 3 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen.

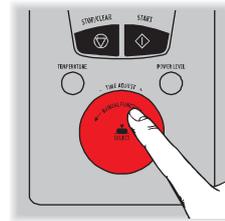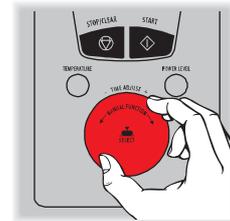


- 4 Falls erforderlich, durch mehrmaliges Drücken der Taste POWER LEVEL die Mikrowellenleistung ändern.
- 5 Falls erforderlich, durch mehrmaliges Drücken der Taste TEMPERATURE die Temperatur ändern.
- 6 Die Taste START drücken.


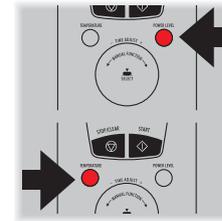



Manualbetrieb: Fan

- 1 Den niedrigen Rost in den Ofen stellen und die Tür schließen.
- 2 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion NUR UMLUFT eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen.
- 3 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen.
- 4 Falls erforderlich, durch mehrmaliges Drücken der Taste TEMPERATURE die Temperatur ändern.

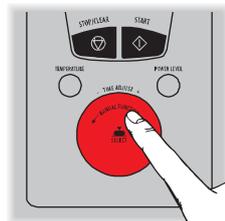

- 5 Die Taste START drücken.
- 6 Sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat (was durch 5 kurze Summtöne signalisiert wird), blinkt am Display die zuvor eingestellte Zeit.
- 7 Erst jetzt die Speise in den Ofen auf den niedrigen Rost stellen und die Taste START drücken.

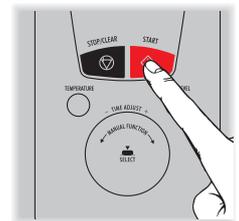
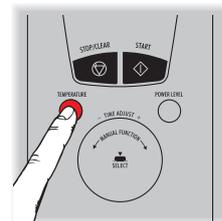


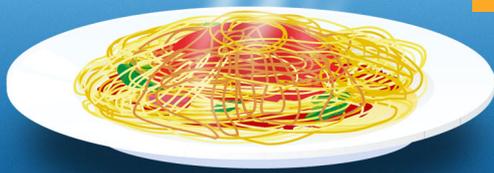


Quick Guide MW769

Manualbetrieb: Micro grill

- 1 Die Speisen, die zubereitet werden sollen, in eine Auflaufform geben und auf den niedrigen Rost stellen. Die Tür schließen
- 2 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion MICRO GRILL eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen.

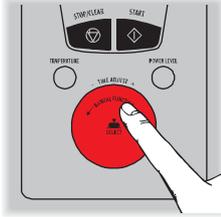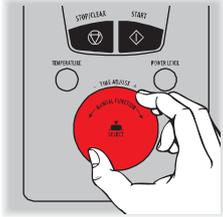


- 3 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen.
- 4 Falls erforderlich, durch mehrmaliges Drücken der Taste POWER LEVEL die Mikrowellenleistung ändern.
- 5 Die Taste START drücken

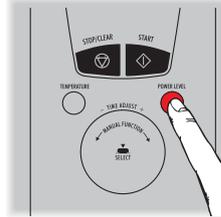


Manualbetrieb: Grill

- 1 Den hohen Rost in den Ofen stellen und die Tür schließen
- 2 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion GRILL eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen


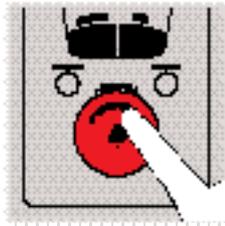


- 3 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen.
- 4 Die Taste START drücken
- 5 Nach 3 Minuten Vorwärmzeit das Grillgut auf den Rost legen, die Tür schließen und die Taste START erneut drücken.


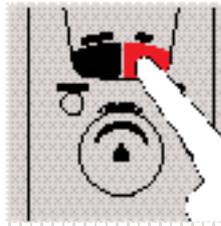


Manualbetrieb: Defrost

- 1 Die eingefrorenen Speisen, die aufgetaut werden sollen, direkt auf den Drehteller legen und die Tür schließen.
- 2 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion MICRO eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen

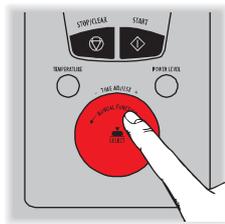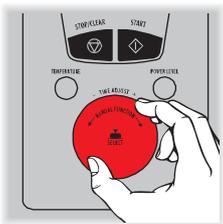

- 3 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen.
- 4 Mehrmals die Taste POWER LEVEL drücken, bis am Display die Anzeige DEFROST erscheint.
- 5 Die Taste START drücken.

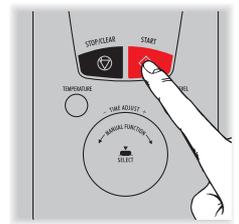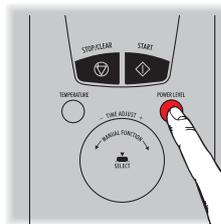

Rasches Erwärmen

Die Speisen, die erwärmt werden sollen, in den MW-Herd auf den Drehteller stellen, die Tür schließen und die Taste START drücken. Der Herd schaltet automatisch 30 Sekunden lang mit Höchstleistung ein. Wenn die Taste mehrmals rasch nacheinander gedrückt wird, nimmt die Zeit um jeweils 30 weitere Sekunden bis zu maximal 3 Minuten zu.

Taste des programmierbaren Speichers

Mit dieser Funktion kann eine häufig benutzte Garart gespeichert werden (nur in Manualbetrieb).

- 1 Nach einem Garvorgang die Taste M länger als 5 Sekunden lang gedrückt halten; die soeben beendete Funktion wird auf diese Weise gespeichert.
- 2 Um die gespeicherte Funktion abzurufen, die Taste M weniger als 3 Sekunden lang drücken.

Funktion Minutenzähler

- 1 Den unteren Drehknopf (SELECT – MANUAL FUNCTION) drehen, bis die Funktion MINUTENZÄHLER eingestellt ist, und die Wahl durch Drücken des Drehknopfs bestätigen.
- 2 Die Garzeit durch Drehen desselben unteren Drehknopfs einstellen und die Taste START drücken.
- 3 Während dieser Funktion kann das Gerät für keine Garart benutzt werden.