

HEIZGERÄT MIT BLAUFLAMME


Technische Daten

Typ	Kategorie	Höchstleistung	Mittlere Leistung	Mindestleistung	Gasdruck
Siehe Leistungsschild		KW g/h	KW g/h	KW g/h	28÷30 mbar
		4,20 305	2,85 207	1,50 109	

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit Butangas bei einem Nenndruck von 28÷30 mbar ausgelegt. Für eine vorschriftsmäßige Gasverbrennung ist eine Luftmenge von 8,4m³/h erforderlich.

HINWEISE

- Das Heizgerät ist stets unter Beachtung der folgenden Anweisungen zu gebrauchen. Lesen Sie aufmerksam diese Anleitungen durch und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort.
- Für dieses Gerät brauchen Sie einen den geltenden Gesetzesvorschriften entsprechenden Gummischlauch und Druckregler; wenn diese Teile nicht serienmäßig mitgeliefert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Gaslieferanten oder an Ihren autorisierten Fachhändler.
- Verwenden Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Räumen.
- Dieses Gerät darf auf keinen Fall in Souterrains, in Badezimmern, in Schlafzimmern und Räumen, die kleiner als 15 m³ (30 m³ bei Wohnzimmern) sind, verwendet werden.
- Dieses Gerät nur auf dem Fußboden gebrauchen.
- Die von diesem Gerät entwickelten Verbrennungsprodukte werden in den Raum, in dem das Gerät eingesetzt wird, ausgesetzt.
- KEINE Kleidungsstücke oder andere Materialien auf das Heizgerät legen, da nicht nur Brandgefahr besteht, sondern dies auch den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen würde (Abb. 1).

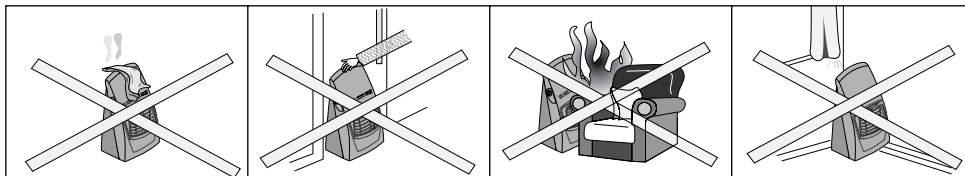

- TRANSPORTIEREN Sie das Heizgerät NICHT von einem Raum in den anderen, wenn dieses eingeschaltet ist (Abb. 2).
- STELLEN Sie das Heizgerät NICHT an der Wand oder in der Nähe von Vorhängen oder Sesseln, usw. AUF (Abb. 3/4).
- RICHTEN Sie das Heizgerät IMMER in die Mitte des Raumes. Sollte das Heizgerät in Räumen aufgestellt werden, in denen es leicht durch das Anstoßen von Kindern oder Hunden, usw. verschoben werden kann, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
- Bei der Aufstellung des Gerätes folgende Mindestabstände zu den Wänden beachten: 20 cm von den Seiten, 150 cm von der Vorderseite. Für die Installation des Gerätes halten Sie sich bitte an die in den Normen UNICIG 7129 und Normen UNI CIG 7131 Abschnitte 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3 aufgeführten Vorschriften.
- Das von Ihnen erworbene Heizgerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die bei Betriebsstörungen des Gerätes eingreifen. Bei zufälligem Ausgehen der Dauerflamme (die seitlich des Brenners angebracht ist) bzw. bei nicht ausreichender Belüftung des Raumes, blockiert die Sicherheitsvorrichtung den Gaszufluss und schaltet das Gerät aus.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht im Hochgebirge.

Gasverluste erkennen Sie am Geruch

Wenn Sie vermuten, dass ein Gasverlust besteht, schließen Sie sofort die Gasflasche. Öffnen Sie das Fenster und lüften Sie das Zimmer. Trennen Sie NICHT den Druckregler. Schalten Sie alle Lichter und Flammen aus. Dann öffnen Sie langsam das Gas und reiben alle Anschlüsse mit Seifenwasser oder Flüssigreinigungsmittel ab. Bei eventuellem Gasverlust würden sich Blasen bilden. Sollte ein Gasverlust festgestellt werden, drehen Sie sofort das Gas ab und kontaktieren Fachpersonal. VERWENDEN Sie das Gerät NICHT, bevor dieses nicht vorher von qualifiziertem Fachpersonal eingehend überprüft worden ist. VERWENDEN SIE NIEMALS Streichhölzer oder Flammen, um den Gasverlust festzustellen.

ANLEITUNGEN ZUR MONTAGE DES HEIZGERÄTES

Entfernen Sie das Polystyrol von dem Untergestell.

Danach nehmen Sie das Untergestell des Heizgerätes von der unteren Basis in Polystyrol.

Stellen Sie es nun auf dem Fußboden oder auf einer waagrechten Fläche ab. Entfernen Sie die beiden bereits in den Öffnungen "A" (Abb.1) befindlichen Schrauben.

Positionieren Sie das Bauteil Frontseite des Gerätes auf dem Untergestell, wobei darauf zu achten ist, dass die vier am Untergestell angebrachten Laschen "B" korrekt in die entsprechenden Schlitz "C" am Boden des Frontteils gesteckt werden (Abb. 2).

Nachdem Sie die vier Laschen in die Schlitz gesteckt haben, das Frontteil des Gerätes nach vorne drücken, damit die Laschen ganz einrasten. Achten Sie dabei darauf, dass die am Unterteil befindlichen Befestigungsöffnungen "A" mit den entsprechenden Befestigungsöffnungen am Frontteil übereinstimmen.

Das Ganze mit den vorab entfernten Schrauben befestigen. Die Gasflasche in das Gehäuse stellen (Abb.3).

Positionieren Sie schließlich die biegsame Rückseite, indem Sie die beiden Klipps am Ende einhaken und die Laschen der Rückseite in die am Unterteil des Heizgerätes befindlichen sechs Schlitz führen (Abb.4).

Achtung: Zum Aushaken auf die entsprechenden Klipps drücken (Abb.4).



fig.3

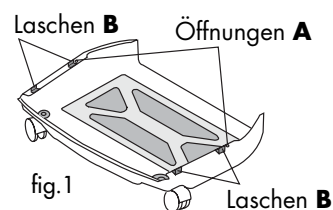


fig.1

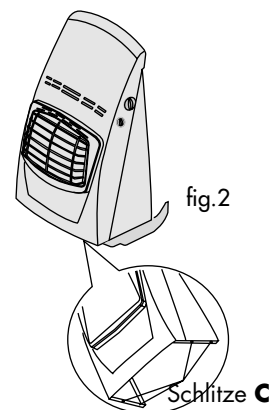


fig.2

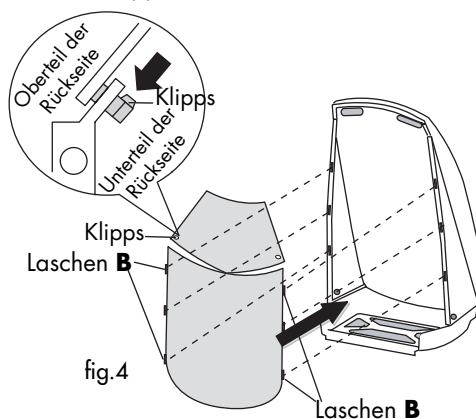


fig.4

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Gasflasche

Sie können eine Gasflasche von max. 15 kg Fassungsvermögen installieren.

Die Gasflasche darf NICHT bei Vorhandensein von Flammen ausgetauscht werden. Verwenden Sie die Gasflasche ausschließlich in Senkrechthaltung. Bei der Verwendung eines Schraubendruckreglers, vergewissern Sie sich bitte, dass der Dichtungsring angebracht ist und dieser sich in einem guten Zustand befindet, andernfalls diesen austauschen. Zum Positionieren der Gasflasche im Gehäuse, die Rückseite des Gerätes aushaken. Dann die Gasflasche im Gehäuse positionieren und die Rückseite wieder einhängen.

Druckregler, Gummischläuche und Schlauchschellen

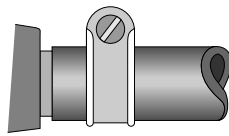


fig. 5

KONTROLLIEREN, dass der Gummischlauch perfekt auf den Schlauchhalter passt und gut mit den eventuellen Schlauchschellen befestigt ist (siehe Abb.5). Kontrollieren Sie regelmäßig das Haltbarkeitsdatum und den Zustand des Gummischlauchs. Bei Beschädigungen oder bei Ablauf der vorgeschriebenen Lebensdauer, diesen mit einem 400 mm langen Schlauch, der den geltenden Gesetzesvorschriften entspricht, austauschen.

Beim Anschließen des Druckreglers an die Gasflasche, achten Sie bitte darauf, dass der Schlauch nicht gebogen oder verengt wird. Verwenden Sie nur mit den geltenden Gesetzesvorschriften übereinstimmende Druckregler von 28÷30 mbar.

Raumlüftung

DAS GERÄT AUSSCHLIESSLICH IN AUSREICHEND BELÜFTETEN RÄUMEN EINSETZEN.

Die Räume, in denen das Heizgerät aufgestellt werden soll, sind mit einer angemessenen Lüftung zu versehen. Dadurch werden die Entfernung der Verbrennungsprodukte und eine angemessene Luftumwälzung gewährleistet. In der nachfolgenden Tabelle werden die Mindestabmessungen des Raumes, in dem der Gebrauch des Gerätes zugelassen ist, sowie die Abmessungen für die an der Wand vorzunehmenden Öffnungen zur Lüfterneuerung, angegeben in Hoch- und Niedrigstufe, angegeben.

Position Drehknopf	Raumabmessungen	Öffnungen zur Lüfterneuerung
Position  Kleine Flamme (Mindestleistung)	15 m ³	105 cm ²
Position  Große Flamme (Höchstleistung)	42 m ³	
Position  Mittelgroße Flamme (Mittlere Leistung)	28.5 m ³	

Schutzgitter

Das Schutzgitter dient dazu, Brandgefahren vorzubeugen; keines seiner Teile ist permanent zu entfernen. **Das Schutzgitter garantiert keinen totalen Schutz für Kinder oder Kranke.**

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Einschalten des Heizgerätes

1. Den Hahn der Gasflasche aufdrehen.
2. VON DER POSITION « ● » AUSGEHEND, den Reglerdrehknopf etwa 10 Sekunden lang drücken und dann auf die Position  drehen (Kleine Flamme). Wenn die Dauerflamme sich nicht einschaltet, den Drehknopf wieder auf die Ausgangsposition stellen und den Vorgang erneut wiederholen. Drücken Sie den Drehknopf weitere 20 Sekunden lang, damit sich das Thermoelement aufheizen kann. Dann drehen Sie den Drehknopf und wählen die gewünschte Leistungsstufe, und zwar an Hand der folgenden Angaben:
 (kleine Flamme) Mindestleistung,  (große Flamme) Höchstleistung,
 (mittlere Flamme) mittlere Leistung

Noteinschaltung

Bei Defekt der Piezozündung, können Sie die Dauerflamme auch mit einem Streichholz anzünden und die oben beschriebenen Vorgänge wiederholen.

Ausschalten des Heizgerätes

Zum Ausschalten des Heizgerätes, den Hahn der Gasflasche zudrehen.

Nur durch das Zudrehen des Flaschenhahns, ist das Gerät vollkommen ausgeschaltet.

Wichtig

Nachdem der Drehknopf nach der Startphase (siehe Hinweisschild und Bedienungsanleitung) losgelassen wird, muss dieser um wieder 5 mm hochsteigen und auf die Anfangshöhe zurückkehren. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, das Gas abdrehen und den Kundendienst rufen. Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb, wenn der Drehknopf nach unten gedrückt bleibt.

INSTANDHALTUNG

Das Gerät mit einem weichen und feuchten Tuch abstauben, wenn es ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel. Kontrollieren Sie, dass der Staub nicht die Durchlassöffnungen der Ab- und Zuluft verstopft. Entfernen Sie etwaigen Staub mit dem Staubsauger.

Sollte das Gerät längere Zeit unbenutzt bleiben, bedecken Sie es und stellen Sie es an einem trockenen, nicht sehr staubigen Platz unter. Bei eventuellen Betriebsstörungen, wenden Sie sich bitte an den vom Hersteller autorisierten Kundendienst. Das Gerät muss alle 2-3 Jahre gewartet werden. Falls Sie irgendwelche Zweifel bzgl. des Gerätes haben sollten, wenden Sie sich bitte stets an den Ihnen am nächsten gelegenen Kundendienst.