

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät wurde ausschließlich als Haushaltsgerät zum Kühlen von Wohnräumen entwickelt und darf nicht zweckentfremdet werden.
- Eingriffe oder Änderungen, die die Betriebseigenschaften des Gerätes verändern, stellen eine Gefahrenquelle dar.
- Das Gerät muß gemäß den inländischen Vorschriften für den Anlagenbau installiert werden.
- Eventuelle Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich durch vom Händler autorisierte Kundendienststellen ausgeführt werden. Reparaturen, die von Nichtfachleuten vorgenommen werden, können gefährlich sein.
- Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen bedient werden. Verhindern Sie, daß Kinder damit spielen.
- Das Gerät darf nur an eine einwandfrei geerdete Steckdose angeschlossen werden. Lassen Sie im Zweifelsfall Ihre Hausstromversorgungsanlage von einem Elektriker überprüfen.
- Vermeiden Sie möglichst die Verwendung von Verlängerungskabeln.
- Vor Beginn jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Beschädigung des Versorgungskabels darf dieses ausschließlich von Personal ausgewechselt werden, das hierzu vom Hersteller autorisiert ist.
- Ziehen Sie zum Verstellen des Gerätes nicht direkt am Netzkabel.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen oder in Räumen, wo die Luft Gas, Schwefel oder Öl enthalten könnte.
- Wird das Gerät in Bereichen eingesetzt, in denen kein Luftaustausch gegeben ist, müssen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, daß eventuelle Kühlgasverluste im Raum eine Stauung verursachen, die zu Brandgefahr führen könnte.
- Dieses Gerät darf nur in Räumen mit einem Volumen von mehr als 15 m³ verwendet bzw. verwahrt werden.
- Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
- Reinigen Sie die antibakteriellen Filter mindestens einmal pro Woche.
- Verwenden Sie keine Heizungen in der Nähe des Klimagerätes.
- Sollte das Gerät nicht stehend transportiert werden können, sichern Sie es an einer schrägen Transportstütze. Vermeiden Sie auf jeden Fall, das Gerät liegend zu transportieren.
Entleeren Sie vor dem Transport den Kondenswasserbehälter und die Auffangschale. Vor der erneuten Inbetriebsetzung nach dem Transport, warten Sie mindestens 1 Stunde ab.
- Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Entsorgen Sie es daher in den entsprechenden Behältern für getrennte Abfallsammlung.
- Das Gerät mindestens 50 cm von entzündlichen Stoffen (Alkohol, usw.) oder von unter Druck stehenden Behältern (z.B. Sprühflaschen) entfernt halten.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter ausschließlich gemäß der in diesem Heft enthaltenen Anweisungen. Diese Anleitungen können natürlich nicht alle möglichen Umstände und Situationen behandeln und darum sollte bei der Installation, dem Betrieb und der Lagerung aller Haushaltsgeräte stets vernunftgemäß und umsichtig vorgegangen werden.
- Bringen Sie das Gerät zu umweltgerechter Entsorgung. Zu einer entsprechenden Sammelstelle.
- Decken Sie das Gerät nicht mit einer Plastiksacke ab.
- R290 ist ein Kühlmittel gemäß der EG-Umweltvorgaben. Trotzdem muß beachtet werden, daß diese Stoffe, wenn sie in die Atmosphäre gelangen, die Ozonschicht schädigen. Aus diesem Grund darf der Kühlkreis des Gerätes auf keinen Fall perforiert werden. Wenn das Gerät endgültig ausrangiert werden soll, muß es vorschriftsmäßig entsorgt werden.
- Unbelüftete Bereiche, in denen ein Gerät, das brennbare Kältemittel verwendet, aufgestellt wird, müssen so gebaut sein, daß eine Brand- oder Explosionsgefahr dadurch entsteht, daß sich angesammelte Kältemittel durch andere Quellen wie z.B. ein elektrisches Heizgerät, einen Ofen und ähnliche Dinge im Haus, entzünden.

Gerätesbeschreibung

BESCHREIBUNG

- 1) Luftausströmgitter
- 2) Bedienungsblende
- 3) Rollen
- 4) Tragegriffe
- 5) Einstecköffnung für den Abluftschlauch
- 6) Kabelaufwicklung
- 7) Luftansauggitter
- 8) Leistungsschild
- 9) Wassersammeltank
- 10) Wasserabflussröhrchen
- 11) Stöpsel für Wasserabflussröhrchen
- 12) Einspeisekabel

Beschreibung der Zubehörteile

- 13) Stöpsel + Anschlussstück
- 14) Abluftschlauch
- 15) Abluftdüse
- 16) Saugköpfe
- 17) Rollensicherung
- 18) Schlauch (falls vorgesehen)

DEUTSCH


Vorbereitung zum Gebrauch

Das Gerät muss für seinen Gebrauch stets so aufgestellt werden, dass der Lufteingang und Luftausgang frei von Hindernissen ist.

KLIMATISIERUNG OHNE INSTALLATION


Mit wenigen und einfachen Arbeitsvorgängen bringt Ihnen der Pinguino wahres Wohlbefinden:

- Befestigen Sie den Abluftschlauch (14) in der eigens dazu vorgesehenen Einstecköffnung (5) auf der Rückseite des Geräts. Führen Sie ihn wie in Abbildung 1 dargestellt ein.

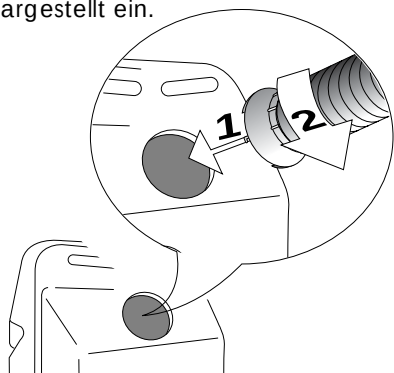


1

- Bringen Sie am Schlauchende (14) die Düse für das Fenster an (15).
- Stellen Sie das Klimagerät an ein Fenster oder an eine Fenstertür.
- Öffnen Sie dann das Fenster oder die Fenstertür etwas und positionieren Sie die Düse (15) wie in Abbildung 2 dargestellt.

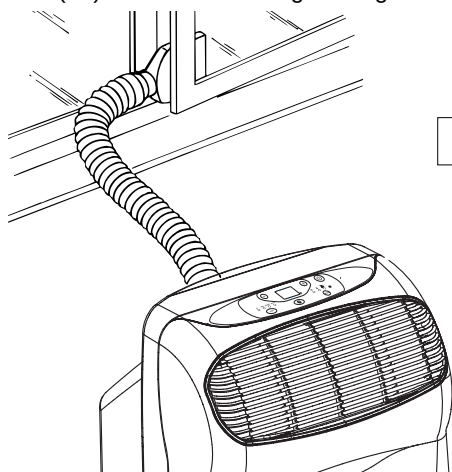

2

- Wenn Sie ein zweiflügliges Fenster haben, benutzen Sie bitte die mitgelieferten Saugköpfe (16), damit die Fensterscheiben angelehnt bleiben (Abbildung 3).

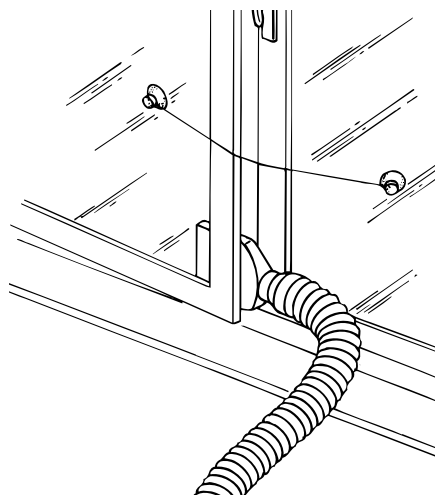


3

Vorbereitung zum Gebrauch

(Mod. FX160ECO)


KLIMATISIERUNG MIT INSTALLATION

Wenn Sie möchten, können Sie das Klimagerät Pinguino auch auf halbpermanente Weise installieren.

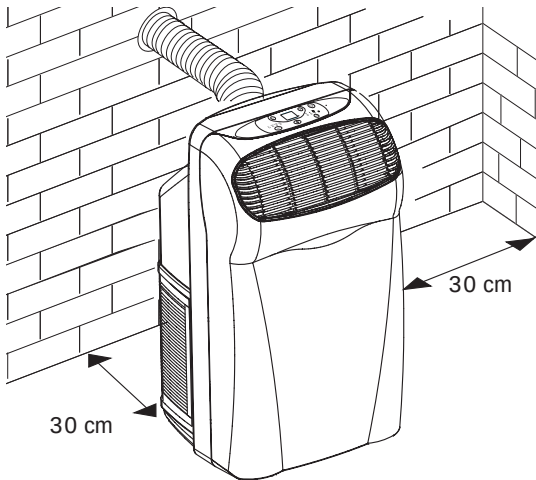


In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Machen Sie entweder in eine an den Außenbereich angrenzende Wand eine Öffnung oder durch die Fensterscheibe eines Fensters. Halten Sie sich dabei an den Höhenabstand und die in Abbildung 4 angezeigten Abmessungen.

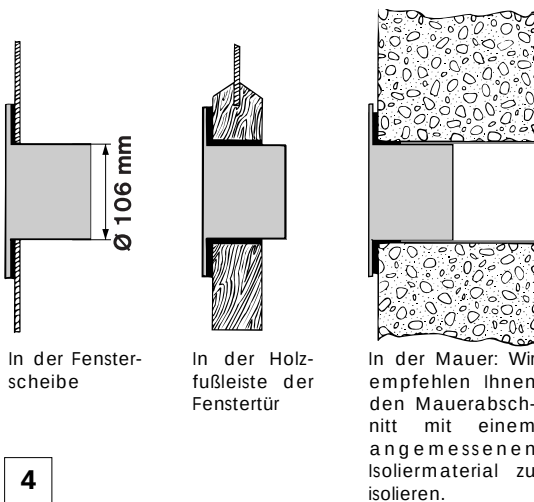

- Bringen Sie in der Öffnung das als Zubehörteil mitgelieferte Anschlussstück (13) an.
- Befestigen Sie den Schlauch (14) in der eigens dazu vorgesehenen Einstecköffnung auf der Rückseite des Geräts (Abb.1).
- Montieren Sie am Schlauchende das Anschlussstück (15), wie in Abbildung 5 dargestellt.

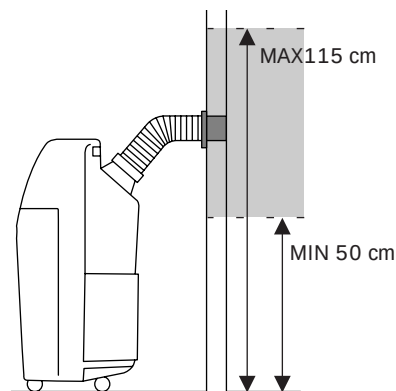

Jedes Mal, wenn der Schlauch (14) nicht eingesteckt ist, kann die Öffnung mit dem Stöpsel des Anschlussstücks (13) verschlossen werden.


HINWEIS

Bei der halbpermanenten Installation empfehlen wir Ihnen, die Tür mindesten 1cm weit geöffnet zu lassen, damit für eine ausreichende Lüfterneuerung gesorgt wird.

ENTFEUCHTUNG

Stellen Sie das Gerät ohne eingefügten Abluftschlauch (14) im Zimmer auf; auf diese Weise wird die entfeuchtete Luft direkt in den Raum abgegeben.

Die aus dem Gitter an der Frontseite ausströmende Luft ist kalt, während die aus der Öffnung auf der Rückseite ausströmende Luft warm ist (Abbildung 6). Damit wird für eine Entfeuchtung ohne Temperaturschwankungen gesorgt.

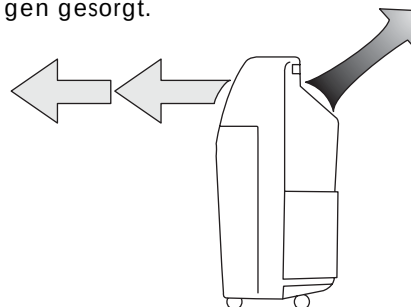

DEUTSCH

Beschreibung der Bedienungsblende

DAS DISPLAY

- A. **EIN/AUS-Taste**
- B. **Taste zur Betriebswahl**
Kühlung, Entfeuchtung (falls vorgesehen),
Belüftung.
- C. **Kontrollanzeige Kühlbetrieb**
- D. **Kontrollanzeige Entfeuchtungsbetrieb** (falls
vorgesehen)
- E. **Kontrollanzeige Belüftung**
- F. **Taste Temperaturerhöhung/Erhöhung der
einprogrammierten Betriebszeit**
- G. **Taste Temperaturniedrigung/ Erniedrin-
gung der einprogrammierten Betriebszeit**
- H. **Display**
Zeigt die eingestellte Temperatur und die
einprogrammierte Betriebszeit
- I. **Timer Taste** (falls vorgesehen)
- L. **Kontrollanzeige Timer in Funktion** (falls vor-
gesehen)
- M/N/O/P. Kontrollanzeige Gebläsegeschwin-
digkeit
- Q. **Taste Wahl der Gebläsegeschwindigkeit**

ELEKTRISCHER ANSCHLUß

Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen, folgendes überprüfen:

- ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt;
- ob die Strombelastung der Steckdose und des Stromnetzes der des Gerätes entspricht;
- ob der Gerätestecker für die Steckdose geeignet ist, sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie ihn auswechseln;
- ob die Steckdose einwandfrei geerdet ist. **Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, wenn diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet werden sollte.**

Das Auswechseln des Netzanschlußkabels darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.

Betrieb

EINSCHALTEN DES GERÄTS

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Auf dem Display erscheinen zwei Linien, die anzeigen, dass sich das Gerät in Stand-by befindet.



Drücken Sie nun die EIN/AUS-Taste (A) und dann die Taste MODE bis die der Funktion entsprechende Kontrollanzeige aufleuchtet, nämlich:

Kontrollanzeige C ✕ : Kühlbetrieb

Kontrollanzeige D 💧 : Entfeuchtungsbetrieb

Kontrollanzeige E 🌀 : Luftreinigungs-/Belüftungsbetrieb

KÜHLBETRIEB

Die ideale Funktion bei schwülen, heißen Tagen, an denen die Räume gekühlt und entfeuchtet werden müssen. Zur korrekten Einstellung der Gerätevorgänge, drücken Sie, nachdem Sie die Funktion Kühlbetrieb gewählt haben, die Tasten + (F) oder (G), bis auf dem Display die Temperatur angezeigt wird, die erreicht werden soll.

Die idealen Raumtemperaturen im Sommer schwanken zwischen 24 und 27°C. Es wird auf jeden Fall davon abgeraten, sehr viel niedrigere Temperaturen im Vergleich zu den Außentemperaturen einzustellen.



Nun wählen Sie durch Drücken der Taste „FAN“ (Q) die Gebläsegeschwindigkeit, und zwar drücken Sie solange bis die der gewünschten Gebläsegeschwindigkeit entsprechende Kontrollanzeige aufleuchtet, nämlich:

HI (P): Höchste Leistungsstufe des Klimagerätes, mit der Sie am schnellsten die gewünschte Temperatur erreichen.

LOW (O): Auf dieser Stufe hält das Klimagerät bei einem in Grenzen gehalten Geräuschpegel einen guten Komfortgrad

SILENT (N): Leiseste Leistungsstufe.

AUTO (M): Das Gerät wählt zum Erzielen der von Ihnen auf dem Digitaldisplay eingestellten Temperatur automatisch die optimale Gebläsegeschwindigkeit

ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

Diese Funktion eignet sich zum Herabsetzen der Raumfeuchtigkeit, ohne dabei die Temperatur zu erhöhen oder zu erniedrigen (Frühling, Herbst, feuchte Räume, Regenwetter, usw.).

Wenn Sie die Funktion Entfeuchtung wählen, erscheint auf dem Display die Aufschrift „dh“. Das Wasser wird in dem auf der Rückseite des Klimagerätes angebrachten Tank gesammelt.


Sobald der Tank voll ist, unterbricht das Gerät seinen Betrieb und auf dem Display erscheint die Aufschrift „Fl“ (Full tank); hiermit wird darauf hingewiesen, dass der Tank entnommen und entleert werden muss. Sobald Sie den leeren Tank wieder eingesetzt haben, schaltet sich das Gerät wieder ein. Hinweis: Entfernen Sie den Abluftschlauch (14).



DEUTSCH

Betrieb

IN DIESEM GERÄT BEFINDET SICH EIN EXKLUSIVES KONDENSWASSERRÜCKLAUFSYSTEM ZUR ENTSORGUNG DER ÜBERSCHÜSSIGEN FEUCHTIGKEIT. UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN WIRD DAS KONDENSWASSER AUTOMATISCH ENTSORGT. BEI HOHEN FEUCHTIGKEITSBEDINGUNGEN KANN ES ZU EINEM ÜBERSCHUSS AN KONDENSWASSER IM BEHÄLTER (9) KOMMEN. SOBALD DER TANK VOLL IST, UNTERBRICHT DAS GERÄT SEINEN BETRIEB UND AUF DEM DISPLAY ERSCHEINT DIE AUFSCHRIFT „Ft“ (FULL TANK); HIERMIT WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS DER TANK ENTNOMMEN UND ENTLEERT WERDEN MUSS. FALLS DAS PROBLEM AUFGRUND BESONDERS HOHER FEUCHTIGKEIT HÄUFIG AUFTRETEN SOLLTE, KANN DAS ÜBERSCHÜSSIGE WASSER DIREKT IN EINEN ABLAUF ABGELEITET WERDEN; DAZU EINEN GUMMISCHLAUCH (18) (NICHT BEI ALLEN MODELEN) MIT INNENDURCHMESSER 12 MM VERWENDEN, DER IN DAS HIERFÜR VORGESEHENE LOCH GESTECKT WIRD, NACHDEM DER GUMMISTOPFEN ABGENOMMEN WURDE. ANDERNFALLS BLEIBT AUF DEM DISPLAY DIE AUFSCHRIFT „Ft“

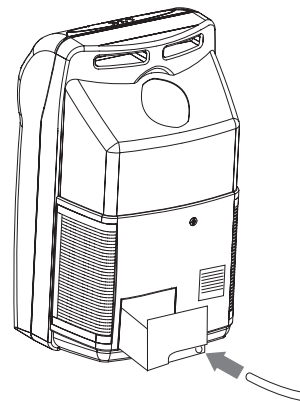

Sobald der Entfeuchtungsbetrieb gewählt worden ist, ist es nicht mehr möglich die Gebläsegeschwindigkeit zu ändern, da das Gerät automatisch für deren Einstellung sorgt

BELÜFTUNGS

Diese Funktion eignet sich besonders für staubige Räume bzw. verschmutzte Bereiche. Mit Hilfe von Staubfiltern wird die Luft umgewälzt und gereinigt. Durch Drücken der Taste „FAN“ (Q) wird wie beim Kühlbetrieb die Gebläsegeschwindigkeit eingestellt.

Denken Sie daran: Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die filtrierte Luftmenge. Wenn Sie hingegen die Geschwindigkeit „Silent“ wählen, ist zwar der Geräuschpegel niedriger, die gefilterte Luftmenge jedoch kleiner.

Für diese Betriebsart ist die Funktion „AUTO“ nicht verfügbar. Auf dem Display wird die Gebläsegeschwindigkeit angezeigt.


Geschwindigkeit
„Silent“



Geschwindigkeit
„Min“



Geschwindigkeit
„Max“

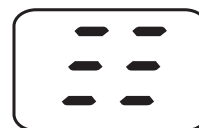

EINSTELLEN DES TIMERS (falls vorgesehen)

Mit dem Timer können Sie das Ein- und Ausschalten des Geräts einstellen. Somit werden die Betriebszeiten optimiert und demzufolge ein unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Die Einstellung erfolgt mit den Tasten + (F) oder - (G), welche die Zeit jeweils um eine Stunde vor oder zurück stellen. Wenn Sie diese Tasten länger als 2 Sekunden gedrückt halten, aktivieren sie automatisch den Schnelldurchlauf bis zu einem Maximum von 24 Stunden.

Programmieren der verzögerten Einschaltung

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Danach wählen Sie die gewünschte Funktion und den Betriebsmodus (Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, usw.).
- Drücken Sie nun erneut die EIN/AUS-Taste: das Gerät stellt sich in Stand-by.
- Drücken Sie die Timer Taste (I): Auf dem Display werden die beiden Abschnitte in der Mitte aufblinken.
- Stellen Sie mit den Tasten + (F) oder - (G) die Anzahl der Stunden ein, nach denen das Gerät sich einschalten soll.



B e t r i e b

Die Kontrollanzeige (L) wird auf dem Display solange aufblinken, bis das Gerät seinen Betrieb aufnimmt. Es ist möglich, eine Einschaltung über einen Zeitraum von 24 Stunden einzuprogrammieren.

Programmieren der verzögerten Ausschaltung

- Sie können von jedem Betriebsmodus aus (Kühlung/Entfeuchtung/Belüftung/Luftreinigung) die Ausschaltzeit des Geräts programmieren.
- Drücken Sie die Taste Programmierer (I): Auf dem Display werden die beiden zentralen Abschnitte aufblinken.
- Stellen Sie mit den Tasten + (F) oder - (G) die Anzahl der Stunden ein, nach denen das Gerät den Betrieb abbrechen soll.



Die Kontrollanzeige (L) wird auf dem Display solange aufblinken, bis das Gerät den Betrieb einstellt. Das Klimagerät wird schließlich zur eingestellten Uhrzeit den Betrieb einstellen und sich auf Standby-Betrieb stellen.

EIGENDIAGNOSE

Das Gerät ist mit einem Eigendiagnosesystem ausgestattet, das einige Funktionsstörungen identifiziert.


DEUTSCH

WENN AUF DEM DISPLAY ERSCHEINT ...	... WAS MACHEN?
HP HIGH PRESSURE (Hoher Druck)	Den Stecker ziehen und wieder einstecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
LT TEMPERATURE (Frostschutz)	Wenn das Gerät auf Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb läuft, verhindert diese Vorrichtung die Bildung von Eis. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Abtauvorgang abgeschlossen ist.
FF FAN FAILURE (Gebläse blockiert) PF PROBE FAILURE (Fühler beschädigt)	Wenn eine dieser Anzeigen erscheint, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
FT FULL TANK (Tank voll)	Entleeren Sie den an der Rückseite des Geräts angebrachten Tank und setzen Sie ihn dann wieder korrekt ein.

Hinweise


Um die optimale Leistung Ihres Klimagerätes zu erzielen, hier einige Hinweise:

- Schließen Sie die Fenster und Türen des zu kühlenden Raumes. Nur im Falle, daß die Installation durch eine Wandöffnung erfolgt ist, eine Türe oder ein Fenster leicht geöffnet halten, um den richtigen Luftaustausch zu gewährleisten.
- Das Klimagerät nicht in feuchten Räumen aufstellen.
- Das Klimagerät nicht Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Frost usw.) aussetzen.
- Das Gerät in einem angemessenen Abstand zu entflammaren Flächen aufstellen.

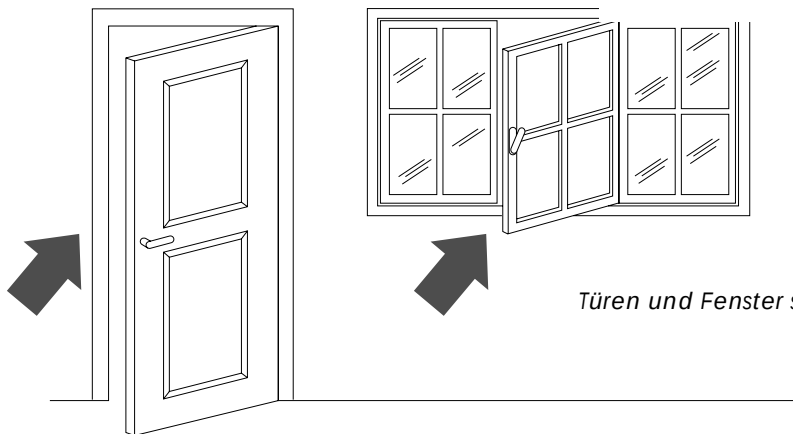


Türen und Fenster schließen

- Damit Ihr Gerät energiesparend arbeitet, den Raum vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, indem Sie die Vorhänge zuziehen und/oder die Rolläden teilweise herablassen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Klimagerät.
- Lassen Sie den Lufteingang und den Luftausgang am Gerät frei.
- Vergewissern Sie sich, daß sich keine Wärmequellen im Raum befinden.

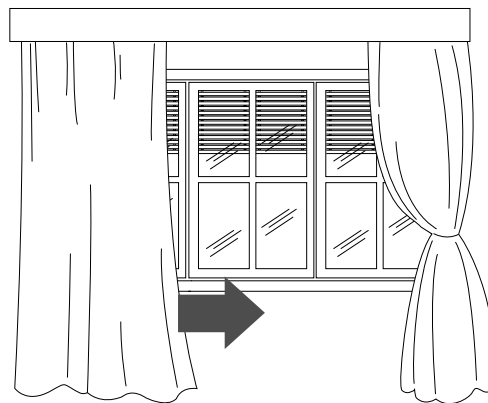

Fensterläden schließen oder Gardinen bzw. Vorhänge zuziehen

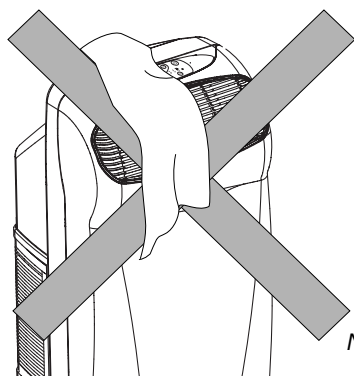

Nicht abdecken

Reinigung

Bevor Sie mit Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie das Gerät durch Drücken der EIN/AUS-Taste (A) aus und ziehen stets den Netzstecker aus der Steckdose.

REINIGUNG DES AUSSENGERÄTGEHÄUSES

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch zu reinigen und danach mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Das Klimagerät aus Sicherheitsgründen nicht mit Wasser reinigen.

VORSICHTSMASSNAHMEN


Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Alkohol oder Lösemittel. Besprühen Sie das Gerät niemals mit Insektiziden oder Ähnlichem.

REINIGUNG DER LUFTFILTER.


Um die Funktionstüchtigkeit Ihres Klimagerätes nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir: Den Staubfilter jede Betriebswoche reinigen. Die Filter befinden sich bei den beiden Luftansauggittern, welche ihrerseits als Filteraufnahme dienen.

Zur Reinigung der Filter verfahren Sie wie folgt:

1. Nehmen Sie die Ansauggitter ab, indem Sie diese nach außen drehen (Abbildung 17).
2. Entnehmen Sie den Staubfilter, indem Sie ihn vom Außengitter abhaken.

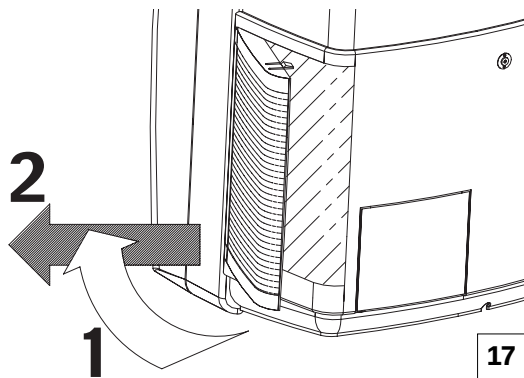

Benutzen Sie zur Entfernung des auf dem antibakteriellen Filter abgelagerten Staubs den Staubsauger. Sollte der Filter sehr schmutzig sein, waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser und spülen ihn dann mehrmals nach. Die Wassertemperatur sollte unter 40° C liegen. Den gereinigten Filter bitte gut trocken lassen. Bevor Sie den antibakteriellen Filter wieder im Gerät einhaken, setzen Sie erst die Filter in das Ansauggitter.

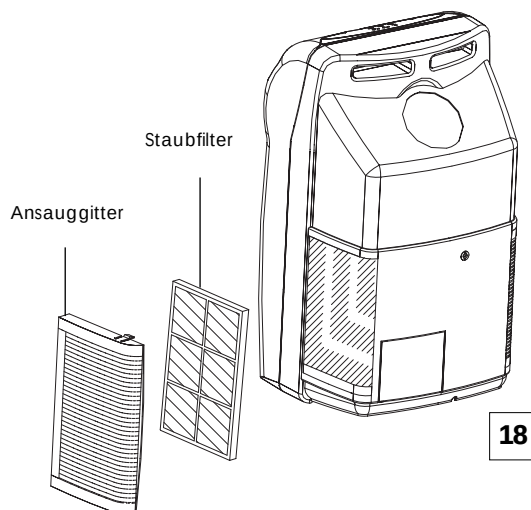

ÜBERPRÜFUNGEN AM ANFANG DER SAISON

Prüfen Sie das Einspeisekabel und die Steckdose auf ihre Unversehrtheit und die Erdung auf ihre Effizienz.

Genauestens die Installationsnormen beachten.

ARBEITSVORGÄNGE AM ENDE DER SAISON

Lassen Sie das Wasser aus der Sammelschale herauslaufen.

Entnehmen Sie die Schale (9) und leeren Sie diese. Um das Restwasser vollständig aus dem internen Kreis zu entfernen, nehmen Sie bitte den Stöpsel (11) vom Abflussröhrchen (10) ab und lassen Sie das ganze Wasser ablaufen. Setzen Sie nun wieder den Stöpsel ein und positionieren Sie die Schale an ihrem Platz (9).

DEUTSCH

Wenn etwas nicht funktioniert ...

STÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFEN
Das Klimagerät funktioniert nicht	- Die Stromzufuhr ist unterbrochen - Der Stecker ist nicht eingesteckt	Den Stecker einstecken
Das Klimagerät funktioniert nur kurzzeitig	- Der Abluftschlauch ist eingeklemmt - Der Abluftschlauch ist verstopft - Der Abluftschlauch ist geknickt	- Den Abluftschlauch richtig positionieren - Eventuelle Verstopfungen beseitigen, die den Luftablass nach außen behindern könnten - Knicke beseitigen
Das Klimagerät funktioniert, kühlt aber nicht den Raum	- Fenster offen - Im Raum befindet sich eine Wärmequelle (Heizbrenner, Lampe, usw.) oder es halten sich zuviel Personen im Raum auf - Zu hoch eingestellter Thermostat - Luftfilter verstopft - Die Leistungsfähigkeit des Klimageräts entspricht nicht den Raumbedingungen bzw. -Abmessungen	- Fenster schließen - Wärmequelle beseitigen - Thermostat niedriger stellen - Filter reinigen/auswechseln
Unangenehmer Geruch im Raum	Luftfilter verstopft	Filter reinigen bzw. auswechseln
Das Klimagerät verliert Kondenswasser	- Falsche Geräteinstallation - Auffangschale Kondenswasser voll	- Siehe Anweisungen zur korrekten Installation des Geräts - die Schale entleeren;
Das Klimagerät funktioniert nach dem Einschalten etwa 3 Minuten nicht	Die Sicherheitsvorrichtung des Geräts wurde ausgelöst	3 Minuten abwarten

Siehe Abschnitt "EIGENDIAGNOSE", falls eine der folgenden Kennzeichnungen angezeigt wird: FF, HP, LT, FT, PF.

Technische Eigenschaften

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Raumtemperatur	21 ÷ 35°C
----------------	-----------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlußspannung siehe Typenschild

Max. Leistungsaufnahme
bei Kühlung

“

Max. Leistungsaufnahme
beim Entfeuchten

“

Kühlleistung*

“

Ventilatorgeschwindigkeitsstufen 2 + silent

Max. Luftumwälzung 310 m³/h

Abmessungen:

- Breite 452 mm
- Höhe 800 mm
- Tiefe 415 mm
- Gewicht 33 kg

DEUTSCH