

STAUBSAUGER UND FESTKÖRPERSAUGER


*Verehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Klasse A führt einen hoch effizienten Motor einer neuen Generation ein, der außergewöhnliche Leistungen gewährleistet: höchste Leistungs- und Saugfähigkeit bei niedrigstem Verbrauch, wodurch zudem die Reinigungszeiten verringert werden.*

Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch!**
- Überprüfen Sie vor dem Anschluß des Geräts die Übereinstimmung der Netzspannung mit der auf dem Typen-Leistungsschild unterhalb des Griffteils angegebenen Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät nur an einwandfrei geerdete Steckdosen mit einer Mindestabsicherung von 10A an. Im Fall von Geräten mit doppelter Isolierung (siehe Symbol () auf dem Typen-Leistungsschild) ist die geerdete Steckdose überflüssig.
- **Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten stets den Netzstecker aus der Dose.**
- Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln.
- Ziehen Sie niemals am Stromzufuhrkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Dose zu ziehen.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht und außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die mit dem Betrieb nicht vertraut sind.
- Fahren Sie niemals mit dem Gerät über das Stromkabel, die Isolierung könnte dadurch beschädigt werden.
- Saugen Sie keine brennbaren, ätzenden oder sonstige Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie keine brennenden Streichhölzer, Zigarettenstummel oder Asche auf.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Verdacht auf einen Defekt besteht.
- Für Reparaturen und bei Ersatz des Netzkabels bei Beschädigung wenden Sie sich bitte ausschließlich an den Fachhändler bzw. an den Vertragskundendienst, um die Funktionstüchtigkeit Ihres Geräts unverändert beizubehalten und damit Gültigkeit der Garantie nicht verfällt.
- Berücksichtigen Sie, dass bei der Verwendung des Gerätes eine beachtliche Luftmenge aus dem Luftabgabegitter austritt, die unangenehm sein könnte, wenn sie direkt auf Personen, insbesondere auf den Gesichtsbereich, gerichtet ist.


Beschreibung

- 1) Luftabgabeöffnung
- 2) Motoraggregat
- 3) Ein/Ausschalttaste
- 4) Haken
- 5) Ansaugöffnung
- 6) Behälter
- 7) Motorschutz-Papierfilter
- 8) Verlängerungsrohr
- 9) Saugschlauch
- 10) Trocken-Saugbürste für Glattböden/Teppiche „Explora“ (nur bei einigen Modellen)
- 11) Zubehör für empfindliche Böden für die Bürste „Explora“ (nur bei einigen Modellen)
- 12) Mehrzweckdüse
- 13) Fugendüse
- 14) Staubbeutel mit großem Fassungsvermögen

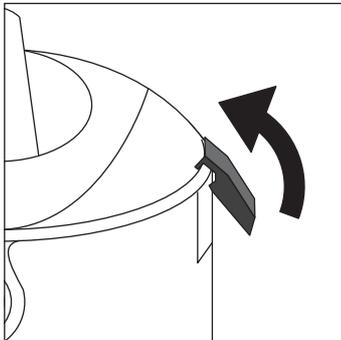


Zusammenbau des Geräts

Das Motoraggregat durch nach außen ziehen der Befestigungshaken lösen.

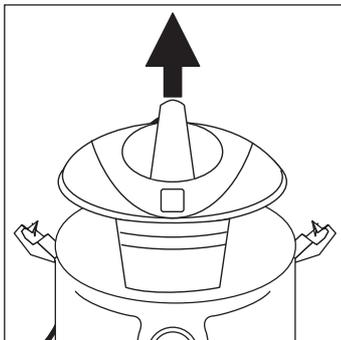


Das Motoraggregat am Tragegriff anheben, die Zubehörteile aus dem Behälter nehmen und die Zubehörteile dann entsprechend den auszuführenden Reinigungsarbeiten anbringen.

Das Gerät umdrehen und die mitgelieferten Rollen in die entsprechenden Öffnungen am Geräteboden stecken (bei einigen Modellen sind die Rollen schon angebracht).

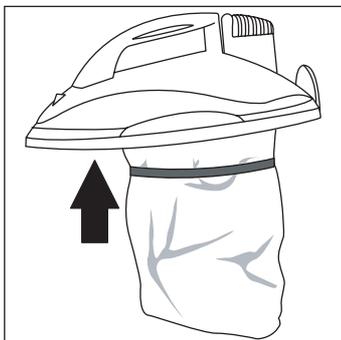

Versichern Sie sich, daß der Motorschutz-Papierfilter am Motorschutzgitter eingesetzt ist.
Der Papierfilter wird mit einem normalen Gummiband fixiert.

Haken Sie den Deckel wieder ein und versichern Sie sich, daß sich das Stromzufuhrkabel auf der gegenüberliegenden Seite der Ansaugöffnung befindet.

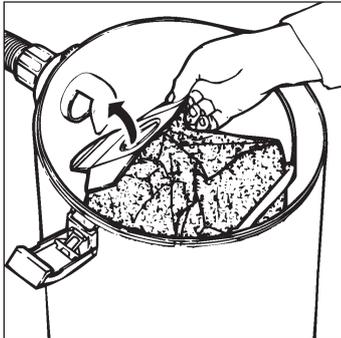


Der Papier-Staubbeutel mit großem Fassungsvermögen wird im Inneren des Gehäuses angebracht, indem der Papprand um den inneren Teil der Saugöffnung gezogen und fest angedrückt wird.

Das Teleskoprohr an das Griffteil und an das andere Ende des für den Saugvorgang geeigneten Zubehörs angeschlossen.

Ein Ende der Verlängerungsrohre am Griffteil anbringen und am anderen Ende die Zubehörteile, entsprechend der auszuführenden Reinigungsarbeit, anbringen.

Den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät durch Drücken der Ein/Ausschalttaste auf dem Deckel einschalten.


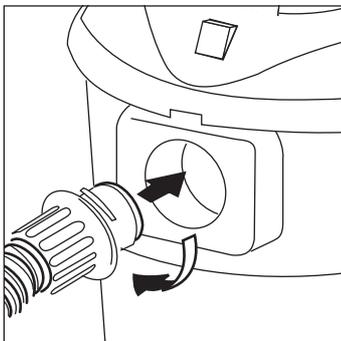


Zubehörteile

Trocken-Saugbürste für Glattböden/Teppiche „Explora“: saugt gründlich den Staub sowohl von Glattböden als auch von Teppichen oder Teppichböden ab. Dank der verstellbaren Klappen ist diese Bürste besonders für Saugarbeiten an Möbel oder in Ecken geeignet.

Zum Saugen von größeren Flächen drehen Sie einfach die Bürste, um so ihre Gesamtbreite auszunutzen.

Zubehör für empfindliche Böden für die Bürste „Explora“ (nur bei einigen Modellen): Durch das mit Filz ausgestattete Zubehörteil ist es möglich, die Bürste auf empfindlichen Böden wie Parkett – und behandelte Marmorböden zu verwenden. Zum Einsetzen des Zubehörs an der Basis der Bürste „EXPLORA“ wie folgt vorgehen: die beiden kleinen Zapfen auf dem Zubehörteil mit den an der Unterseite der Bürste befindlichen Löcher ausrichten und nach unten drücken bis die Zapfen eingerastet sind.

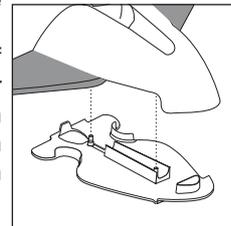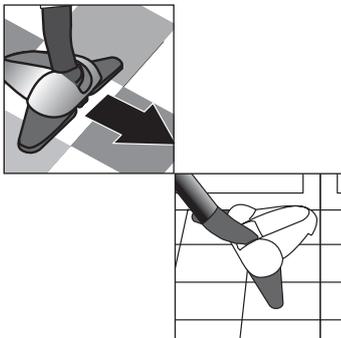

Fugendüse


Sie eignet sich zum Aufsaugen von Brotkrümel, Staub und kleineren Schmutzpartikeln und eignet sich besonders für Saugarbeiten an schlecht zugänglichen Stellen, wie an Heizkörperzwischenräumen, im Autoinneren, usw.


Mehrzweckdüse

Sie eignet sich zum Reinigen von Polstermöbeln, Stoffbezügen, Autositzen, Gardinen, Vorhängen, usw.

Gebälse

Den Saugschlauch in die Luftabgabeöffnung stecken und die Ein/Ausschalttaste drücken.

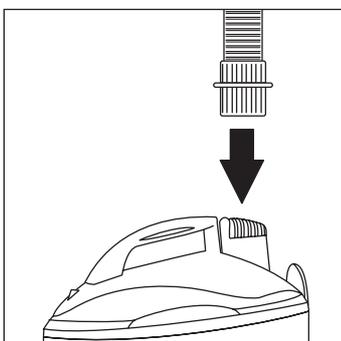


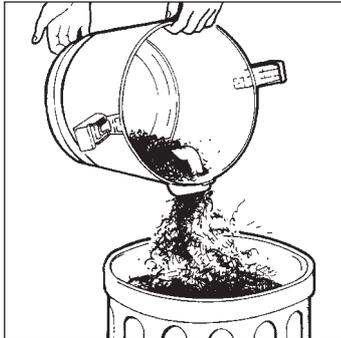

Reinigung und Wartung des Geräts

ACHTUNG! Vor sämtlichen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät muß stets der Stecker aus der Steckdose gezogen werden!

Nach dem Einsatz des Geräts nehmen Sie den Deckel ab und entleeren den Schmutz aus dem Tank, damit die Hygiene und eine lange Lebensdauer des Geräts garantiert werden kann.

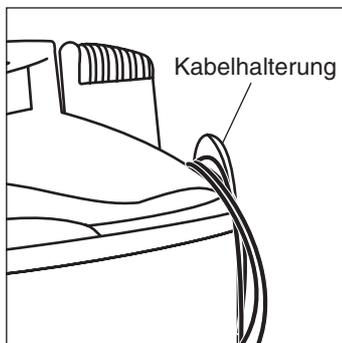

Zum Aufbewahren des Gerätes bringen Sie seine Zubehörteile auf dem Zubehörteilerhalter unter und wickeln Sie das Kabel um die Kabelhalterung

Wartung der Papierfilter

Wechseln Sie den Motorschutzfilter regelmäßig aus.

Falls das Gerät zum Saugen von besonders feinem Staub, wie z.B. Puder oder Mörtelstaub eingesetzt wurde, kann der Papierfilter, auch wenn er augenscheinlich sauber ist, in Wirklichkeit mit Substanzen verunreinigt sein, die die normale Luftdurchlässigkeit behindern, womit die Saugleistung des Gerätes beeinträchtigt wird.

In diesem Fall empfiehlt es sich nach dem Saugen den Papierfilter zu wechseln.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, an den Geräten und Zubehörteilen ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile. Nur dann kann die Betriebssicherheit des Geräts gewährleistet werden. Andernfalls ERLÖSCHEN sämtliche Garantieansprüche.