

NASS- UND TROCKENSAUGER

Hinweise

- **Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.**
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, dass die Netzspannung mit der auf dem Typen-Leistungsschild, welches unter dem Griff angebracht ist, angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an einwandfrei geerdete Steckdosen mit einer Mindestabsicherung von 10A an.
- Bei doppelt isolierten Geräten (siehe Zeichen  auf dem Typenschild) ist keine Erdung erforderlich.
- Bei Nichtgebrauch des Gerätes oder vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, stets den Netzstecker ziehen.
- NIEMALS das Gerät mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- NICHT am Netzkabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- NIEMALS das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt und außer der Reichweite von Kindern und Personen lassen, die mit dem Betrieb des Gerätes nicht vertraut sind.
- Mit dem Gerät NICHT über das Stromkabel fahren, da dadurch dessen Isolierung beschädigt werden könnte.
- KEINE entflamm- oder korrodierbaren Flüssigkeiten aufsaugen.
- KEINE Streichhölzer, Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.
- Das Gerät NICHT in Betrieb nehmen, wenn Verdacht auf Defekt besteht.
- Wenden Sie sich für Reparaturen und im Fall von Beschädigungen des Netzkabels an den Fachhändler oder an die autorisierte Kundendienststelle. Nur dadurch kann die dauerhafte Betriebstüchtigkeit Ihres Gerätes und die Gültigkeit der Garantie gewährleistet werden. Aus dem gleichen Grund empfehlen wir stets den Gebrauch von Originalersatz- und Zubehörteilen.
- Berücksichtigen Sie, dass während des Gebrauchs des Gerätes eine große Menge an Luft aus dem Abluftgitter austritt, was falls direkt auf die Person, und insbesondere auf das Gesicht gerichtet, sehr unangenehm sein kann.

Beschreibung

- 1) Abluftgitter mit Mikrofilter
- 2) Tragegriff
- 3) EIN/AUS-Schalter
- 4) Motoraggregat
- 5) Ansaugöffnung + Saugschlauch-Anschlussstutzen
- 6) Motorschutzkorbchen
- 7) Befestigungshaken Motoraggregat
- 8) Gehäuse
- 9) Zubehörwagen
- 10) Laufrollen
- 11) PUR-Motorschutzfilter
- 12) Staubbeutelhalterung
- 13) Staubbeutel mit großem Fassungsvermögen (falls vorgesehen)
- 14) Saugschlauch
- 15) Griffteil
- 16) Teleskoprohr
- 17) Fugendüse
- 18) „T“ Düse oder Mehrzweckdüse
- 19) Nass-Saugbürste
- 20) Gummieinfassung
- 21) Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden

Montageanleitungen

Den Deckel aushaken, indem Sie die entsprechenden Befestigungshaken nach außen ziehen (Abb.1).

Alle im Gehäuse enthaltenen Zubehörteile herausnehmen (Abb.2)

Das Gerät umkippen und die 4 mitgelieferten Laufräder befestigen, indem Sie diese in die entsprechenden unten am Gestell angebrachten Löcher stecken (Abb.3).

Sicherstellen, dass der PUR-Filter über das Motorschutzkorbchen gezogen ist (Abb.4).

Den Saugschlauch an der Ansaugöffnung befestigen (Abb.5). Zum Aushaken des Saugschlauchs die beiden Klappen herunterdrücken und ziehen (Abb.6).

Das Teleskoprohr am Griff und am anderen Ende das für die zu verrichtende Reinigungsarbeit geeignete Zubehörteil anbringen.

Am Griffteil des Saugschlauchs ist ein mechanischer Saugkraftregler eingebaut, mit dem Sie auf schnelle und praktische Weise die Saugkraft regulieren können. Hierzu einfach den Schieber verschieben (Abb.7)

Den Stecker in die Steckdose stecken und durch Drücken des am Deckel befindlichen EIN/AUS-Schalters das Gerät einschalten.

Nass-Sauger-Funktion


Mit dieser Funktion können Sie alle kleinen Notsituationen bewältigen, wie zum Beispiel:

- verstopfte Wasch- und Spülbecken, verstopfte Abflüsse, kleine Wasserleckagen (Waschmaschine, Geschirrspüler), unbeabsichtigtes Verschütten von Wasser, Abtauen des Kühlschranks, der Tiefkühltruhe, usw.

Die Halterung mit dem Papierbeutel entnehmen und sicherstellen, dass der PUR-Filter (11) über das Motorschutzkorbchen gezogen ist (Abb.4)

Bringen Sie das für die Reinigungsarbeit geeignete Zubehörteil direkt am Griffteil an. Sie können zwischen der Fugendüse, der „T“-Düse, der Mehrzweckdüse oder der Nass-Saugbürste wählen.

Die Nass-Saugbürste eignet sich zum Absaugen von Flüssigkeiten. Sie ist mit einer abnehmbaren Gummieinfassung ausgestattet, durch die das Absaugen von Flüssigkeiten erleichtert wird. Zum Auswechseln der abnehmbaren Gummieinfassung, die beiden am Rand der Einfassung angebrachten Klappen nach unten drücken.

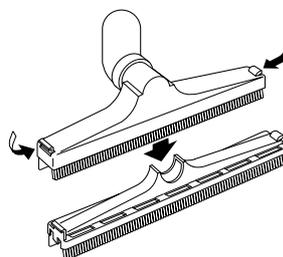


Staubsauger-Funktion


Vergewissern Sie sich, dass der saubere PUR-Filter (11) über das Motorschutzkörbchen gezogen ist (Abb.4).

Die Pappscheibe des Papierbeutels auf die Basis der Beutelhalterung stülpen (Abb.8). Dann die Pappscheibe in die Halterungsschienen schieben, bis sie fest eingerastet sind. Schließlich die Halterung mit dem Beutel auf das an die Ansaugöffnung des Geräts angeschlossene Rohr stecken (Abb.9). Achten Sie dabei darauf, dass der auf dem Zubehör eingeprägte Pfeil zur Ansaugöffnung (5) hin zeigt.

Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden mit 2 Einstellungen


Mit der Kombi-Saugbürste können Sie sowohl auf Glattböden (Marmor, Fliesen) als auch auf Teppichen oder Teppichböden staubsaugen. Wenn Sie den Fußhebel auf der Seite des Symbols "Glattböden" () drücken, stellen sich die Borsten nach außen, um eine wirkungsvollere Reinigung dieser Art von Böden zu ermöglichen. Diese Position wird für die Tiefenreinigung und für Fußböden mit ausgeprägten Fugen empfohlen. Wird der Fußhebel hingegen auf der Seite des Symbols "Teppiche" ()

() gedrückt, sind die Borsten nach innen gerichtet und die Saugbürste ist bereit, Textiloberflächen sowie "empfindliche" Fußböden wie Parkett, Marmor, usw. zu saugen.

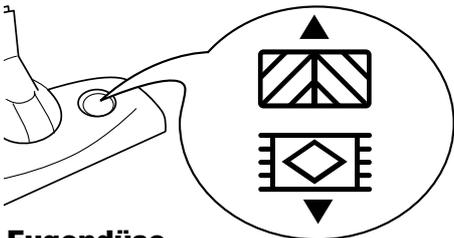


Fugendüse

Diese Düse eignet sich zum Aufsaugen von Brotkrumen, Staub und kleinen Schmutzpartikeln sowie für Saugarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Heizkörpern, Fahrzeuginnenraum, usw.

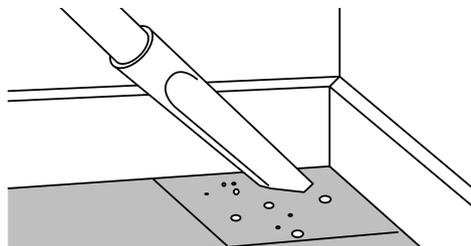

Mehrzweckdüse

Sie wird eingesetzt für die Reinigung von Polstermöbeln, Stoffbezügen, Autositzen, Vorhängen, usw.

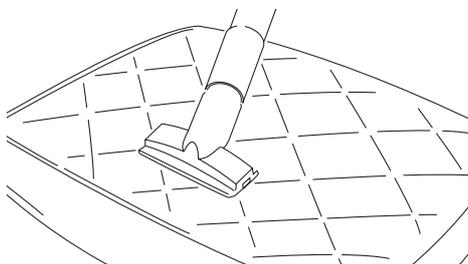

REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTS

ACHTUNG: Vor sämtlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät, unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, die Zubehörteile nach jedem Gebrauch des Gerätes zu reinigen. Zu diesem Zweck schalten Sie das Gerät ein und saugen einige Liter Frischwasser auf. Auf diese Weise werden sowohl die Zubehörteile als auch das Innere des Saugschlauchs gereinigt.

Entleeren Sie den Schmutzwassertank nach jedem Gebrauch des Gerätes.

Nach dem Entleeren und Ausspülen des Tanks ist der PUR-Filter zu entfernen, unter fließendem Wasser auszuwaschen und trocknen zu lassen.


Um eine lange Lebensdauer des Filters zu gewährleisten, bewahren Sie ihn trocken auf. Andernfalls sind die Filter auf Grund ihrer besonderen Beschaffenheit einem schnellen Verschleiß ausgesetzt und verlieren ihre Wirksamkeit.

Nach dem Aufsaugen von Staub- und Feststoffen regelmäßig den PUR-Filter entnehmen und reinigen: Es ist sehr wichtig, den PUR-Filter sauber zu halten, da der Staub den normalen Luftdurchfluss behindern könnte und so die Saugleistung des Gerätes erheblich beeinträchtigt würde.

Den Staubbeutel ersetzen, wenn dieser voll ist.

Reinigung des Mikrofilters

Der im Abluftgitter befindliche Mikrofilter ist in der Lage Staubpartikel, Pollen, usw. zurückzuhalten. Zur Gewährleistung einer effizienten Filtrationsleistung, ist der Mikrofilter alle 2/3 auszuwechseln. Hierzu das Gitter herausnehmen und den Filter nach oben herausziehen (Abb.10). Den aufgebrauchten Filter entnehmen und den neuen Filter einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Letztere korrekt eingehakt ist.

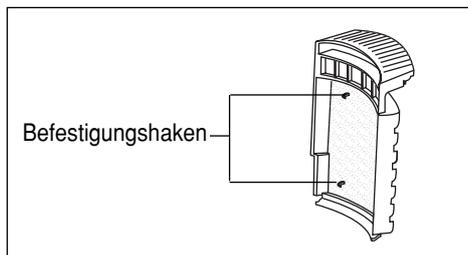

Nachdem der neue Filter eingesetzt worden ist, das Gitter wieder von oben einsetzen.



Prüfen Sie regelmäßig, dass der Schwimmer im Motorschutzkorbchen sich einwandfrei in seinem Gehäuse bewegen kann (Abb.11). Hierzu das Geräteoberteil anheben und schütteln.

Bevor Sie das Gerät wegstellen, die Zubehörteile im Zubehörgehäuse verstauen (Abb.12), das Kabel um den Tragegriff wickeln und dann mit dem eigens hierzu vorgesehenen Kabelfestigungsclip befestigen.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Geräten und der Zubehörausstattung vorzunehmen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Originalzubehör. Nur dann kann die Betriebstüchtigkeit Ihres Gerätes gewährleistet werden. Andernfalls erlöschen sämtliche Garantieansprüche.