

- 1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch.
- 2) Stellen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die erforderlichen Filter an ihrem Platz sind.
- 3) Kontrollieren Sie die Filter in regelmäßigen Zeitabständen, nötigenfalls bürsten oder wechseln Sie diese aus.
- 4) Falls die Filter gewaschen werden sollten, vergewissern Sie sich bitte danach, dass sie vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder an ihrem Platz einsetzen.
- 5) Bringen Sie die Saugöffnung nicht in nächster Nähe von Augen, Ohren, Nase, usw., wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 6) Saugen Sie keine glühenden Körper auf (Glut, Zigarettenstummel, usw.).
- 7) Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, oder bevor Sie es Wartungs- oder Reinigungsvorgängen unterziehen.
- 8) Versuchen Sie nicht das Gerät in Betrieb zu setzen, wenn Sie glauben, dass es beschädigt sein könnte.
- 9) Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Netzkabel, da sonst die Isolierung beschädigt werden könnte.
- 10) Ziehen Sie niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- 11) Halten Sie Kinder oder Personen, die nicht mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut sind, außer Reichweite des Gerätes.
- 12) Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen.
- 13) Wenden Sie sich für Reparaturen ausschließlich an den eigenen Fachhändler oder direkt an eine technische Kundendienststelle.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung, Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen. Es wird empfohlen, ausschließlich Original Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden, um die Funktions- und Leistungstüchtigkeit Ihres Gerätes beizubehalten und die Garantie nicht als ungültig zu erklären.

## BESCHREIBUNG

- A. Griff
- B. Rohr mit Griffteil
- C. Integrierter Griff
- D. Saugkraftregler (sofern vorgesehen)
- E. Haken zur Öffnung des Staubbeutel-fachs
- F. Abluffiltergitter
- G. Anzeige „Staubbehälter voll“
- H. EIN/AUS-Schalter
- I. Kabelaufwicklung
- M. Filter Bagless "Eco Heart"
- N. Ansaugöffnung
- O. Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden
- P. Mehrzweckdüse für Polsterungen
- Q. Fugendüse

## VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

### MONTAGE DES HANDGRIFFS

Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, das Rohr mit dem Griffteil wie in Abb. 1 dargestellt anbringen.

Stellen Sie sicher, dass die Gleifeder des Rohranschlussstücks in die entsprechende runde Öffnung am Verlängerungsrohr aus Aluminium einrastet (Abb. 2).

Der Handgriff kann zum Gebrauch des Gerätes als Handsauger herausgezogen werden (Abb. 5 und 6). Sie brauchen hierzu einfach nur auf die runde Öffnung am Rohr zu drücken (Abb. 2) und das Rohr nach oben herausziehen.

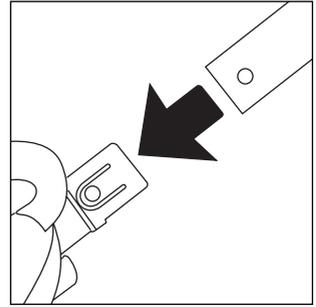


Abb. 1

### BESCHREIBUNG DER ZUBEHÖRTEILE

Zum perfekten Einhaken der Zubehörteile am Gerätekörper, diese fest nach unten drücken:

#### Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden (M)

Gründlichen Staubsaugen sowohl von Glattböden (Marmor, Fliesen) als auch von Teppichen oder Teppichböden.

Wenn Sie den Fußhebel (Abb. 3) in die Position "Glattböden" (☒) drücken, treten die Borsten heraus, um so eine wirkungsvollere Reinigung dieser Glattböden zu ermöglichen. Diese Position wird für die Tiefenreinigung und für Fußböden mit ausgeprägten Fugen empfohlen. Wird der Fußhebel hingegen in die Position "Teppiche" (☒) gedrückt, bleiben die Borsten nach innen gerichtet, und die Saugbürste ist bereit, Textiloberflächen sowie "empfindliche" Fußböden wie Parkett, Marmor, usw. zu saugen.

Zum Saugen unter Heizkörpern oder an wenig tiefen Möbeln kann der Besen abgeflacht werden, indem Sie ihn senken und entweder nach rechts oder links drehen (Abb. 4).

#### Mehrzweckdüse für Polsterungen (Abb. 5)

Insbesondere für die Reinigung von Sofas, Stühlen, Stoffbezügen, Autositzen, Decken, Matratzen, Vorhängen, usw. geeignet.

#### Fugendüse (Abb. 6)

Eignet sich zur Reinigung von Ecken, Kanten, usw.

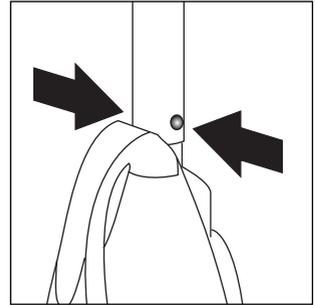


Abb. 2

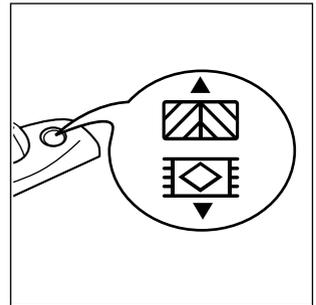


Abb. 3

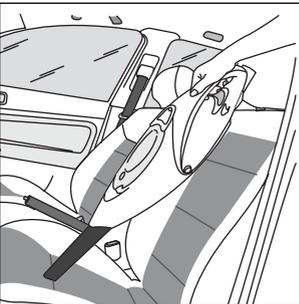


Abb. 6

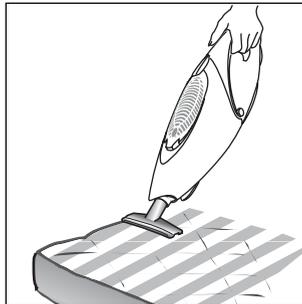


Abb. 5

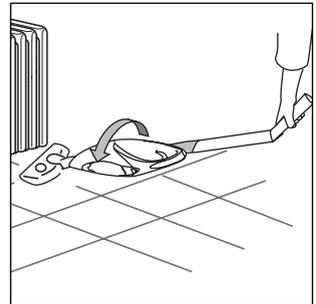


Abb. 4

## EINSCHALTEN DES GERÄTES

Sobald Sie das Gerät je nach Bedarf vorbereitet haben, den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken und den EIN/AUS-Schalter (H) drücken.

### MODELLE MIT SAUGKRAFTREGLER (D) (SO FERN VORGESEHEN)

Bei den mit Saugkraftregler (D) ausgestatteten Modellen, können Sie durch Drehen des Reglers die Saugkraft regulieren. Vor dem Einschalten des Geräts wird jedoch empfohlen, den Regler auf die Mindestleistungsstufe zu stellen.

Dank der elektronischen Saugkraftregulierung kann die Saugkraft je nach der zu behandelnden Oberfläche verstellt werden.

- **Höchste Leistungsstufe:** Empfehlenswert für Teppichböden, Ecken, Kanten und groben Schmutz (Steinchen, Brotkrumen, usw.).
- **Mittlere Leistungsstufe:** Ermöglicht eine Energieeinsparung und erhöht die Geräuschlosigkeit. Diese Saugstufe eignet sich zum Beseitigen von Staub auf Glattböden und Stoffbezügen.
- **Mindestleistungsstufe:** Besonders geeignet für das Saugen auf empfindlichen und leichten Stoffen, wie z.B. dünne, leichte Stoffbezüge, um zu vermeiden, dass der Stoff selbst eingesaugt wird, was die Reinigungsarbeit erheblich erschwert.

### PARKPOSITION

Während den Reinigungsarbeiten kann das Gerät kurzzeitig senkrecht stehen gelassen werden.

Sie brauchen einfach die Borsten heraustreten lassen (durch Drücken des Pedals in Pos. ) , die Saugbürste gerade stellen und den Besen

nach vorne drücken, sodass die Führung X in die Einbuchtung Y einrastet (siehe Abbildung 7).

Zur Wiederaufnahme der Arbeit, den Besen vom Griff aus nach oben an sich ziehen, bis das Gelenk der Saugbürste entriegelt wird.

*Wenn Sie mit den Reinigungsarbeiten fertig sind, kann die Parkposition auch zum Wegstellen des Gerätes benutzt werden: In diesem Fall ist es jedoch ratsam, das Gerät vor eine Wand zu stellen.*

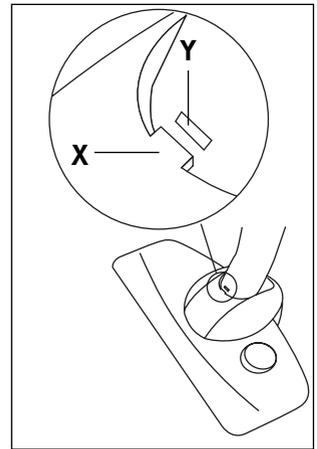


Abb. 7

## REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES

**Vor jeder Wartungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

### Anzeige „Staubbehälter voll“ (G)

Die Anzeige „Staubbehälter voll“ schaltet sich ein, wenn der Saugkanal verstopft oder der Staubbehälter zu voll ist.

Das Gerät ist mit einem speziellen Staubbehälter „Eco Heart“ ausgestattet.

Dieser Staubbehälter „Eco Heart“ nutzt auf Grund seiner besonderen Form seinen Raum voll aus.

Die gesammelte Staubmenge entspricht der eines Saugbeutels, und die Leistungen des Gerätes sind konstant und effizient.

### Entleeren des Staubbehälters „Eco Heart“

Zuerst den Haken **E** (Abb. 8) und dann das Staubbehälterfach öffnen, welches Sie vom Motorgehäuse trennen (Abb. 9).

Den Filter „Eco Heart“ herausziehen, indem den eigens hierzu angebrachten Griff benutzen (Abb. 10). Der Schmutz und der Staub sind in dem Filter enthalten.

Die Flügel drehen (Abb. 11) und die Klappe des Filters aushaken; dann den Behälter entleeren (Abb. 12).

Nun schließen Sie den Behälter wieder und setzen ihn in seinem Gehäuse ein.

Das Staubbehälterfach einhaken und mit dem Haken **E** wieder verschließen.

### Pflege des Motorfilters

Zur Gewährleistung einer maximalen Saugkraft, einer optimalen Motorkühlung und einer absolut reinen und staubfreien Abluft, ist es ratsam, den Motorfilter stets sauber zu halten. Zum Entnehmen des Filters aus seinem Platz, das Gerät entsprechend den Anleitungen zum Entleeren des Staubbeutels öffnen, und den Filter entnehmen (Abb. 13). Es reicht, wenn Sie den Filter in regelmäßigen Zeitabständen mit Wasser und normalem Spülmittel waschen, ihn gut trocknen und dann wieder an seinem Platz einsetzen.

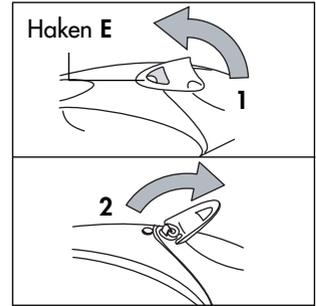


Fig. 8

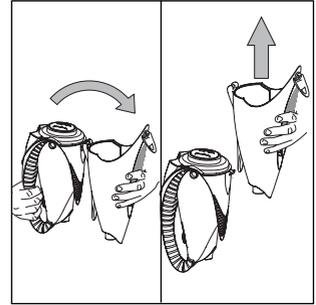


Fig. 9

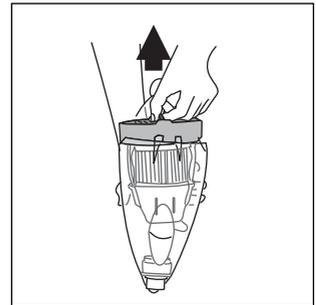


fig. 10

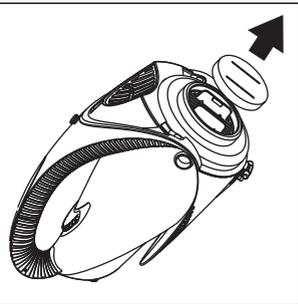


Fig. 13



Fig. 12

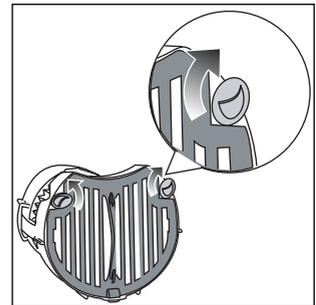


Fig. 11

## Auswechseln des Mikrofilters

Den Haken **E** öffnen.

Durch Betätigen des kleinen Hebels, das Gitter **F** aushaken (Abb. 14), dann herausziehen und den Filter entnehmen.

Den Filter mit einem neuen Filter austauschen, den Sie an den eigens hierzu vorgesehenen kleinen Zacken einhaken. Danach wieder das Gitter an seinem Platz einsetzen, indem Sie es fest an den Seiten andrücken (Abb. 15). Der Mikrofilter sollte oft (etwa alle 2-3 Monate) gewechselt werden, um zu vermeiden, dass sich in der Luft und im Raum Bakterien ausbreiten.

## Reinigung des Systems "Eco Heart"

In regelmäßigen Abständen sollte das Staubbehältersystem „Eco Heart“ sorgfältig gereinigt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

- Den Staubbehälter "Eco Heart" herausnehmen und wie auf der vorherigen Seite beschrieben vorgehen.
- Den hinteren Filter herausziehen (Abb. 16).
- Die beiden Klappen leicht andrücken und das obere Teil anheben (Abb.17).
- Nun können Sie den waschbaren Filter HEPA\* herausnehmen (Abb. 18).

Die Filter durch Schütteln reinigen; ab und an sollten sie unter fließendem Wasser und neutraler Seife gewaschen werden. Benutzen Sie hierzu keine Stahlbürsten oder Bürsten mit harten Borsten, da diese die Filtermaterialien zerreißen könnten.

Bevor Sie das Staubbehältersystem „Eco Heart“ wieder zusammenbauen, achten Sie bitte darauf, dass beide Filter gut trocken sind. Zur korrekten Positionierung der Systemteile "Eco Heart", sollte das Logo De'Longhi mit dem Überstand des HEPA-Filters ausgerichtet sein (Abb. 19).

\* Der HEPA- Filter (High Efficiency Particulate Arresting) entfernt Unreinheiten von einer Größe bis zu 0,1 Mikron und filtert Teilchen jeder Art und sogar Bakterien.

Die Lebensdauer des HEPA-Filters hängt von den Einsatzbedingungen des Gerätes ab. Wir empfehlen daher ab und zu den Zustand des Filters zu überprüfen und diesen nötigenfalls auszuwechseln. Der Filter müsste auf jeden Fall etwa 1 Jahr halten.

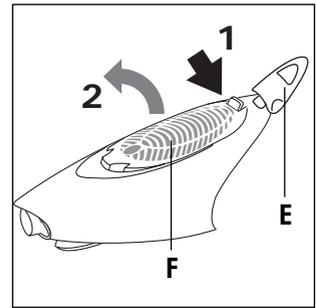


Fig. 14

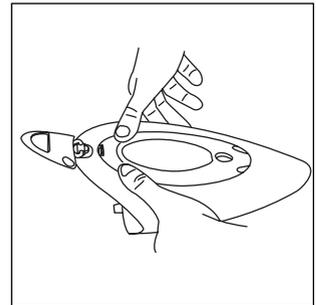


Fig. 15

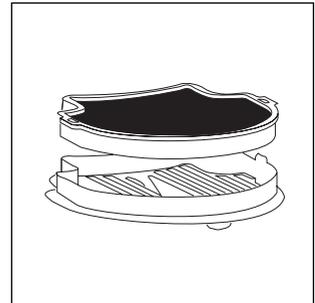


Fig. 16

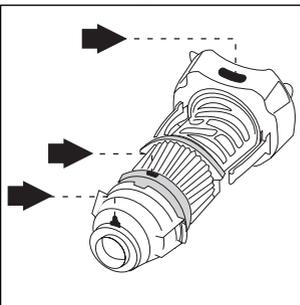


Fig. 19

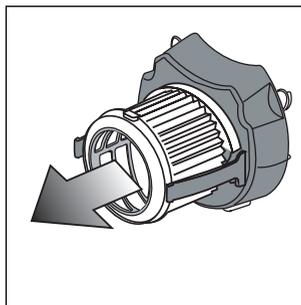


Fig. 18

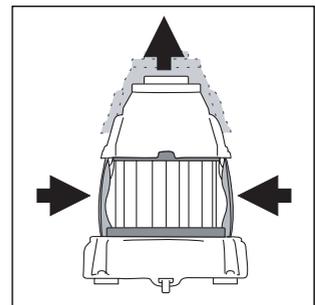


Fig. 17