DE

HINWEISE

1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt, und zwar gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen. Die Herstellerfirma haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes, wie z.B. Aufsaugen von Bauschutt, Asche, usw., verursacht werden.
2) Stellen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die erforderlichen Filter an ihrem Platz sind.
3) Kontrollieren Sie die Filter in regelmäßigen Zeitabständen, nötigenfalls bürsten oder wechseln Sie diese aus.
4) Bringen Sie die Saugöffnung nicht in nächster Nähe von Augen, Ohren, Nase, usw., wenn das Gerät in Betrieb ist.
5) Saugen Sie keine Streichhölzer und noch glühende Zigarettenstummel auf.
6) Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, oder bevor Sie es Wartungs- oder Reinigungsvorgängen unterziehen.
7) Versuchen Sie nicht das Gerät in Betrieb zu setzen, wenn Sie glauben, dass es beschädigt sein könnte.
8) Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Netzkabel, da sonst die Isolierung beschädigt werden könnte.
9) Ziehen Sie niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
10) Verwenden Sie nicht den Griff zum Herausziehen des Staubbeutelfachs, um den Besen zu transportieren.
11) Halten Sie Kinder oder Personen, die nicht mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut sind, außer Reichweite des Gerätes.
12) Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen.
13) Wenden Sie sich für Reparaturen ausschließlich an den eigenen Fachhändler oder direkt an eine technische Kundendienststelle, um die Funktions- und Leistungstüchtigkeit Ihres Gerätes beizubehalten und die Garantie nicht als ungültig zu erklären. Bei Beschädigungen des Netzkabels dieses vom Hersteller oder von seinem technischen Kundendienst auswechseln lassen, um jedes Risiko auszuschließen.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung, Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen. Es wird empfohlen, ausschließlich Original Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden, um die Funktions- und Leistungstüchtigkeit Ihres Gerätes beizubehalten und die Garantie nicht als ungültig zu erklären.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

BESCHREIBUNG

A. Griff
B. ON/OFF-Taste
C. Saugkraftregler
D. Anzeige Leistungsstufe MIN-MED-MAX / Anzeige "Staubbeutel voll"
E. Taste Leistungsstufe SUPER (Super Power)
F. Taste Ausklinken des Staubbeutels
G. Griff zum Herausziehen des Staubbeutelfachs
H. Parkettbürste
I. Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden

VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

MONTAGE DES HANDGRIFFS/GRIFFTEILS

Die Montage des Griffs ist zwar einfach, muss jedoch mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden, um den korrekten Betrieb des Gerätes nicht zu beeinträchtigen.

Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, das Rohr mit dem Griffteil, wie in Abb. 1 dargestellt, anbringen. Dabei darauf achten, dass die Tasten und das De'Longhi Logo zum Frontteil gerichtet sind.

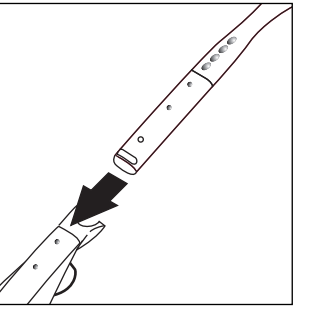

Abb. 1

Dann das Distanzstück **X** einstecken (Abb. 2), indem Sie ausreichend andrücken. Danach das Ganze mit der Schraube **Y** befestigen. Die Schraube mit dem Drehknopf **Z** sperren und den Drehknopf bis zum Anschlag drehen. **Wenn der Griff montiert ist, kann er nicht mehr entfernt werden.**

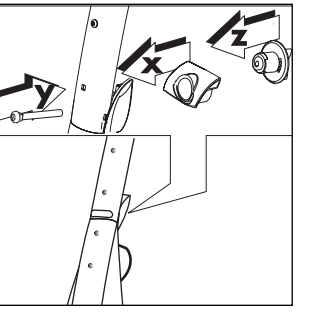

Abb. 2

BESCHREIBUNG DER ZUBEHÖRTEILE

NB.: *Zum perfekten Einhaken der Zubehörteile am Gerätekörper diese fest nach unten drücken.*

Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden

Gründliches Staubsaugen sowohl von Glattböden (Marmor, Fliesen) als auch von Teppichen oder Teppichböden.

Bei Drücken des Fußhebels "Glattböden" ( ) (Abb. 3) treten die Borsten heraus, um so eine gründlichere Reinigung der Glattböden zu ermöglichen. Diese Position wird für die Tiefenreinigung und für Fußböden mit ausgeprägten Fugen empfohlen. Wird hingegen der Fußhebel „Teppiche" ( ) gedrükkt, bleiben die Borsten nach innen gerichtet, und die Saugbürste ist bereit, Textiloberflächen zu reinigen oder groben Schmutz (z.B. große Brotkrumen) aufzusaugen, die andernfalls in den Borsten der Saugbürste zurückbleiben würden. Zum Saugen unter Heizkörpern oder an wenig tiefen Möbeln den Besen abflachen, indem Sie ihn entweder nach rechts oder links drehen.

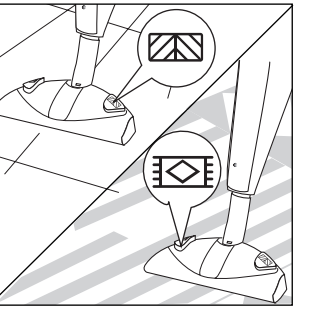

Abb. 3

Saugbürste für die Reinigung von empfindlichen Fußböden (Abb. 4)

Diese Spezial-Saugbürste ist mit weichen Naturhaarborsten und Filzrollen ausgestattet, für eine schonende und dennoch gründliche Reinigung der empfindlichsten Fußböden, ganz ohne Kratzer.

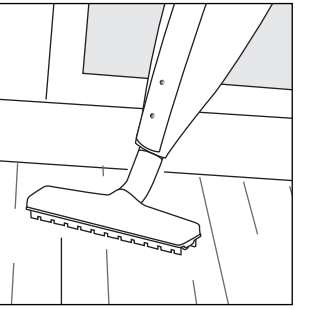

Abb. 4

EINSCHALTEN DES GERÄTES

Sobald Sie das Gerät je nach Bedarf vorbereitet haben, den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken und die ON/OFF-Taste **B** drücken.

EINSTELLEN DER SAUGKRAFT

Dank der elektronischen Saugkraftregelung kann die Saugkraft je nach der zu behandelnden Oberfläche verstellt werden.

- **Leistungsstufe MAX:** Saugt gründlich alle Art von Schmutz auf, indem die Leistung des Elektrobesens voll genutzt wird.
- **Leistungsstufe MED:** Ermöglicht eine Energieeinsparung und eignet sich zum Beseitigen von Staub auf Glattböden und Stoffbezügen.
- **Leistungsstufe MIN:** Besonders geeignet für das Saugen auf empfindlichen und leichten Stoffen, wie z.B. dünne, leichte Stoffbezüge, um zu vermeiden, dass der Stoff selbst eingesaugt wird, was die Reinigungsarbeit erheblich erschwert.

Zum Ändern der Leistungsstufe die Taste ⏏ drücken, bis die entsprechenden LEDS der gewünschten Leistungsstufe aufleuchten: 1. Led leuchtet auf = Leistungsstufe MIN; 2. Led leuchtet auf = MED; 3. Led leuchtet auf = MAX.

Das Gerät verfügt auch über Leistungsstufe SUPER, die für Teppichböden geeignet ist. Zudem erleichtert diese Betriebsart die Reinigung von besonders schwer zugänglichen Stellen (z.B. Ecken, Kanten) oder von sehr grobem Schmutz (z.B. kleine Steinchen, Brotkrumen, usw.). Zur Einstellung dieser Leistungsstufe die Taste „Super Power" drücken, woraufhin sich die Led auf der Taste einschaltet).

PARKPOSITION

Während der Reinigungsarbeiten kann das Gerät kurzzeitig senkrecht stehen gelassen werden. Sie brauchen einfach nur die Borsten heraustreten lassen (durch Drücken des Fußhebels ⏏), die Saugbürste gerade stellen und den Besen nach vorne drücken, sodass die Führung X in die Einbuchtung Y einrastet (siehe Abbildung 5).

Zur Wiederaufnahme der Arbeit, den Besen vom Griff aus nach oben an sich ziehen, bis das Gelenk der Saugbürste entriegelt wird.

Wenn Sie mit den Reinigungsarbeiten fertig sind, kann die Parkposition auch zum Wegstellen des Gerätes benutzt werden: In diesem Fall ist es jedoch ratsam, das Gerät vor eine Wand zu stellen.

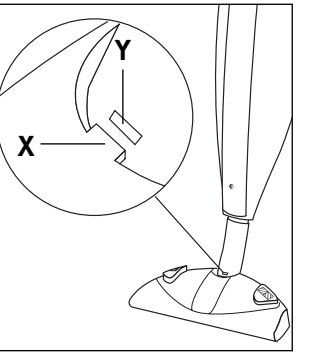

Abb. 5

REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES

Vor jeder Wartungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

EPS-Anzeige (Electronic Protection System) Staubbeutel voll (G) (Abb. 6)

Die Anzeige „Staubbeutel voll" schaltet sich ein, wenn der Saugkanal verstopft oder der Staubbeutel zu voll ist. Das Gerät ist mit einem speziellen Staubbeutel aus Vlies mit hoher Filtrationsleistung ausgestattet, der dank des Vliesmaterials ein effizientes Staubsaugen gewährleistet und die Nutzung des gesamten Fassungsvermögens des Staubbeutels ermöglicht, wodurch die Autonomie des Staubsaugens erhöht wird. Wenn der Staubbeutel voll ist, blinken die 3 Leds am Griffteil auf und eine Sicherheitsvorrichtung greift ein, die die Saugleistungsstufe herabsetzt, damit der Motor nicht beschädigt wird.

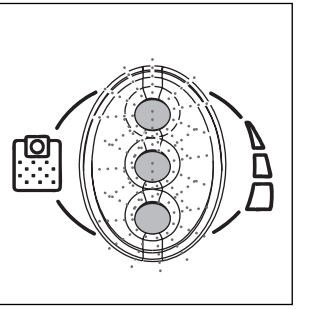

Abb. 6

Auswechseln des Staubbeutels (Easy Bag System)

Die Staubbeutelhalterung herausziehen, indem Sie am Griff ziehen (Abb. 7). Die Staubbeutelhalterung über einem Abfalleimer positionieren und leicht schräg halten. Dann die Taste F drücken (Abb. 8); der Staubbeutel wird daraufhin in den Abfalleimer fallen und die Taste stellt sich wieder derart ein, dass der neue Staubbeutel korrekt eingesetzt werden kann, indem Sie die unteren Zipfel leicht nach innen falten (Abb. 9), damit die Ecken des Staubbeutels nicht aus der Staubhalterung heraustreten können. Nun die Staubbeutelhalterung wieder am Gerätekörper einhaken, wobei darauf zu achten ist, dass diese richtig in der unteren Aufnahme einrastet (Abb. 10).

Zur Sicherstellung der Effizienz des Saugvorgangs und zur Nutzung des gesamten Fassungsvermögens der Staubbeutel, sollten Sie stets vom Hersteller autorisierte Ersatzstaubbeutel benutzen.

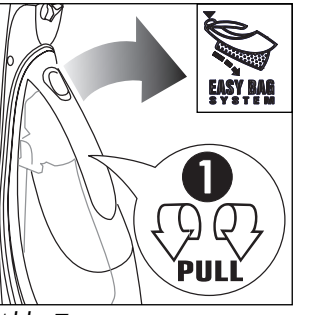

Abb. 7

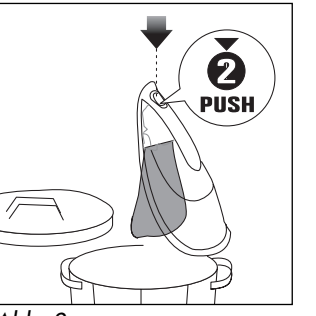

Abb. 8

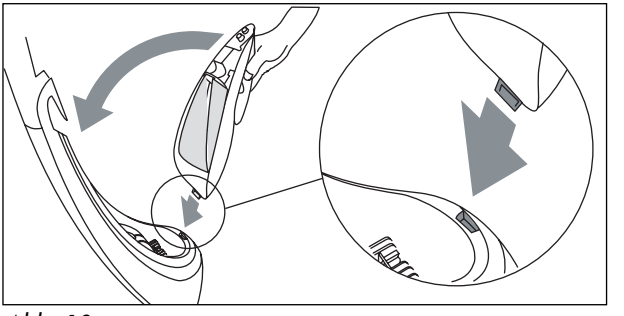

Abb. 10

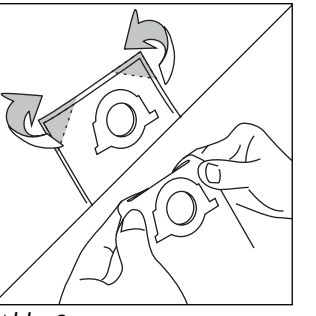

Abb. 9

Pflege des Motorfilters (Abb. 9)

Zur Gewährleistung einer maximalen Saugkraft, einer optimalen Motorkühlung und einer absolut reinen und staubfreien Abluft, ist es ratsam, den HEPA*-Filter stets sauber zu halten.

Hierzu jedes Mal, wenn Sie den Staubbeutel wechseln, den Filter aus seiner Aufnahme herausnehmen und zum Entfernen des Staubs schütteln. Danach den Filter wieder einsetzen, indem Sie ihn zuerst von unten her einsetzen und dann auf das obere Teil drücken (Abb. 10). Wenn es scheint, dass der Filter eindeutig verstopft ist, diesen mit einem Filter des gleichen Typs, der in allen Kundendienststellen erhältlich ist, auswechseln.

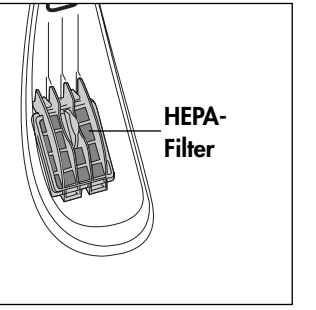

Abb. 11

* *Der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) beseitigt Unreinheiten bis zu 0,3 Mikron, filtert Teilchen aller Art und sogar Bakterien.*

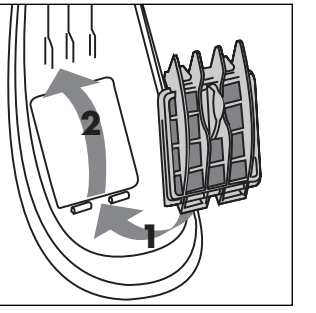

Abb. 12

Aufbewahren des Gerätes

Das Netzkabel über die entsprechenden Kabelhalter (Abb. 13) wickeln.

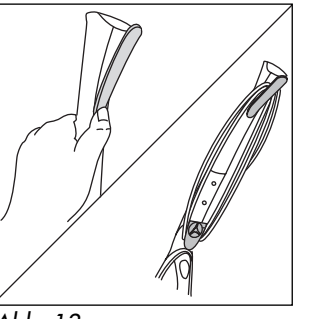

Abb. 13