


HINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, und bewahren Sie diese zum eventuellen Nachschlagen sorgfältig auf.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der auf dem Typen-Leistungsschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit einer Mindestabsicherung von 10A an.
- Bei Nichtgebrauch des Gerätes oder vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten stets den Netzstecker ziehen.
- Niemals das Gerät mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt und in der Reichweite von Kindern und Personen lassen, die mit dem Betrieb des Gerätes nicht vertraut sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt und entsprechend den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anweisungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Verdacht auf Defekt besteht.
- Wenden Sie sich für Reparaturen und den Erwerb von Zubehörteilen direkt an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die auf Umrüstungen, unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Gerätes zurückzuführen sind.
- Um jedes Risiko auszuschließen, darf das beschädigte Netzkabel nur vom Hersteller selbst oder von seinem technischen Kundendienst ausgewechselt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden. Dafür sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung, Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen.


Niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

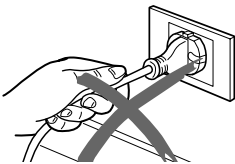

Das Gerät nicht auf nassen Oberflächen verwenden.




Achten Sie darauf, dass das Stromkabel sich nicht zwischen den Laufrollen des Gerätes verfängt.

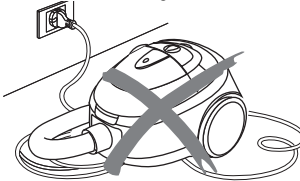


Nicht die Ansaugöffnung oder das Abluftgitter verstopfen.



Keine Streichhölzer, Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.

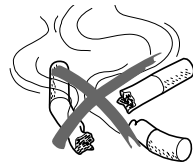

Keine Nadeln, Reißnägel oder Drähte aufsaugen.

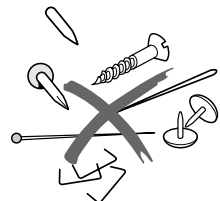

BESCHREIBUNG

A	Teleskoprohr	I	Abluftfilter
B	Saugschlauch / Griffteil	L	Abluftgitter
C	ON/OFF-Fußschalter	M	Taste zur Öffnung des Staubbehälters
D	Pedal zur Kabeleinziehung	N	2-Positionen-Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden
E	Saugkraftregler		
F	Fugendüse		
G	Anzeige „Staubbeutel voll“		
H	Tragegriff		

MONTAGEANLEITUNGEN

Vor der Montage bzw. Demontage der Zubehörteile stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Zusammenbau des Gerätes

Den Saugschlauch (B) an dem eigens hierfür vorgesehenen Sitz am Gerät anbringen und ihn nach rechts drehen, bis er einrastet (Abb. 1). Zum Herausziehen des Saugschlauchs nach links drehen und den Schlauch herausziehen (Abb. 2).

Saugschläuche

Das Teleskoprohr auf das Griffteil des Saugschlauchs stecken.

Teleskoprohr aus Kunststoff

Nachdem Sie das Teleskoprohr am Griffteil eingesetzt haben, die Entriegelungstaste gedrückt halten und gleichzeitig das Rohr herausziehen (Abb. 3).

Sobald das Rohr auf die gewünschte Länge herausgezogen wurde, die Taste loslassen. Dann die gewünschte Düse am anderen Ende des Rohrs anbringen.

Teleskoprohr aus Metall

Nachdem Sie das Teleskoprohr am Griffteil eingesetzt haben, den Entriegelungsring lösen und gleichzeitig das Rohr herausziehen (Abb. 4). Sobald das Rohr auf die gewünschte Länge herausgezogen wurde, den Ring wieder zudrehen. Dann die gewünschte Düse am anderen Ende des Rohrs anbringen.

GEBRAUCH DER REINIGUNGSZUBEHÖRTEILE

Sämtliche Saugzubehörteile können sowohl direkt am Griffteil des Saugschlauchs als auch am Teleskoprohr montiert werden.

2-Positionen-Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden

Pos. 1: Zum Reinigen von Glattböden, Position ausgefahrene Borsten  (Abb. 5)

Pos. 2: Zum Reinigen von Teppichen, Teppichböden, Position eingefahrene Borsten  (Abb. 6).

Fugendüse (Abb. 7)

Zum Reinigen von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen, usw.

GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Vor dem Gebrauch des Gerätes das Netzkabel ganz herausziehen, und dann den Stecker in die Steckdose stecken. Zur Aufwicklung des Kabels den Stecker ziehen und auf das Pedal zur Kabeleinziehung  drücken (L) (Abb. 8).

Inbetriebsetzung

Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes auf den ON/OFF-Fußschalter  (N) drücken (Abb. 9)

Elektronische Regelung der Saugkraft (Abb. 10)

Durch Drehen des am Gerät angebrachten elektronischen Saugkraftreglers können Sie die Saugkraft regulieren.

Dank der elektronischen Regelung können Sie je nach Art der zu behandelnden Oberfläche die Saugkraft verändern.

Verwenden Sie für das Staubsaugen auf Teppichen oder Hartböden (Marmor, Keramik, Cotto, usw.) die höchste Saugkraft des Gerätes und für die Reinigung von Vorhängen oder anderen leichten Geweben die niedrigste Saugkraft.

Manuelle Regelung der Saugkraft (Abb. 11)

Am Griffteil des Saugschlauchs ist ein mechanischer Saugkraftregler eingebaut, mit dem Sie schnell und praktisch die Saugkraft regulieren können, indem Sie einfach den Schieber verschieben.

REINIGUNG

Anzeige „Staubbeutel voll“ (Abb. 12)

Die Anzeige „Staubbeutel voll“ schaltet sich ein, wenn der Papierstaubbeutel ausgewechselt werden muss oder die benutzten Saugzubehöriteile verstopft sind. Zur Gewährleistung der Saugeffizienz des Gerätes wird empfohlen, den Staubbeutel auszuwechseln, bevor die Anzeige auf ihrer ganzen Länge rot aufleuchtet.

Auswechseln des Staubbeutels

Zum Auswechseln des Staubbeutels die Drucktaste zur Öffnung des Staubbeutels drücken und den Deckel anheben (Abb. 13).

Den Staubbeutel vorsichtig herausnehmen, indem Sie auf den entsprechenden Befestigungshebel drücken und den Staubbeutel leicht nach hinten drücken. Auf diese Weise kann der Staubbeutel mühelos entfernt werden (Abb. 14).

Wenn der Staubbeutel aus Papier ist, muss dieser in den Abfall geworfen und durch einen neuen ersetzt werden. Hierzu entsprechend den unten aufgeführten Anweisungen vorgehen.

Wenn der Staubbeutel aus Stoff ist, diesen über einem Abfalleimer positionieren und den Kunststoffverschluss entfernen, indem Sie ihn seitlich herausziehen (Abb. 15).

Den Staubbeutel schütteln, damit der ganze Staub entfernt wird, dann den Staubbeutel wieder schließen: Zur Gewährleistung der Saugleistung des Gerätes sollte der Staubbeutel ab und an in lauwarmem Wasser gewaschen werden (vor dem Wiedereinsetzen des Staubbeutels diesen gut trocknen lassen).

Zum korrekten Einsetzen des neuen Staubbeutels ist darauf zu achten, dass die längere Seite des Kartons horizontal positioniert wird.

Zum Wiedereinsetzen des Staubbeutels den starren Teil des Staubbeutels in den entsprechenden Schlitz im Staubbeutelbehälter einführen (siehe Abb. 16). Überprüfen, dass der Schlauch per-

fekt an der Öffnung des Staubbeutels befestigt ist und den Staubbeutel mittels des Befestigungshebels befestigen.

Es wird empfohlen, den Papierstaubbeutel häufig auszuwechseln, wenn sehr feiner Staub, wie zum Beispiel Mehl, Talk und Ähnliches aufgesaugt wird.

Bei fehlendem Staubbeutel kann der Deckel des Gerätes nicht geschlossen werden.

Motorschutzfilter

Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer des Gerätes und zum Schutz des Motors ist es unbedingt notwendig, den Motorschutzfilter sauber zu halten. Zur Entnahme des Filters den Staubbehälter öffnen, den Staubbeutel herausziehen und den Filtereinsatz entfernen (Abb. 17). Falls der Filter nicht zu sehr verschmutzt ist, reicht es, einfach nur den Staub zu entfernen. Bei starker Verschmutzung des Filters muss dieser hingegen ausgewaschen und anschließend getrocknet werden. Stellen Sie vor Wiedereinsetzen des Filters sicher, dass er auch wirklich **gut trocken** ist.

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

Den Filter niemals in der Waschmaschine waschen und mit dem Fön trocknen.

Abluftfilter

Das Abluftgitter abnehmen, den Filter herausnehmen und mit Wasser waschen.

Sobald der Filter vollkommen trocken ist, diesen wieder in seine Aufnahme einsetzen.

Nach dem Wiedereinsetzen des Filters in seiner Aufnahme das Abluftgitter wieder korrekt anbringen (Abb. 18).

Den Filter niemals in der Waschmaschine waschen und mit dem Fön trocknen.

PARKPOSITION

Die Modelle mit Teleskoprohr aus Metall sind an der Basis des Staubsaugers mit einer Aufnahme für das Rohr ausgerüstet (Abb. 19): Die am Teleskoprohr montierte Halterung in die Aufnahme hinten am Gerät einhaken.

HINWEIS

Ein nicht regulärer Gerätebetrieb (reduzierte Saugleistung, ungewöhnliche Betriebsgeräusche oder ein vollständiges Blockieren des Gerätes) könnte auf Verstopfungen der Saugdüsen bzw. der Saugrohre oder auf Schäden an den elektrischen Teilen zurückzuführen sein.

Kontrollieren Sie also die Düsen und den Motorschutzfilter.

Sollte die Betriebsstörung jedoch nicht von den oben genannten Teilen abhängen, so bringen Sie das Gerät für eine Überholung zu einer autorisierten Kundendienststelle.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.



Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende

Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.