

WICHTIGE HINWEISE

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit. Im Zweifelsfall das Gerät auf keinen Fall verwenden, sondern sich an einen Fachmann wenden.
- Lassen Sie den der Verpackung dienenden Plastikbeutel nicht in der Reichweite von Kindern, da dies eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
- Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose ungeeignet sein, lassen Sie den Netzstecker durch einen Fachmann auswechseln. Die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckern und/oder Verlängerungskabeln sollte vermieden werden. Sollte ihr Gebrauch dennoch erforderlich sein, verwenden Sie ausschließlich Einfach- bzw. Mehrfachadapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und achten Sie darauf, daß die auf dem Adapter und/oder dem Verlängerungskabel angegebenen Leistungsgrenzen nicht überschritten werden.
- Wenden Sie sich bei Betriebsausfall ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Das Gerät darf ausschließlich für den konzipierten Zweck verwendet werden. Jede andere, zweckentfremdete Verwendung kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch zweckentfremdete, falsche bzw. unsachgemäße Verwendung und/oder durch nichtfachmännisch ausgeführte Reparaturen verursacht werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, daß sich keine Hände, Haare, Kleidungsstücke oder Küchengerätschaften im Behälter befinden. Die Klingen sind scharf: Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um. Halten Sie sich außerdem an die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorschriften:
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind oder nasse Füße haben.

Ziehen Sie nicht am Versorgungskabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost usw.)
 - Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden. Dafür sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und unnötig eingeschaltet, da dies eine potentielle Gefahrenquelle darstellen könnte.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
 - Bei Beschädigung des Netzansteckkabels ist dieses vom Hersteller, von einer seiner Kundendienststellen zu ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Bevor Sie mit Reinigungs- oder Wartungsarbeiten beginnen, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Im Fall von Schäden und/oder Betriebsstörungen schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an die technisch qualifizierten Kundendienststellen und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör.
 - Soll das Gerät endgültig ausrangiert werden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und um es vor Mißbrauch zu schützen, empfehlen wir, das Netzansteckkabel abzuschneiden.
- Die Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, entsprechen den Vorschriften der Europäischen Verordnung Nr. 1935/2004.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Bevor Sie das Gerät erstmals verwenden, spülen Sie alle Zubehörteile sorgfältig und achten dabei auf die Klingen (sie sind scharf). Wischen Sie das Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch ab.

Tauchen Sie das Motorgehäuse niemals ins Wasser!

Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typen-/Leistungsschild des Gerätes angegebenen übereinstimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche. **SCHLIEßEN SIE DAS GERÄT SO LANGE NICHT, AN DER STECKDOSE AN, BIS ALLE ZUBEHÖRTEILE KORREKT MONTIERT WURDEN.**
- Die Karaffe auf das Motorgehäuse aufsetzen. Der Pfeil an der Karaffe muss mit dem Pfeil am Motorgehäuse zusammenfallen.
- Zur Verwendung des Messbechers (1) wird dieser

umgekippt. Auf diese Weise kann er sowohl als Messbecher verwendet werden, als auch, um während der Zubereitung durch die Öffnung des Deckels Zutaten hinzuzufügen (Gerät vorher abschalten), sie können ihn so entweder als Meßbecher verwenden oder um während der Zubereitung von Speisen, die Zutaten durch die Deckelöffnung hinzuzufügen (bei ausgeschaltetem Gerät).

- Geben Sie die Zutaten in die Karaffe.
Dieser Vorgang kann unterschiedlich ausgeführt werden:

1. indem der gesamte Deckel abgenommen wird (1+2)

2. durch Aufsetzen des Deckels (2) ohne Dosier (1)

- Bei den Modellen mit Glaskaraffe den Messbecher (1) abnehmen; gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die zwei Laschen an den Führungen am Deckel (2) zusammenfallen und sich der Messbecher abnehmen lässt.
- Bei den mit Kunststoff-Karaffe, um den Messbecher abzunehmen, drehen Sie bitte ihn entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Auslösung.

Achtung:

Verwenden Sie das Gerät niemals länger als 90 Sekunden ohne Unterbrechung. Lassen Sie es immer abkühlen, bevor Sie es benutzen.

- Schneiden Sie feste Nahrungsmittel in Würfel und geben Sie Wasser hinzu
- **Vergewissern Sie sich während des Gebrauchs immer, dass der Deckel fest verschlossen ist.**
- **Um mit der Verarbeitung der Zutaten zu beginnen, den Wählschalter auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (1 oder 2) drehen.**
- Um mit der Verarbeitung der Zutaten zu beginnen, einfach den Drehknopf bis auf die gewünschte Geschwindigkeit drehen 0.

Haben die Zutaten die gewünschte Festigkeit erreicht, den Drehknopf auf Position **OFF** zurückstellen.

- Die Funktion **PULSE** ermöglicht den Gerätebetrieb auf höchster Geschwindigkeit, wodurch eine bessere Kontrolle bei kurzen Verarbeitungsvorgängen möglich ist.

GERÄTEREINIGUNG

Zur Reinigung der Karaffe verfahren Sie wie folgt:

- Füllen Sie eine Kaffeetasse mit warmem oder heißem Wasser in die Karaffe.
- Den Drehzahl- bzw. ON-/OFF-Wählschalter wiederholt auf AUTO CLEAN stellen.

Das Gerät funktioniert daraufhin aussetzend und gestattet ein rasches Säubern der Karaffe

Karaffe entleeren, ausspülen und abtrocknen.

Tauchen Sie das Motorgehäuse nie ins Wasser.

- Alle Speisereste müssen mit einem Schaber ent-

fernt werden. Bei den Modellen mit Plastikkaraffe verwenden Sie einen Plastikschaber, um die Oberfläche nicht zu verkratzen.

- Füllen Sie die Karaffe zur Hälfte mit warmem Wasser. Lassen Sie das Gerät einige Sekunden arbeiten und entleeren Sie danach die Karaffe.

Die Karaffe und alle anderen Plastikteile dürfen weder in der Spülmaschine gespült werden noch mit kochendem Wasser gespült werden.

- Nehmen Sie die Karaffe, den Deckel und den Dosierbecher vom Gerät und spülen Sie diese in warmem Spülwasser. Danach gut nachspülen und trocknen.
- Die Glaskaraffe (sofern vorgesehen) besteht aus hochwertigem bruchfestem Glas, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten. Wir empfehlen dennoch, alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um starke Stöße zu verhindern.
- Reiben Sie das Motorgehäuse und das Netzkabel mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Danach mit einem weichen Tuch vollständig trockenreiben.
- Das Netzkabel sorgfältig am unteren Teil des Motorgehäuses aufwickeln.

NÜTZLICHE HINWEISE

1 Allgemeines

- Um gute Ergebnisse zu erzielen und zu verhindern, daß die Zutaten aus der Karaffe austreten, die Zutaten nach und nach in die Karaffe einfüllen.
- Füllen Sie die Karaffe höchstens zu 3/4 - die Tätigkeit der Klingen führt dazu, daß die Zutaten in der Karaffe zunehmen. Rezepte, bei denen große Zutatenmengen erforderlich sind, werden in mehreren Arbeitsgängen zubereitet.
- Sofern es im Rezept nicht anders angegeben ist, erst die flüssigen und dann die festen Zutaten einfüllen. Die Flüssigkeit vereinfacht die Verarbeitung und es kann bei niedrigeren Geschwindigkeiten gearbeitet werden. Vor der Verarbeitung von Eis stets eine Tasse Wasser hinzufügen.
- Mixen Sie 5-30 Sekunden und prüfen Sie dann die Festigkeit. Verarbeiten Sie dann die Zutaten weiter, bis die gewünschte Festigkeit erzielt wurde. Achten Sie darauf, die Zutaten nicht zu lange zu bearbeiten, dies würde zu einem Verlust der Konsistenz führen.
- Verwenden Sie den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel.
- Entfernen Sie die Karaffe NICHT vom Motorgehäuse, während das Gerät in Betrieb ist.
- Um Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, weder die Hände noch Küchengerätschaften in die Karaffe einführen, während das Gerät in Betrieb ist. Ist das Gerät ausgeschaltet, kann ein Schaber verwendet werden.

2 Feste Zutaten

- Bei der Zubereitung von zarten Zutaten besonders sorgfältig vorgehen. In solchen Fällen wird es notwendig, die Verarbeitung hin und wieder zu unterbrechen, den Deckel abzunehmen und die Zutaten von den Wänden der Karaffe und den Klingen abzuschaben. Danach den Deckel wieder aufsetzen und mit der Verarbeitung fortfahren. Dauert die Verarbeitung auf diese Weise zu lange, wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit.
- Um feste Zutaten in die Karaffe nachzufüllen, den Dosierbecher von der Karaffe abnehmen und die Zutaten nach und nach durch die Öffnung im Deckel hinzufügen. Lebensmittel wie Gemüse oder Käse erst in Würfel schneiden, bevor sie in die Karaffe gefüllt werden.

3 Zubereitung heißer Speisen

Vor der Zubereitung heißer Speisen stets den Dosierbecher vom Deckel abnehmen.

- Die heißen Lebensmittel langsam durch die Öffnung im Deckel einfüllen (höchstens 2 Tassen auf einmal).
- Wenn das Gerät für Zubereitungen auf Basis von Früchten benutzt wird, muss das Obst vorher entkernt/entsteint werden.

BENUTZUNG DER KAFFEEMÜHLE (NUR FÜR EINIGE MODELLE)

Gebrauchsanleitung

- Das Gerät auf eine trockene und ebene Fläche stellen. Nicht an das Stromnetz anschließen, solange es nicht korrekt montiert ist.

BEDIENUNG DER KAFFEEMÜHLE

- Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn vom Kaffeebehälter ab (Abb. 1) und füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen ein (Abb. 2).
- Den Deckel zum Schließen gegen den Uhrzeigersinn drehen und einrasten lassen.
- Und schließen Sie den Stecker an der Steckdose an.
- Das Zubehör "Kaffeemühle" am Motorgehäuse anbringen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil am Zubehör mit dem Pfeil am Motorgehäuse übereinstimmt.
- Den Drehzahl- bzw. ON-/OFF-Wahlschalter auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe 1 oder 2 drehen, bis die gewünschte Mahlstufe erreicht ist, dann den Wahlschalter wieder auf 0 stellen.
- Das Zubehör "Kaffeemühle" durch Drehen im Uhrzeigersinn abnehmen. Damit es sich leichter öffnen lässt, am besten umkippen (siehe Abb. 3).

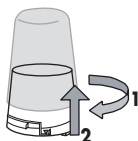


Abb. 1

- Das untere Teil des Kaffeebehälters im Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen. Auf diese Weise fällt der Kaffee auf den Deckel, der gleichzeitig als Behälter dient.

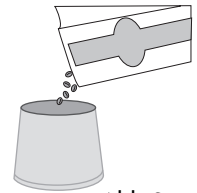


Abb. 2

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Mahlen Sie nur die Menge, die für den sofortigen Gebrauch notwendig ist.
- Den Bohnenbehälter nie übermäßig füllen. Die ideale Höchstmenge entspricht dem Deckelfach.
- Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, ist vor den erneuten Gebrauch mindestens 1 Minute zu warten.
- Damit gute Qualität und Frische des Kaffees gewährleistet sind, sollte das Gerät nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn zuvor andere Lebensmittel (z.B. Zucker) gemahlen wurden. In jedem Falle ist das Mahlen von öligen (z.B. Erdnüsse) oder übermäßig harten Kernen (z.B. Reis) nicht zu empfehlen.

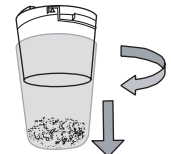


Abb. 3

REINIGUNG

- Den Kaffeebehälter und den Deckel mit Wasser und Neutralreiniger spülen. Anschließend sorgfältig spülen und trocknen.
- Rückstände des gemahlten Kaffees mit einem Bürstchen entfernen.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.



Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.