INHALT

EINFÜHRUNG 49
In der Anleitung verwendete Symbole 49
Buchstaben in Klammern 49
Probleme und Reparaturen 49

SICHERHEIT 49
Grundlegende Sicherheitshinweise 49

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 49

ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH 50

BESCHREIBUNG 50
Beschreibung des Gerätes 50
Beschreibung der Bedienblende (Touchscreen) 50
Beschreibung des Milchbehälters 50
Beschreibung der Karaffe für heiße Trinkschokolade 50
Beschreibung des Heißwasserausaufs/der Aufschäumdüse ... 51
Beschreibung der Zubehörteile 51

ERSTE SCHRITTE 51
Kontrolle des Gerätes 51
Installation des Gerätes 51
Anschluss des Gerätes 51
Erste Inbetriebnahme des Gerätes 51

EINSCHALTUNG DES GERÄTES 52

AUSSCHALTUNG DES GERÄTES 52

MENÜEINSTELLUNGEN 52
Spülvorgang 52
Hintergrund wählen 52
Entkalkung 52
Filter einsetzen 52
Einstellung der Uhrzeit 53
Auto-Einschaltung 53
Auto-Abschaltung (Standby) 53
Energiesparmodus 53
Kaffeetemperatur 53
Programmierung der Wasserhärte 53
Signalton 53
Werkseinstellungen (Reset) 53
Statistik 54
Einstellung der Sprache 54

ZUBEREITUNG VON KAFFEE 54
Auswahl der Kaffeestärke 54
Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse 54
Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee“ 54
Einstellung des Mahlwerks 54
Empfehlungen für einen heißeren Kaffee 55
Zubereitung von Espresso mit Kaffeebohnen 55
Zubereitung von Espresso mit gemahlenem Kaffee 55

ZUBEREITUNG DER HEISSEN TRINKSCHOKOLADE 56
Bereiten Sie die Karaffe für die heiße Trinkschokolade vor und docken Sie sie an (D) 56

ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN 56
Füllen und Einsetzen des Milchbehälters 56
Einstellung der Milchschaummenge 57
Zubereitung von Caffelatte/ Cappuccino/ Latte Macchiato/ Milk (Milch) 57
Programmierung der Kaffee- und Milchmengen in der Tasse 57
Reinigung des Milchbehälters nach dem Gebrauch 57

ZUBEREITUNG VON KAFFEE LONG 58
Zubereitung von Kaffee LONG mit gemahlenem Kaffee 58
Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee LONG“ . 58

ABGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF 58
Heißwasserabgabe 58
Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge 58
Dampfabgabe 59
Empfehlungen für den Gebrauch des Dampfes zur Milchaufschäumung 59
Die Aufschäumdüse/den Heißwasserauslauf nach Gebrauch reinigen 59

BENUTZER SPEICHERN 59

REINIGUNG 60
Reinigung der Kaffeemaschine 60
Reinigung des Kaffeesatzbehälters 60
Reinigung der Abtropfschale 60
Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine 60
Reinigung des Wassertanks 60
Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs 61
Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts 61
Reinigung der Brühgruppe 61
Reinigung der Karaffe für heiße Trinkschokolade (D) 61
Reinigung des Milchbehälters (C) 62

ENTKALKUNG 62

PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE 63
Messung der Wasserhärte 63

WASSERENTHÄRTERFILTER 63
Einsetzen des Filters 63
Austausch des Filters 64
Entfernen des Filters 64

TECHNISCHE DATEN 64

ENTSORGUNG 64

ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY 65

LÖSUNG DER PROBLEME 67

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des Vollautomaten für Kaffee, Cappuccino und Trinkschokolade „ESAM6900".
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an der Kaffeemaschine.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Hinweise zu beachten.

Gefahr!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

Verbrennungsgefahr!!

Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.

Merke :

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (S. 2- 3) aufgeführten Legende.

Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der in den Abschnitten „Angezeigte Meldungen auf dem Display" auf S. 65 und "Lösung der Probleme" auf S. 67" zu beheben.
Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice" angegebenen Rufnummer. Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an.
Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi.
Die Adresse finden Sie auf dem in der Verpackung der Kaffeemaschine beigelegten Garantieschein.

SICHERHEIT

Grundlegende Sicherheitshinweise

Gefahr!

Da es sich um ein Elektrogerät handelt, besteht bei Nichtbeachtung der Anleitung Stromschlaggefahr.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Niemals am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollkommen außer Spannung zu setzen, den auf der Rückseite des Gerätes angebrachten Hauptschalter auf Pos. 0 stellen (Abb. 5).
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Nehmen Sie das Gerät bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel nicht in Betrieb und lassen Sie diese ausschließlich vom Technischen Kundendienst De'Longhi austauschen, um jedes Risiko auszuschließen.

Achtung!

Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Schaumpolystyrol) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Achtung!

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen werden.
Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Gefahr : Verbrennungsgefahr!

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Maschinenbetrieb Wasserdampf bilden kann.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt. Jeder andere, zweckentfremdete Gebrauch kann gefährlich sein. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch verursacht werden. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Gebrauch ist nicht vorgesehen:

- in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
- in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
- in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
- bei Zimmervermietungen

ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch.

- Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Merke:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, übergeben Sie ihnen bitte auch diese Bedienungsanleitung.

BESCHREIBUNG

Beschreibung des Gerätes

(S. 3 - A)

A1. Deckel des Einfüllschachts und des Messlöffelfachs
A2. Fach für den Messlöffel
A3. Kaffeepulvereinfüllschacht
A4. Tassenablage (Tassenwärmer, wenn der Energiesparmodus deaktiviert ist)
A5. Bedienblende (B)
A6. Heißwasser- und Dampfdüse
A7. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
A8. Tassenrost
A9. Abtropfschale
A10. Schwimmer zur Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale
A11. Serviceklappe
A12. Brühgruppe
A13. Wassertank
A14. Kaffeesatzbehälter
A15. Kaffeekanal
A16. Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads
A17. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
A18. Kaffeebohnenbehälter
A19. Hauptschalter (auf der Rückseite des Gerätes)
A20. Taste ON/STANDBY

Beschreibung der Bedienblende (Touchscreen)

(S. 3 - B)

Bei Gebrauch einer Funktion leuchten auf der Bedienblende nur die Symbole der freigeschalteten Befehle auf.

B1. Symbol : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
B2. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes
B3. Symbol : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
B4. Symbol : Ausgabe eine Tasse Espresso.
B5. Symbol : Ausgabe zwei Tassen Espresso.
B6. Symbol : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
B7. Symbol **LONG**: Ausgabe eine Tasse Kaffee LONG.
B8. Symbol **MILK**: Ausgabe eine Tasse Milch
B9. Symbol **LATTE MACCHIATO**: Ausgabe eine Tasse Latte Macchiato.
B10. Symbol **CAPPUCCINO**: Ausgabe ein Cappuccino.
B11. Symbol **CAFFELATTE**: Ausgabe ein Caffelatte
B12. Symbol **CHOCOLATE**: Zubereitung von heißer Trinkschokolade.
B13. Symbol : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
B14. Symbol : für die Wahl der Kaffeestärke.
B15. Symbol : für die Wahl der Kaffeelänge.

Merke :

Zur Aktivierung der Symbole reicht eine leichte Berührung.

Beschreibung des Milchbehälters

(S. 2 - C)

C1. Deckel mit Milchaufschäumsystem
C2. Milchschaumregler und Funktion CLEAN
C3. Verstellbares Milchschaumabgaberohr
C4. Entriegelungstasten des Deckels
C5. Milchansaugrohr
C6. Milchbehälter
C7. Thermobehälter

Beschreibung der Karaffe für heiße Trinkschokolade

(S. 2 - D)

D1 Deckel für Trinkschokoladen-Karaffe
D2. Einfüllschacht
D3. Dampfabgaberohr
D4. Quirl
D5. Karaffe für heiße Trinkschokolade
D6. Entriegelungstaste des Einfüllschachts

Beschreibung des Heißwasserausaufs/der Aufschäumdüse

(S. 2 - E)

E1. Entriegelungstaste
E2. Auslauf
E3. Dampfdüse
E4. Aufschäumer für Cappuccino

Beschreibung der Zubehörteile

(S. 2 - F)

F1. Messlöffel des gemahlenen Kaffees und des Trinkschokoladenpulvers
F2. Reinigungspinsel
F3. Reaktionsstreifen "Total Hardness Test"
F4. Entkalker
F5. Wasserenthärterfilter

ERSTE SCHRITTE

Kontrolle des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist und keine Zubehörteile fehlen.
Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden.
Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

Installation des Gerätes

Achtung!

Bei der Installation des Gerätes sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Das Gerät gibt Wärme an die umliegende Umgebung ab. Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche positioniert haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückseite ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Wenn Wasser in das Gerät eindringt, könnte es beschädigt werden und besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das darin enthaltene Wasser gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrische Kochplatten) beschädigt werden kann.

Anschluss des Gerätes

Achtung!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einem Fachmann austauschen.

Erste Inbetriebnahme des Gerätes

Merke :

- Die Kaffeemaschine wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich nach Ihrem individuellen Bedarf einzustellen, indem Sie, wie im Abschnitt „Programmierung der Wasserhärte" (S. 63) beschrieben, vorgehen.

1. Das Gerät an das Stromnetz anschließen und den auf der Rückseite des Gerätes angebrachten Hauptschalter auf Pos. I stellen (Abb. 1).

Die gewünschte Sprache auswählen (die Sprachen werden in einem Abstand von etwa 3 Sekunden abwechselnd angezeigt):

2. wenn Deutsch erscheint, das Symbol mit dem Text **OK** (Abb. 2) einige Sekunden lang anhaltend drücken, bis auf dem Display die Meldung erscheint: „Deutsch eingestellt"

Danach entsprechend den vom Gerät selbst angegebenen Anleitungen vorgehen:

3. 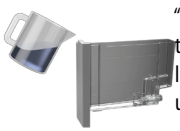 "WASSERTANK FÜLLEN!": den Wassertank entnehmen, bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser füllen und dann wieder einsetzen (Abb. 3).

4. "WASSERAUSLAUF EINSETZEN": Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf in die Düse eingesetzt ist und stellen Sie einen Behälter (Abb. 4) mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100ml darunter.

5. „OK DRÜCKEN". drücken Sie das Symbol mit dem Text OK auf dem Display:

6. Das Gerät beginnt mit der Wasserabgabe aus dem Heißwasserauslauf.
7. Das Gerät beendet den Vorgang der ersten Inbetriebnahme und schaltet dann automatisch ab.

Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit.

Merke:

- Beim ersten Gebrauch müssen 4-5 Kaffees oder 4-5 Cappuc-

cinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.

EINSCHALTUNG DES GERÄTES

Merke:
Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass der auf der Rückseite des Gerätes angebrachte Hauptschalter auf Pos. **I** steht (Abb. 1).
Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheizvorgang und, falls erforderlich, ein Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.
Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.

Verbrennungsgefahr!
Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Einschalten des Gerätes die Taste ⏻ (Abb. 5) kurz drücken:

auf dem Display erscheint die Meldung „Aufheizvorgang, bitte warten".

Nach Abschluss des Aufheizvorgangs zeigt das Gerät eine weitere Meldung an: „SPÜLVORGANG".

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn auf dem Display die Tasse des Espressos erscheint.

AUSSCHALTUNG DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang aus, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

Verbrennungsgefahr!
Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.
Zum Ausschalten des Gerätes die Taste ⏻ (Abb. 5) drücken. Das Gerät führt den Spülvorgang durch und schaltet dann ab (Standby).

Merke:
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht betrieben wird, muss es vom Stromnetz getrennt werden:

- zuerst das Gerät durch Drücken der Taste ⏻ (Abb. 5) ausschalten;
- den Hauptschalter auf Position 0 stellen (Abb. 6).

Achtung!
Den Hauptschalter nie auf Position 0 stellen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

MENÜEINSTELLUNGEN

Sie erhalten Zugriff auf das Programmiermenü, indem Sie das Symbol mit der Option MENU drücken: blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole ∧ und ∨ drücken.
Um das Menü zu verlassen, das Symbol mit der Option ESC drücken.
Aus dem Menü können gewählt werden: Spülvorgang, Hintergrund wählen, Entkalkung, Wasserfilter einsetzen, Uhrzeit einstellen, Auto-Einschaltung, Auto-Abschaltung, Energiesparmodus, Temp. Einstellen, Wasserhärte, Signalton, Werkseinstellungen, Statistik, Sprache einstellen.

Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Auslauf ausgegeben und kann der interne Wasserkreislauf aufgeheizt werden, wodurch der ausgegebene Kaffee heißer wird.

Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion auszuwählen; drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**, wodurch der Spülvorgang beginnt.
Nach der Durchführung des Spülvorgangs ist das Gerät automatisch erneut betriebsbereit.

Merke!
Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Hintergrund wählen

Mit dieser Funktion wird die Farbe des Displayhintergrunds geändert.

Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole ∧ und ∨, bis der gewünschte Hintergrund angewählt wurde: drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Merke!
Dieser Menüpunkt kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 59).

Entkalkung

Für die Anleitungen bezüglich der Entkalkung wird auf S. 62 verwiesen.

Filter einsetzen


Für die Anleitungen bezüglich des Wasserfilters wird auf S. 63 verwiesen.

Einstellung der Uhrzeit

Wenn Sie die Uhrzeit auf dem Display ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: Sie können die Uhr einstellen, indem Sie das Symbol ∧ drücken, um den Wert zu erhöhen bzw. das Symbol ∨, um den Wert zu verringern; drücken Sie dann zur Bestätigung **OK** und gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie anschließen **OK**, um die eingestellte Uhrzeit zu speichern.

Merke!

Wenn eines der Symbole ∧ oder ∨ anhaltend gedrückt wird, läuft die Anzeige der Stunden und Minuten schnell.

Auto-Einschaltung

Die automatische Einschaltzeit kann eingestellt werden, damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel morgens) betriebsbereit ist und Sie sich sofort einen Kaffee zubereiten können.

Merke!

- Damit sich das Gerät zur gewünschten Zeit einschaltet, **muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.**
- Damit die automatische Einschaltzeit eingestellt werden kann, muss die Uhrzeit bereits eingestellt sein.

Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: bestätigen Sie dann mit **OK**. Stellen Sie die Uhrzeit wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben ein und bestätigen Sie mit **OK**; das graue Symbol zeigt an, dass die Funktion nicht aktiv ist.

Merke!

Die Aktivierung der Funktion wird auf dem Display durch das Symbol ◷ neben der aktuellen Uhrzeit angezeigt.

Um die Funktion zu deaktivieren, muss das Menü aufgerufen und die Funktion, wie zuvor erläutert, angewählt werden: es erscheint der Text „DEAKTIVIEREN?"; drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Das Symbol neben der Uhrzeit auf dem Display erlischt.

Auto-Abschaltung (Standby)

Die Maschine ist voreingestellt, um nach zwei Stunden Nichtgebrauch automatisch abzuschalten.

Diese Zeitspanne kann geändert werden, und zwar so, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden abschaltet.

Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK,** um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole ∧ und ∨, bis die gewünschte Zeitspanne angewählt wurde; drücken Sie dann zur Bestätigung erneut **OK**.

Energiesparmodus

Mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Funktion aktiv ist, wird gemäß den geltenden europäischen Vorschriften ein geringerer Energieverbrauch garantiert.

Drücken Sie das Symbol neben dem Text OK, um die Funktion auszuwählen; drücken Sie erneut OK, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Merke!

- Die Aktivierung der Funktion wird durch das Symbol neben der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
- Vom „Energiesparmodus" bis die Maschine das gewünschte Getränk ausgibt, können einige Sekunden Wartezeit vergehen:
- Wenn der „Energiesparmodus" deaktiviert ist, aktiviert das Gerät automatisch den Tassenwärmer.

Kaffeetemperatur

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:

Drücken Sie das Symbol neben dem Text OK, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole ∧ und ∨, bis die gewünschte Temperatur angewählt wurde; drücken Sie dann zur Bestätigung erneut OK.

Merke!

Dieser Menüpunkt kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 59).

Programmierung der Wasserhärte

Für die Anleitungen bezüglich der Einstellung der Wasserhärte wird auf S. 63 verwiesen.

Signalton

Mit dieser Funktion wird der Signalton aktiviert bzw. deaktiviert, der beim Drücken der Symbole und beim Einsetzen/Entfernen der Zubehörteile ertönt: die Kaffeemaschine ist werkseitig mit aktiviertem Signalton voreingestellt.

Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie **OK**, um den Signalton zu aktivieren bzw. zu deaktivieren; das graue Symbol zeigt an, dass die Funktion nicht aktiv ist.

Werkseinstellungen (Reset)

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und alle Mengenprogrammierungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der eingestellten Sprache, die sich nicht ändert).

Drücken Sie das Symbol neben dem Text OK, um die Funktion zu wählen: drücken Sie erneut OK, um zu bestätigen und zu den ursprünglichen Parametern zurückzukehren.

Statistik

Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten der Kaffeemaschine angezeigt. Drücken Sie das Symbol neben dem Text OK, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole ∧ und ∨, bis die verfügbaren Daten angezeigt werden, und zwar:

- Anzahl der ausgegebenen Kaffees;
- Anzahl der ausgegebenen Milchgetränke (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
- Anzahl der durchgeführten Entkalkungen;
- insgesamt ausgegebene Wassermenge in Litern;
- Anzahl der verwendeten Wasserfilter;
- Anzahl der ausgegebenen heißen Trinkschokoladen.

Einstellung der Sprache

Wenn Sie die Sprache des Displays ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

Drücken Sie das Symbol OK, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole ∧ und ∨, bis die gewünschte Sprache angewählt wurde: drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.

ZUBEREITUNG VON KAFFEE

Auswahl der Kaffeestärke

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von Kaffee mit normaler Stärke voreingestellt.

Es kann zwischen den Aromen gewählt werden, die auf dem Display unter dem Glas angezeigt sind:

Sehr milde Stärke
Milde Stärke
Normale Stärke
Kräftige Stärke
Sehr kräftige Stärke

Um die Stärke zu wechseln, drücken Sie bitte wiederholt das Symbol (Abb. 7), bis auf dem Display die gewünschte Stärke angezeigt wird.

Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von einem normalen Kaffee voreingestellt.

Für die Auswahl der Kaffeemenge drücken Sie bitte wiederholt das Symbol (Abb. 8), bis auf dem Display die Meldung zur gewünschten Kaffeemenge erscheint:

Entsprechender Kaffee	ESPRESSO (ml)
Mein Kaffee	≃30 (Program. von ≃20 bis ≃180)
Kurz	≃40
Normal	≃60
Lang	≃90
Extra lang	≃120

Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee“

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von etwa 30ml „Mein Kaffee“ voreingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 9).
2. Drücken Sie wiederholt das Symbol (Abb. 8), bis auf dem Display „Mein Kaffee“ erscheint.
3. Drücken Sie das Symbol zur Ausgabe einer Tasse (Abb. 10): die Maschine beginnt mit der Kaffeezubereitung;
4. Drücken Sie das Symbol mit dem Text **PROG**: die Kaffeemaschine befindet sich im Programmiermodus;
5. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, das Symbol mit dem Text STOP oder das Symbol erneut drücken.

Nun ist die Menge gemäß der neuen Einstellung programmiert.

Merke :

- Es kann nur eine Tasse Kaffee programmiert werden.
- Die Programmierung von „Mein Kaffee“ kann rückgängig gemacht werden, indem das Symbol mit dem Text **EXIT PROG.** gedrückt wird.

Merke!

“Mein Kaffee“ kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe “Benutzer speichern” auf S. 59).

Einstellung des Mahlwerks

Da das Mahlwerk bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Falls die Kaffeeausgabe nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu schnell oder zu langsam (tröpfchenweise) erfolgen sollte, muss dies mit dem Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads korrigiert werden (Abb. 11).

Merke!

Der Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

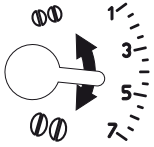

Um einen kräftigeren Kaffee mit cremigem Schaum zu erzielen, drehen Sie bitte den Drehregler um eine Position nach links zur Nummer 1 (=der Kaffee wird feiner gemahlen). Um eine schnellere Kaffeeausgabe (nicht tröpfchenweise) zu erzielen, den Drehregler jeweils um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen (=der Kaffee wird gröber gemahlen).
Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens zwei Kaffees hintereinander. Sollte die Ausgabe noch zu schnell oder zu langsam erfolgen, muss die Korrektur wiederholt werden, indem der Drehregler um eine weitere Position gedreht wird.

Empfehlungen für einen heißeren Kaffee
Für einen heißeren Kaffee empfehlen wir:
- vor der Ausgabe mit Hilfe der Funktion „Spülvorgang" des Menüs einen Spülvorgang durchzuführen;
- wenn der „Energiesparmodus" deaktiviert ist, die Tassen solange auf dem Tassenwärmer zu lassen, bis sie sich erwärmt haben;
- die Tassen mit Heißwasser vorzuwärmen (indem Sie die Funktion Heißwasser benutzen);
- über das Menü eine höhere Temperatur einzustellen.

Zubereitung von Espresso mit Kaffeebohnen

Achtung!
Verwenden Sie keine karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter (Abb. 12).
2. Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs:
   - eine Tasse, wenn Sie einen Kaffee möchten (Abb. 9);
   - zwei Tassen, wenn Sie zwei Kaffees möchten (Abb. 13).
3. Den Auslauf absenken, um ihn so nah wie möglich an die Tasse zu bringen: so erhalten Sie einen cremigeren Schaum (Abb. 14).
4. Drücken Sie das Symbol der gewünschten Ausgabe (1 Tasse ☕ oder 2 Tassen ☕☕) (Abb. 10 oder 15).
5. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die Abbildung der gewünschten Zubereitung, sowie ein Balken, der sich im Laufe der Zubereitung füllt.

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

Merke:
- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem das Symbol mit dem Text STOP oder eines der Ausgabesymbole (☕ oder ☕☕) gedrückt wird.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in Ihrer Tasse möchten, einfach weiterhin eines der Symbole für die Kaffeeausgabe (☕ oder ☕☕) drücken (innerhalb von 3 Sekunden).

Achtung!
Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell, mit zu wenig cremigem Schaum oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die im Kapitel „Lösung der Probleme" (S. 67) aufgeführten Ratschläge.
Während des Betriebs können auf dem Display einige Alarmmeldungen erscheinen, deren Bedeutung im Abschnitt „Angezeigte Meldungen auf dem Display" aufgeführt sind (S. 65).

Zubereitung von Espresso mit gemahlenem Kaffee

Achtung!
- Den gemahlenen Kaffee niemals in die ausgeschaltete Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass es sich im Innern der Kaffeemaschine ausbreitet und die Maschine verschmutzt. In diesem Fall könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Niemals mehr als einen gestrichenen Messlöffel einfüllen, da das Innere der Kaffeemaschine sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.

Merke!
Bei der Verwendung von gemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Drücken Sie wiederholt das Symbol (Abb. 7), bis das Symbol des gemahlenen Kaffees angewählt wurde.
2. Geben Sie einen gestrichenen Messlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfüllschacht (A3) (Abb. 16).
3. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 9).
4. Drücken Sie das Symbol zur Ausgabe einer Tasse ☕ .
5. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die Abbildung der gewünschten Zubereitung, sowie ein Balken, der sich im Laufe der Zubereitung füllt.

Merke:
- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem das Symbol mit dem Text STOP oder eines der Symbole für die Kaffeeausgabe (☕ oder ☕☕).
- Wenn Sie mehr Kaffee in Ihrer Tasse möchten, einfach weiterhin das Symbol für die Kaffeeausgabe ☕ drücken (innerhalb von 3 Sekunden).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

ZUBEREITUNG DER HEISSEN TRINKSCHOKOLADE

Merke!

Im Energiesparmodus können einige Sekunden Wartezeit vergehen, bis die Kaffeemaschine das gewünschte Getränk ausgibt.

Bereiten Sie die Karaffe für die heiße Trinkschokolade vor und docken Sie sie an (D)

Merke!

Es können eine oder zwei Tassen heiße Trinkschokolade zubereitet werden.

1. Heben Sie den Deckel der Karaffe an (Abb. 17).
2. Stellen Sie sicher, dass das Dampfabgaberohr in den Einfüllschacht für die Trinkschokolade eingesetzt ist und dass der Quirl in beide Öffnungen des Einfüllschachts eingesetzt ist (Abb. 18).
3. Docken Sie den Einfüllschacht an der Karaffe an (Abb. 19).
4. Um eine Tasse Trinkschokolade zuzubereiten, füllen Sie bitte die Milch mit Kühlschranktemperatur (oder Kaltwasser) bis zur Höhe und zwei Messlöffel (25g) Trinkschokoladen- oder Kakaopulver in den Einfüllschacht. Wenn Sie hingegen zwei Tassen oder eine große Tasse Trinkschokolade zubereiten möchten, füllen Sie bitte die Milch (oder das Wasser) bis zur Höhe ein und geben vier Messlöffel Trinkschokoladen- oder Kakaopulver dazu (50 g). (Abb. 20).

Achtung!

- Stellen Sie sicher, dass die auf Abb. 18 gezeigte Öffnung des Einfüllschachts sauber ist.

Merke!

- Die Milch darf erst eingefüllt werden, wenn der Einfüllschacht mit Dampfabgaberohr und Quirl bereits montiert ist, und darf den auf der Karaffe angegebenen MAX Füllstand nicht überschreiten; die Menge des Trinkschokoladen- oder Kakaopulvers kann je nach persönlichem Geschmack erhöht oder verringert werden.
- Falls Wasser anstatt Milch verwendet wird, gelten die gleichen Angaben wie bei Milch.
- Um die heiße Trinkschokolade richtig zuzubereiten, füllen Sie bitte, gemäß der Angabe auf dem Deckel der Karaffe für die Trinkschokolade, zuerst die Milch und dann das Trinkschokoladen- oder Kakaopulver in den Einfüllschacht.

5. Schließen Sie den Deckel wieder (Abb. 22).
6. Die Karaffe fest auf die Düse drücken und daran andocken (Abb. 23): die Kaffeemaschine gibt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiviert ist).
7. Drücken Sie das Symbol **CHOCOLATE** (B12).
8. Wählen Sie eine oder zwei Tassen (- , indem Sie das entsprechende Symbol drücken.
8. Drücken Sie das Symbol + oder -, bis Sie die gewünschte Konsistenz angewählt haben:

9. Drücken Sie das Symbol CHOCOLATE, um mit der Zubereitung zu beginnen (Abb. 24). Das Gerät beginnt die Zutaten zu verrühren und gibt später Dampf aus, um sie zu erhitzen.

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit. Die Trinkschokolade ist fertig und kann in die Tasse eingeschenkt werden.

Verbrennungsgefahr!!

Während der Zubereitung der Trinkschokolade werden die Karaffe und ihr Deckel sehr heiß: halten Sie die Karaffe nur am Griff fest, um sie zu entnehmen und die Trinkschokolade einzuschenken.

Merke!

- Wenn Sie die Zubereitung der Trinkschokolade abbrechen möchten, drücken Sie bitte erneut das Symbol **CHOCOLATE** oder das Symbol mit dem Text **STOP**.

Verbrennungsgefahr!!

. Durante le preparazione della cioccolata, è normale che del vapore esca dai fori del copercchio della caraffa cioccolato.
- Es ist normal, dass das Innere der Karaffe durch die Erhitzung der Milch Spritzer aufweist.

ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

Merke!

Im Energiesparmodus können einige Sekunden Wartezeit vergehen, bis die Kaffeemaschine das gewünschte Getränk ausgibt.

Füllen und Einsetzen des Milchbehälters

1. Drücken Sie die Entriegelungstasten und heben Sie den Deckel des Milchbehälters an (Abb. 25).
2. Füllen Sie eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter, wobei der MAX Füllstand nicht überschritten werden darf

Merke!

Um einen üppigeren Schaum mit mehr Konsistenz zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).

Um zu vermeiden, dass die Milch zu wenig aufschäumt oder große

Blasen aufweist, reinigen Sie bitte stets den Milchbehälter und die Heißwasserdüse entsprechend den Anleitungen im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ auf S. 57 und 62.

3. Stellen Sie sicher, dass das Milchansaugrohr richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Milchbehälterdeckels eingesetzt ist (Abb. 27).
4. Schließen Sie den Deckel vom Milchbehälter wieder.
5. Den Milchbehälter fest auf die Düse drücken und daran andocken (Abb. 28).
6. Stellen Sie eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchschaumabgaberohr (Abb. 29). Um besonders hohe Tassen/Gläser zu verwenden, heben Sie bitte den Kaffeeauslauf und das Milchausgaberohr an (Abb. 30).
7. Beachten Sie die nachfolgenden Anleitungen für die einzelnen Funktionen.

Einstellung der Milchschaummenge

Durch Drehen des Milchschaumreglers auf dem Deckel des Milchbehälters wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Getränke ausgegeben wird (Abb. 31). Die entsprechenden Hinweise in der folgenden Tabelle angegeben:

Position des Drehreglers	Beschreibung	Empfohlen für...
	Kein Schaum	CAFFELATTE / MILK (WARME MILCH)
	Wenig Schaum	LATTE MACCHIATO
	Max. Schaum	CAPPUCCINO / MILK (AUFGESCHÄUMTE MILCH)

Zubereitung von Caffelatte/ Cappuccino/ Latte Macchiato/ Milk (Milch)

1. Drücken Sie das Symbol, das dem gewünschten Getränk zugeordnet ist.
2. Nach einigen Sekunden tritt die Milch aus dem Milchausgaberohr aus und läuft in die darunter stehende Tasse. Die Milchausgabe wird automatisch beendet und (sofern das Getränk es erfordert) beginnt der Kaffee herauszulaufen: auf dem Display erscheint eine beispielhafte Zubereitung (Abb. 32) und ein fortlaufender Balken füllt sich allmählich.

Merke!

Sowohl die Milchausgabe, als auch die Kaffeeausgabe können abgebrochen werden, indem das Symbol mit dem Text STOP gedrückt wird; um die Zubereitung komplett abzubrechen, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text ESC.

Programmierung der Kaffee- und Milchmengen in der Tasse

Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt. Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchschaumabgaberohr.
2. Drücken Sie das Symbol, das der zu programmierenden Funktion zugeordnet ist (Caffelatte, Cappuccino, Latte Macchiato, Milk): die Kaffeemaschine beginnt mit der Milchausgabe.
3. Drücken Sie dann das Symbol mit dem Text **PROG**.
4. Sobald die gewünschte Milchmenge in der Tasse erreicht ist, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text **STOP** .
5. Falls das Getränk es vorsieht, beginnt die Kaffeemaschine nach einigen Sekunden mit der Kaffeeausgabe: sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse erreicht ist, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text STOP KAFFEE. Die Kaffeeausgabe wird abgebrochen.

Nun ist die Kaffeemaschine entsprechend den neuen Mengen programmiert.

Merke!

- Die Programmierung der Getränke kann rückgängig gemacht werden, indem das Symbol mit dem Text **EXIT PROG.** gedrückt wird.

Die Milchgetränke können in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe “Benutzer speichern” auf S. 59).

Reinigung des Milchbehälters nach dem Gebrauch

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Während der Reinigung der internen Leitungen des Milchbehälters tritt aus dem Milchausgaberohr etwas Heißwasser und Dampf aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch muss eine Reinigung durchgeführt werden, um die Milchrückstände zu beseitigen. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Lassen Sie den Milchbehälter bitte in der Kaffeemaschine (der Milchbehälter braucht nicht entleert zu werden);
2. Stellen Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter das Milchschaumabgaberohr.
3. Drehen Sie den Milchschaumregler auf CLEAN (Abb. 33): der Vorgang wird auf dem Display angezeigt (Abb. 34) und automatisch beendet.
4. Stellen Sie den Drehregler wieder auf eine der wählbaren

Schaumarten.

5. Entfernen Sie den Milchbehälter und reinigen Sie die Dampfdüse immer mit einem Schwamm (Abb. 35).

Merke!

- Wenn Sie mehrere Tassen Milchgetränke zubereiten möchten, muss der Milchbehälter nach der letzten Zubereitung gereinigt werden.
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Kafeemaschine abgewartet werden.

ZUBEREITUNG VON KAFFEE LONG

1. Wählen Sie die gewünschte Länge und Stärke auf die gleiche Weise, wie beim Espresso.

Entsprechender Kaffee	LONG (ml)
Mein Kaffee	≃ 100 (Programm. von 20 bis 250)
Kurz	≃ 125
Normal	≃ 175
Lang	≃ 210
Extra lang	≃ 250

2. Drücken Sie das Symbol **LONG** (Abb. 36).
3. Die Zubereitung beginnt: auf dem Display erscheinen die Abbildung der Zubereitung, sowie ein fortlaufender Balken, der sich allmählich füllt.

Merke!

Die Ausgabe kann abgebrochen werden, indem das Symbol **LONG** oder das Symbol mit dem Text **STOP** gedrückt wird.

Zubereitung von Kaffee LONG mit gemahlenem Kaffee

1. Das Symbol des gemahlenen Kaffees und des Aromes wählen, wie erklärt für „Zubereitung von Kaffee Espresso".
2. Drücken Sie das Symbol **LONG** (Abb. 36).
3. Die Zubereitung beginnt: auf dem Display erscheinen die Abbildung der Zubereitung, sowie ein fortlaufender Balken, der sich allmählich füllt.

Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee LONG"

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von etwa 100ml „Mein Kaffee" voreingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse oder ein ausreichend großes Glas unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 10).
2. Drücken Sie wiederholt das Symbol (Abb. 8), bis auf dem Display „Mein Kaffee" erscheint.
3. Drücken Sie das Symbol **LONG**: die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe;
4. Drücken Sie das Symbol mit dem Text PROG: die Kaffeemaschine befindet sich im Programmiermodus;
5. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, das Symbol mit dem Text **STOP** erneut drücken.

Nun ist die Menge gemäß der neuen Einstellung programmiert.

Merke!

- Die Programmierung von „Mein Kaffee LONG" kann rückgängig gemacht werden, indem das Symbol mit dem Text **EXIT PROG.** gedrückt wird.

"Mein Kaffee LONG" kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 59).

ABGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasser- oder Dampfabgabe nicht unbeaufsichtigt. Der Auslauf erhitzt sich und darf daher nur am Griff angefasst werden.

Merke!

Wenn der „Energiesparmodus" aktiviert ist, können bei der Heißwasser- und Dampfabgabe einige Sekunden Wartezeit vergehen.

Heißwasserabgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig montiert ist.
2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden) (Abb. 4).
3 Drücken Sie das Symbol (Abb. 37).
4. Die Kaffeemaschine gibt Heißwasser ab und unterbricht dann automatisch die Abgabe: ein fortlaufender Balken füllt sich im Laufe der Zubereitung. Um die Heißwasserabgabe manuell abzubrechen, drücken Sie bitte das Symbol **STOP**.

Merke!

Die Heißwassermenge kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 59).

Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge

Die Maschine ist werkseitig auf die automatische Ausgabe von 250 ml Heißwasser eingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig montiert ist.

2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
3. Drücken Sie das Symbol und anschließend das Symbol **PROG**.
4. Sobald die gewünschte Menge Heißwasser in der Tasse ist, das Symbol **STOP** drücken.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Menge programmiert.

Merke!

- Wenn Sie die Programmierung rückgängig machen möchten, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text **EXIT PROG**.

Dampfabgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig montiert ist.
2. Füllen Sie einen Behälter mit der zu erhitzenden bzw. aufzuschäumenden Flüssigkeit und tauchen Sie die Aufschäumdüse in die Flüssigkeit ein.
3 Drücken Sie das Symbol (Abb. 37): nach einigen Sekunden tritt aus dem Aufschäumer für Cappuccino Dampf aus, der die Flüssigkeit erhitzt;
4. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, unterbrechen Sie bitte die Dampfabgabe durch Drücken des Symbols **STOP**. (Es wird empfohlen, nicht länger als drei Minuten lang Dampf abzugeben).

Achtung!

Die Dampfabgabe muss vor der Entnahme des gefüllten Behälters immer unterbrochen werden, um Verbrühungen durch Spritzer zu vermeiden.

Empfehlungen für den Gebrauch des Dampfes zur Milchaufschäumung

- Bei der Auswahl der Behältergröße muss berücksichtigt werden, dass sich das Flüssigkeitsvolumen um ein Zwei- bis Dreifaches erhöht.
- Um einen üppigeren Schaum mit mehr Konsistenz zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (ca. 5°C).
- Um einen cremigeren Schaum zu erzielen, den Behälter mit langsamen Bewegungen von unten nach oben drehend bewegen.
- Um zu vermeiden, wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen zu erhalten, die Aufschäumdüse immer, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, reinigen.

Die Aufschäumdüse/den Heißwasserauslauf nach Gebrauch reinigen

Reinigen Sie die Aufschäumdüse nach jedem Gebrauch, um zu vermeiden, dass sich Milchreste ablagern oder Verstopfungen auftreten.

1. Stellen Sie einen Behälter unter den Aufschäumer für Cappuccino, drücken Sie das Symbol um etwas Wasser ablaufen zu lassen (Abb. 37). Brechen Sie dann die Heißwasserabgabe ab, indem Sie das Symbol **STOP** drücken.
2. Warten Sie einige Minuten, bis der Aufschäumer für Cappuccino abgekühlt ist, und ziehen Sie dann den Heißwasserauslauf heraus (Abb. 38). Halten Sie den Auslauf mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen den Aufschäumer für Cappuccino nach unten heraus, indem Sie ihn drehen (Abb. 39).
3. Ziehen Sie auch die Dampfdüse nach unten heraus (Abb. 40).
4. Prüfen Sie, dass die auf Abb. 41 mit dem Pfeil gekennzeichnete Öffnung nicht verstopft ist. Säubern Sie sie, falls erforderlich, mit Hilfe eines Zahnstochers.
5. Reinigen Sie die Teile des Auslaufs sorgfältig mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser.
6. Setzen Sie die Düse wieder ein und montieren Sie den Aufschäumer für Cappuccino an der Düse, indem Sie ihn nach oben schieben und nach rechts drehen, bis er einrastet.

BENUTZER SPEICHERN

Mit diesem Gerät können sechs verschiedene Benutzer gespeichert werden, wobei jedem einer anderen Farbe zugeordnet ist. In jedem Benutzer kann individuell eingestellt werden:

- die Menge von „Mein Kaffee“ Espresso und Long;
- die Menge aller Milchgetränke;
- die Menge Heißwasser;
- der bevorzugte Hintergrund (über das Menü);
- die Kaffeetemperatur (über das Menü).

Zur Verwendung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

1. Rufen Sie den Abschnitt “Benutzer” auf, indem Sie das Symbol drücken;
2. Wählen Sie Ihre Farbe, indem Sie das Symbol **CHANGE** drücken, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung das Symbol **OK**: auf dem Display erscheint unten links die gewählte Farbe, wodurch angezeigt wird, dass Sie sich gerade in diesem Benutzer befinden;
3. Fahren Sie, wie zuvor gezeigt, mit der Programmierung der speicherbaren Getränke fort: jedes Mal, wenn Sie den Benutzer aufrufen, verwendet die Kaffeemaschine die programmierten Einstellungen.

Merke!

Um den Benutzer zu ändern, drücken Sie bitte das Symbol unten links, das der benutzten Farbe entspricht: Sie erhalten Zugriff auf die Benutzerauswahl:

- Drücken Sie das Symbol **CHANGE**, wenn Sie einen anderen Benutzer aufrufen möchten, und zur Bestätigung **OK**;

- Drücken Sie das Symbol **DESELECT**, wenn Sie den Benutzer verlassen möchten.
- Beim Betrieb im Menü ist die Farbe des Profils auf der rechten Seite angezeigt (nur für den Hintergrund Auswahl und Temperatur).

REINIGUNG

Reinigung der Kaffeemaschine

Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden:

- Kaffeesatzbehälter (A14),
- Abtropfschale (A9),
- das Innere der Kaffeemaschine, das nach Öffnen der Serviceklappe (A11) zugänglich ist,
- Wassertank (A13),
- Ausläufe des Kaffeeauslaufs (A7) und der Heißwasserdüse (A6),
- Kaffeepulvereinfüllschacht (A3),
- Brühgruppe (A12),
- Bedienblende (B)
- Milchbehälter (C)
- Karaffe für heiße Trinkschokolade (D)
- Heißwasserauslauf/Aufschäumdüse (E)

Achtung!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Kaffeemaschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Kein Teil des Geräts darf im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme der Karaffe für heiße Trinkschokolade (D) und der Teile, die mit der Milch des Milchbehälters in Berührung kommen. **Der Thermobehälter C7 darf nicht im Geschirrspüler gereinigt und nicht in Wasser getaucht werden.**
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

Reinigung des Kaffeesatzbehälters

Das Display zeigt an, dass der Kaffeesatzbehälter voll ist. Solange der Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt ist, kann kein Kaffee ausgegeben werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit, den Behälter zu leeren, auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der letzten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf die Kaffeemaschine niemals mit dem Hauptschalter auf Pos. 0 ausgeschaltet werden).
Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschalteter Maschine):

- Die Serviceklappe auf der Rückseite öffnen (Abb. 42), dann die Abtropfschale entnehmen (Abb. 43), entleeren und reinigen.
- Den Kaffeesatzbehälter entleeren und sorgfältig reinigen, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden müssen: der mitgelieferte Pinsel verfügt über einen geeigneten Schaber für diesen Vorgang.

Achtung!

Beim Entnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer entleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist.
Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich der Kaffeesatzbehälter bei aufeinander folgenden Kaffeezubereitungen zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

Reinigung der Abtropfschale

Achtung!

Wenn die Abtropfschale nicht regelmäßig entleert wird, kann das Wasser über ihren Rand heraustreten und in das Innere oder an der Seite der Kaffeemaschine eindringen.
Dadurch können die Kaffeemaschine, die Abstellfläche oder der umliegende Bereich beschädigt werden.

Die Abtropfschale ist mit einem roten Schwimmer zur Wasserstandsanzeige ausgestattet (Abb. 44). Sobald die Anzeige sichtbar ist, muss die Abtropfschale entleert und gereinigt werden.
Um die Abtropfschale zu entnehmen:

1. Die Serviceklappe öffnen (Abb. 42);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (Abb. 43);
3. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen;
4. Die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen;
5. Die Serviceklappe schließen.

Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine

Stromschlaggefahr!

Vor jeder Reinigung der Teile im Geräteinneren muss die Kaffeemaschine ausgeschaltet (siehe Ausschaltung) und vom Stromnetz getrennt werden. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa nach 100 Kaffees), dass das Geräteinnere (zugänglich nach Entnahme der Abtropfschale) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel und einem Schwamm entfernen.
2. Alle Reste mit einem Staubsauger absaugen (Abb. 45).

Reinigung des Wassertanks

Reinigen Sie den Wassertank etwa einmal im Monat und jedes Mal, wenn der Wasserenthärterfilter (sofern vorgesehen) ausge-

wechselt wird, wie folgt:

1. Den Filter ausbauen.
2. Den Wassertank mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel säubern. Unter fließendem Wasser abspülen.
3. Den Filter (sofern vorgesehen) abspülen und wieder in den Tank einsetzen.

Den Wasserbehälter mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

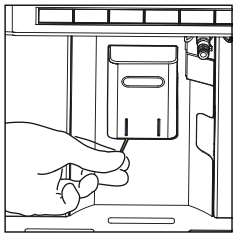

1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen.
2. Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher.

Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa ein Mal im Monat), dass der Kaffeepulvereinfüllschacht nicht verstopft ist.

Falls notwendig, die Kaffeerückstände mit dem mitgelieferten Pinsel entfernen.

Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe (A12) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden.

Achtung!

Die Brühgruppe darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

1. Sicherstellen, dass sich die Kaffeemaschine korrekt ausgeschaltet hat (siehe „Ausschaltung“).
2. Die Serviceklappe öffnen (Abb. 42).
3. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (Abb. 43).

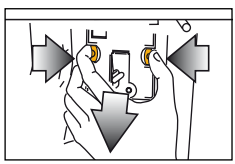

4. Die beiden roten Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen

Achtung!

NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen können.

5. Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.
6. Nach der Reinigung die Brühgruppe wieder in die Halterung auf dem unteren Stift einsetzen; auf die Schrift PUSH drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

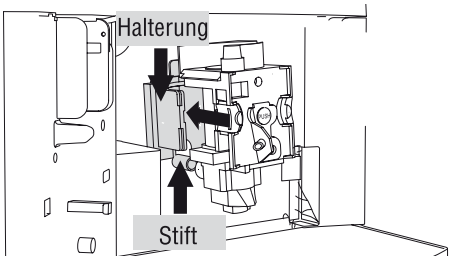

Merke!

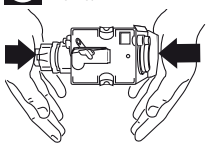

Wenn die Brühgruppe sich nur schwer einsetzen lässt, muss diese (vor dem Einsetzen) auf die richtige Größe gebracht werden, und zwar indem sie gleichzeitig von unten und von oben, wie in der Abbildung dargestellt, fest angedrückt wird.

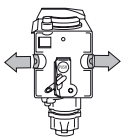

7. Nach erfolgtem Einsetzen der Brühgruppe ist sicherzustellen, dass die beiden roten Tasten herausgeschnappt sind.
8. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen.
9. Die Serviceklappe schließen.

Reinigung der Karaffe für heiße Trinkschokolade (D)

Reinigen Sie die Karaffe nach jeder Milchzubereitung, wie nachfolgend beschrieben:

1. Entfernen Sie den Deckel (D1), indem Sie ihn anheben;

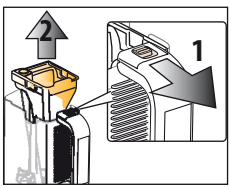

2. Entfernen Sie den Einfüllschacht (D2), indem Sie die Entriegelungstaste (D6) drücken und ihn anheben;
3. Ziehen Sie das Dampfabgaberohr (D3) und den Quirl (D4) heraus;
4. Reinigen Sie alle Bauteile sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel.
   Alle Bauteile können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden.
5. Bauen Sie anschließend alle Teile wieder ein.

Merke!

Es ist normal, dass sich während der Reinigung Rückstände am

Quirl befinden: es handelt sich um Spuren von Eisen im Kakao, das von den Magneten des Quirls angezogen wird.

Reinigung des Milchbehälters (C)

Der Milchbehälter ist nach jeder Milchzubereitung zu reinigen, hierzu wie folgt vorgehen:

1. Entfernen Sie den Deckel (C1), indem Sie ihn anheben;
2. Ziehen Sie den Milchbehälter (C5) an den beiden seitlichen Griffen aus dem Thermobehälter (C6) heraus.

Achtung!

Der Thermobehälter darf nicht mit Wasser gefüllt oder darin eingetaucht werden: reiben Sie ihn zur Reinigung mit einem feuchten Tuch ab.

3. Ziehen Sie das Milchausgaberohr (C3) und das Ansaugrohr (C5) heraus.
4. Drehen Sie den Milchschaumregler bis auf die Position "INSERT" nach rechts (siehe Abbildung) und ziehen Sie ihn heraus.

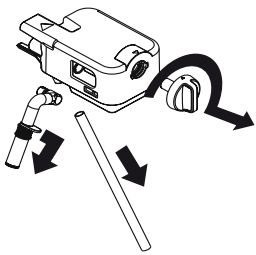

5. Reinigen Sie alle Teile des Milchschäumers sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel. Alle Teile und der Behälter können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden. Achten Sie besonders darauf, dass an der Aussparung und am Kanal unter dem Drehregler (siehe nebenstehende Abbildung) keine Milchrückstände zurückbleiben: schaben Sie den Kanal eventuell mit einem Zahnstocher aus.

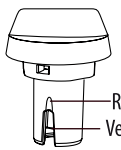

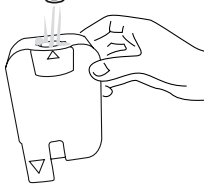

6. Spülen Sie das Innere der Aufnahme des Milchschaumreglers unter fließendem Wasser aus (siehe Abbildung).
7. Überprüfen Sie ebenfalls, dass das Ansaugrohr und das Ausgaberohr nicht durch Milchrückstände verstopft sind.
8. Montieren Sie den Drehregler wieder so, dass der Pfeil mit dem Text "INSERT" mit dem Ausgaberohr und dem Milchansaugrohr übereinstimmt.
9. Setzen Sie den Milchbehälter in den Thermobehälter ein.
10. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Milchbehälter.

ENTKALKUNG

Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn das Symbol auf dem Display erscheint.

Achtung!

Der Entkalker enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können. Die auf der Packung des Entkalkers aufgeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu befolgen.

Merke!

Verwenden Sie ausschließlich von De'Longhi empfohlene Entkalker. Die Garantie hat zudem keine Gültigkeit, wenn die Entkalkung nicht regelmäßig durchgeführt wird.

1. Die Kaffeemaschine einschalten.
2. Rufen Sie das Programmiermenü auf, indem Sie auf das Symbol mit der Option **MENÜ** drücken: blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie die Symbole ∧ und ∨ drücken, bis die Option „Entkalkung" angewählt ist.
3. Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**.

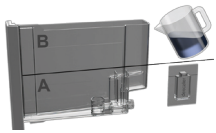

4. Das Display zeigt an „ENTKALKER EINFÜLLEN" „WASSERTANK FÜLLEN".
5. Entleeren Sie den Wassertank vollständig und entfernen Sie den Wasserenthärterfilter (sofern vorhanden);

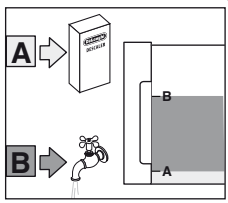

Füllen Sie den Entkalker in den Wassertank, bis der auf der Tankseite aufgedruckte Füllstand A erreicht ist (entspricht einer 100ml-Packung) (Abb. 32); geben Sie dann bis zum Füllstand B (Abb. 32) Wasser dazu (ein Liter) und setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Stellen Sie einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5l unter den Heißwasserauslauf.

Achtung! Verbrühungsgefahr!

Aus dem Heißwasserauslauf tritt heißes, säurehaltiges Wasser heraus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

6. Starten Sie die Entkalkung, indem Sie das Symbol OK drücken.
7. Das Entkalkungsprogramm beginnt und die Entkalkungsflüssigkeit tritt aus dem Wasserauslauf heraus.
   Das Entkalkungsprogramm führt automatisch in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Spülzyklen durch, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen.

Ein Zyklus dauert ca. 30 Minuten und wird von einem Balken angezeigt, der sich füllt und entleert.

8. „Spülvorgang" „WASSERTANK FÜLLEN":
   Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den Wassertank herausziehen, entleeren, mit fließendem Wasser ausspülen, mit sauberem Wasser füllen und wieder einsetzen.
9. Entleeren Sie den zur Aufnahme der Entkalkungslösung verwendeten Behälter und stellen Sie ihn wieder unter den Heißwasserauslauf.
10. Drücken Sie das Symbol OK, um den Spülvorgang zu starten. Das Heißwasser tritt aus dem Wasserauslauf heraus.
11. Wenn das Display anzeigt „Entkalkung beendet" „OK DRÜCKEN", drücken Sie auf das Symbol OK: das Gerät schaltet sich aus.
12. Setzen Sie den Wasserenthärterfilter (sofern benutzt) wieder ein und füllen Sie den Tank.

Drücken Sie zum Gebrauch des Gerätes die Taste ⏻.

PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Die Entkalkung wird nach einer vorab festgelegten Betriebszeit angefordert, die von der Wasserhärte abhängt. Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf Stufe 4 voreingestellt (sehr hartes Wasser). Es ist möglich, die Kaffeemaschine je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.

Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten Reaktionsstreifen "TOTAL HARDNESS TEST" aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich je nach der Wasserhärte 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

STUFE 1
weiches Wasser

STUFE 2
wenig hartes Wasser

STUFE 3
hartes Wasser

STUFE 4
sehr hartes Wasser

Wasserhärte einstellen

1. Rufen Sie das Programmiermenü auf, indem Sie auf das Symbol mit der Option **MENÜ** drücken: blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie die Symbole mit den Optionen ∧ und ∨ drücken, bis die Option „Wasserhärte" angewählt ist.
2. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie das Symbol **OK** drücken.
3. Auf ∧ oder ∨ drücken, um die auf dem Reaktionsstreifen gemessenen Härtestufe einzustellen (siehe Abb. im vorherigen Abschnitt).
4. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie das Symbol **OK** drücken.
5. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs das Symbol **ESC**.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.

WASSERENTHÄRTERFILTER

Einige Modelle sind mit einem Wasserenthärterfilter ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserenthärterfilter zu kaufen. Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

Einsetzen des Filters

1. Den Filter aus der Packung nehmen.

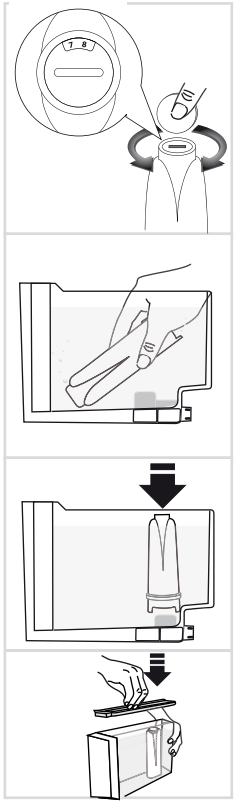

2. Die Kalenderscheibe drehen, bis die kommenden beiden Gebrauchsmonate angezeigt werden.

Merke
der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

3. Nehmen Sie den Tank aus der Kaffeemaschine und füllen Sie ihn mit Wasser.
4. Setzen Sie den Filter in den Wassertank und tauchen Sie ihn ungefähr 30 Sekunden lang vollständig ein; drehen Sie ihn hierbei um, damit alle Luftblasen austreten können .
5. Setzen Sie den Filter in seine Aufnahme und drücken Sie ihn fest nach unten.
6. Verschließen Sie den Tank wieder mit dem Deckel setzen Sie ihn dann erneut in die Kaffeemaschine ein.

Wenn der Filter eingesetzt wird, muss dessen Vorhandensein dem Gerät mitgeteilt werden.

7. Drücken Sie das Symbol mit der Option **MENÜ**, um das Menü aufzurufen;
8. Blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole ∧ und ∨ drücken, bis auf dem Display der Text „Wasserfilter einsetzen" erscheint.
9. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**.
10. Auf dem Display wird der Text angezeigt „Wasserfilter einsetzen" „BESTÄTIGEN?".
11. Drücken Sie das Symbol mit der Option OK, um die Auswahl zu bestätigen: das Display zeigt an „WASSERAUSLAUF EINSETZEN" „OK DRÜCKEN".
12. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 100ml).
13. Drücken Sie das Symbol mit der Option OK, um die Auswahl zu bestätigen: das Gerät beginnt mit der Heißwasserabgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten" an.
14. Nach erfolgter Abgabe stellt sich das Gerät wieder automatisch auf "Kaffee bereit".

Jetzt ist der Filter aktiviert und die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

Austausch des Filters

Wenn das Display den Filteralarm anzeigt oder nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät drei Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden:

1. Den verbrauchten Filter entnehmen;
2. Den neuen Filter aus der Packung nehmenund gehen wie in den Schritten 4-5-6 im vorherigen Abschnitt gezeigt
3. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 100ml).
4. Drücken Sie das Symbol mit der Option **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.
5. Blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole ∧ und ∨ drücken, bis auf dem Display der Text „Wasserfilter austauschen" erscheint.
6. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**.
7. Auf dem Display erscheint die Meldung „BESTÄTIGEN?"
8. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**, um die Auswahl zu bestätigen;
9. Auf dem Display erscheint der Text „Wasserabgabe" „BESTÄTIGEN?"
10. Drücken Sie das Symbol mit der Option OK, um die Auswahl zu bestätigen: das Gerät beginnt mit der Wasserabgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten" an.
11. Nach erfolgter Abgabe stellt sich das Gerät wieder automatisch auf "Kaffee bereit".

Jetzt ist der Filter aktiviert und die Maschine ist betriebsbereit.

Entfernen des Filters

Wenn Sie das Gerät ohne den Filter betreiben möchten, muss er entnommen und muss gemeldet werden, dass er entfernt wurde. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Den Wassertank und den verbrauchten Filter entnehmen.
2. Den Wassertank wieder einsetzen.
3. Drücken Sie das Symbol mit der Option **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.
4. Blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole ∧ und ∨ drücken, bis auf dem Display der Text „Wasserfilter entnehmen" erscheint.
5. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**.
6. Auf dem Display erscheint der Text „BESTÄTIGEN?"
7. Drücken Sie zur Bestätigung das Symbol mit der Option **OK** und zum Verlassen des Menüs das Symbol mit der Option **ESC**.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	1350W
Druck:	15 bar
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,4 Liter
Maße BxHxT:	281x400x425 mm
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter	250 g
Gewicht der Kaffeemaschine (mit Abtropfschale)	13,8 Kg
Gewicht der Zubehörteile:	
Wasserauslauf/Aufschäumdüse:	57g
Karaffe für Milch:	720g
Karaffe für Trinkschokolade:	378g
Länge des Speisekabels:	1,45m

CE Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:

- Stand-by-Richtlinie 1275/2008
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und spätere Änderungen.
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und spätere Änderungen;
- Die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände erfüllen die Anforderungen der Europäischen Verordnung 1935/2004.

ENTSORGUNG

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG. Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus de-

nen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
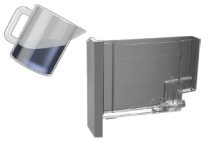 WASSERTANK FÜLLEN	Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend oder der Wassertank ist nicht eingesetzt.	Den Wassertank füllen und/oder korrekt einsetzen, indem Sie ihn fest hineindrücken, bis das Einrasten zu hören ist.
ZU FEIN GEMAHLEN MAHLWERK EINSTELLEN	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.	Die Kaffeeausgabe wiederholen und den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Falls der Kaffee nach zwei Kaffeeausgaben immer noch zu langsam herauslaufen sollte, die Korrektur durch Drehen des Drehreglers zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Symbol OK drücken und das Wasser aus dem Auslauf herauslaufen lassen, bis die Abgabe regulär verläuft.
WASSERAUSLAUF EINSETZEN	Der Wasserauslauf ist überhaupt nicht oder nicht korrekt eingesetzt.	Wasserauslauf fest einsetzen.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll oder seit der letzten Ausgabe sind mehr als drei Tage vergangen (diese Funktion garantiert eine korrekte Hygiene der Kaffeemaschine).	Den Kaffeesatzbehälter entleeren und die Reinigung durchführen, dann wieder einsetzen. Wichtig: beim Entnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer entfernt werden, auch wenn er nur wenig voll ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich der Kaffeesatzbehälter bei aufeinander folgenden Kaffeezubereitungen zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.
KAFFEESATZBEHÄLTER EINSETZEN	Der Kaffeesatzbehälter wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.	Die Serviceklappe öffnen, die Abtropfschale entnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
GEMAHLENEN KAFFEE EINFÜLLEN	Es wurde die Funktion „gemahlener Kaffee" gewählt, aber der gemahlene Kaffee wurde nicht eingefüllt.	Den gemahlenen Kaffee in den Einfüllschacht füllen oder die Funktion gemahlen abwählen.
	Der Einfüllschacht (A8) ist verstopft.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des Reinigungspinsels, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts" beschrieben, entleeren.

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
ENTKALKUNG	Zeigt an, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.	Das im Kap. „Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.
Wasserfilter austauschen	Der Enthärterfilter ist verbraucht.	Filter auswechseln oder gemäß den Anleitungen im Abschnitt “Wasserenthärterfilter” entfernen.
KAFFEEMENGE REDUZ.	Es wurde zu viel Kaffee verwendet.	Wählen Sie eine leichtere Stärke aus oder reduzieren Sie die Menge des gemahlenen Kaffees.
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN	Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Kaffeebohnenbehälter.	Den Kaffeebohnenbehälter füllen.
	Der Einfüllschacht für den gemahlenen Kaffee ist verstopft.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des Reinigungspinsels entleeren, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ beschrieben.
BRÜHGRUPPE EINSETZEN	Die Brühgruppe wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Die Brühgruppe, wie im Abschnitt „Reinigung der Brühgruppe“ beschrieben, einsetzen.
MILCHBEHÄLTER EINSETZEN	Der Milchbehälter ist nicht korrekt eingesetzt.	Milchbehälter fest einsetzen.
TRINKSCHOKOLADEN-KARAFFE EINSETZEN	Die Karaffe für die Trinkschokolade ist nicht korrekt eingesetzt.	Die Karaffe für die Trinkschokolade fest einsetzen.
“KLAPPE SCHLIESSEN”	Die Serviceklappe ist offen.	Die Serviceklappe schließen.
ALLGEMEINE STÖRUNG	Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.	Die Kaffeemaschine, wie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach erfolgter Reinigung noch immer diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
 WASSERKREISLAUF LEER WASSERKREISLAUF FÜLLEN ***abwechselnd mit*** WASSERABGABE OK DRÜCKEN	Der Wasserkreislauf ist leer.	**OK** drücken und das Wasser aus dem Wasserauslauf laufen lassen, bis die Abgabe gleichmäßig erfolgt.

LÖSUNG DER PROBLEME

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.
Wenn das Problem nicht entsprechend den Anleitungen behoben werden sollte, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	• Wenn der Energiesparmodus nicht aktiviert ist, lassen Sie die Tassen mindestens 20 Minuten auf dem Tassenwärmer, damit sie sich erwärmen. • Die Tassen durch Ausspülen mit Heißwasser vorwärmen (unter Verwendung der Funktion Heißwasser).
	Die Brühgruppe hat sich abgekühlt, weil nach der letzten Kaffeezubereitung zwei bis drei Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die Brühgruppe durch einen Spülvorgang vorwärmen (siehe Abschnitt „Empfehlungen für einen heißeren Kaffee").
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Über das Menü eine höhere Kaffeetemperatur einstellen.
Der Kaffee ist nicht cremig genug.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar.
	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet.	Eine für Espressomaschinen geeignete Kaffeemischung verwenden.
Der Kaffee tritt zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar.
Der Kaffee tritt nicht aus den Ausgüssen des Kaffeeauslaufs, sondern seitlich aus der Serviceklappe heraus.	Die Öffnungen des Kaffeeauslaufs sind mit angetrocknetem Kaffee verstopft.	Die Ausläufe mit einem Zahnstocher, einem Schwamm oder einer Küchenbürste mit harten Borsten säubern.
	Der Kaffeekanal innerhalb der Serviceklappe ist blockiert.	Den Kaffeekanal sorgfältig reinigen, insbesondere an den Scharnieren.
Der Kaffee tritt zu schnell heraus.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11). Darauf achten, den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads nicht zu weit zu drehen, andernfalls kann bei der Anforderung von zwei Kaffees die Ausgabe tröpfchenweise erfolgen.
Der Kaffee fließt nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Löcher der Ausgüsse sind verstopft.	Die Ausgüsse mit einem Zahnstocher säubern (Abb. 42).

Aus dem Auslauf tritt kein Kaffee, sondern Wasser heraus.		Das Kaffeepulver ist im Einfüllschacht (A8) stecken geblieben.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des mitgelieferten Pinsels, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts" beschrieben, entleeren.
	Die Milch tritt nicht aus dem Abgaberohr heraus	Der Deckel des Milchbehälters ist schmutzig	Den Deckel des Milchbehälters, wie im Abschnitt "Reinigung des Milchbehälters" beschrieben, reinigen.
	Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchabgaberohr oder ist zu wenig aufgeschäumt	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufrieden stellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
		Der Milchschaumregler ist schlecht eingestellt.	Gemäß den Angaben im Abschnitt "Zubereitung von Milchgetränken" regeln.
		Der Deckel oder der Milchschaumregler des Milchbehälters sind schmutzig	Deckel und Milchschaumregler wie im Abschnitt "Reinigung des Milchbehälters" beschrieben, reinigen.
		Die Heißwasser-/Dampfdüse ist schmutzig	Die Düse, wie im Abschnitt "Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse" beschrieben, reinigen.
	Die Milch weist große Blasen auf oder ist zu wenig aufgeschäumt	Der Auslauf ist schmutzig.	Die Reinigung, wie im Abschnitt "Reinigung des Auslaufs nach Gebrauch" angegeben, durchführen.
		Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vorzugsweise sollte vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwendet werden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufrieden stellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
		Die Dampfdüse wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Setzen Sie alle Teile des Auslaufs wieder richtig ein
Das Gerät schaltet sich nicht ein		Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
		Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet.	Den Hauptschalter auf Position I stellen (Abb. 1).
		Die Taste ⏻ wurde nicht lange genug gedrückt.	Halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt.
Der Kaffee **LONG** ist zu cremig		Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach rechts zur Nummer 7 hin drehen, während das Mahlwerk sich in Betrieb befindet (Abb. 11). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar.
Der "Energiesparmodus" ist aktiviert, doch der Tassenwärmer ist heiß		Es wurden mehrere Getränke kurz hintereinander zubereitet.	
Die Trinkschokolade hat zu wenig Konsistenz		Das verwendete Trinkschokoladenpulver enthält keine Verdickungsmittel.	Verwenden Sie ein anderes Trinkschokoladenpulver.
		Es wurde nicht die dickflüssigste Konsistenz gewählt.	Wählen Sie maximale Konsistenz, indem Sie das Symbol + drücken.
		Die Milch und das Trinkschokoladenpulver wurden nicht in der richtigen Menge verwendet.	Beachten Sie die Angaben im Kapitel "Zubereitung der heißen Trinkschokolade".
Die Trinkschokolade ist kalt oder es haben sich Klumpen gebildet		Der Quirl und das Dampfabgaberohr sind nicht richtig in den Einfüllschacht eingesetzt.	Den Quirl und das Dampfabgaberohr in den Einfüllschacht einsetzen
		Die Anleitungen wurden nicht beachtet.	Füllen Sie zuerst die Milch/das Wasser in den Einfüllschacht und dann das Trinkschokoladenpulver.
Während der Reinigung weist der Quirl schwarze Spuren auf		Die Magnete des Quirls ziehen die Eisenspuren an, die auf natürliche Weise im Kakao enthalten sind	Wie im Abschnitt "Reinigung der Karaffe für heiße Trinkschokolade" angegeben, reinigen