



cordlessweeper

Anleitung

GERÄTEBESCHREIBUNG

- A Drehbürste
- B Griff
- C Unteres Segment des Stiels
- D Obere Segmente des Stiels
- E Stielhalter
- F Ladegerät
- G Einschalttaste
- H Betriebskontrolllampe
- I Staubbehälter

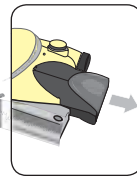
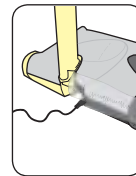
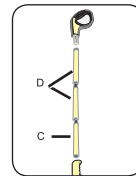
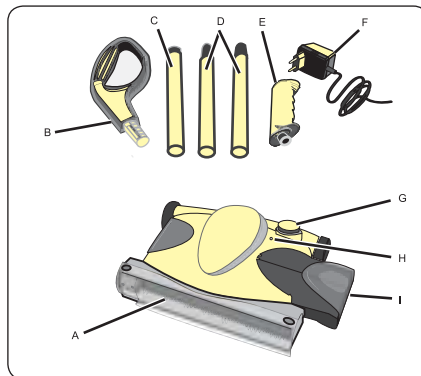


Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

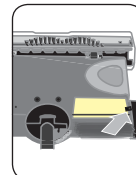


Fig. 8

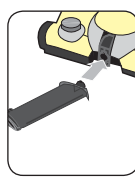


Fig. 2

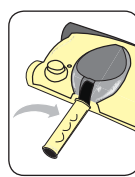


Fig. 3

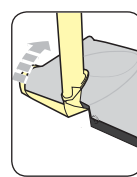


Fig. 4

MONTAGE DES GERÄTES

- 1) Den Stielhalter (E) in den Sitz im hinteren Teil des Geräts (Abb. 2) einstecken.
- 2) Den Stielhalter im Uhrzeigersinn nach oben drehen, bis er blockiert ist (Abb. 3).
- 3) Den Stielhalter nach oben ziehen (Abb. 4).
- 4) Das untere Segment mit dem kürzeren Kunststoffstecker (C) in den Stielhalter einstecken.
Die beiden restlichen Segmente (D) mit dem unteren Segment verbinden, um den Stiel zu bauen (Abb. 5).
- 5) Den Griff (B) in den oberen des Stiels einstecken.

ERSTER GEBRAUCH

Beim Verkauf ist der Akku nicht geladen. Vor dem ersten Gebrauch soll der Akku mindestens für 10-12 Stunden geladen werden. Eine unvollständige Ladung vor dem ersten Gebrauch kann den korrekten Betrieb des Geräts beeinträchtigen.

LADUNG DES AKKUS

- 1) Das Ladegerät mit der Basis anschließen (Abb. 6).
- 2) Den Stecker des Ladegeräts in eine Standard-Steckdose einstecken.
Die Betriebskontrolllampe (H) schaltet sich ein.
- 3) Für eine komplette Ladung muss das Gerät für 6-8 Stunden geladen werden.
- 4) Das Ladegerät von der Basis trennen. Nach einer vollen Ladung hat das Gerät 40-50 Minuten Betriebszeit.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Das Gerät ein- und ausschalten

Die Einschalttaste (G) drücken, um das Gerät einzuschalten.

Den Ein-/Ausschalter nochmals drücken, um das Gerät auszuschalten.

Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Staubbehälter nicht in der Basis montiert ist.

Den Staubbehälter entleeren

- 1) Den Staubbehälter (I) nach links herausziehen (Abb. 7).
- 2) Den Behälter ausleeren und reinigen.
- 3) Den Behälter wieder in die Basis einstecken.

REINIGUNG UND WARTUNG

Regelmäßige Wartungs- und Reinigungseingriffe schützen und erhalten das Gerät für einelängere Zeit wirksam.

Achtung! Alle unten beschriebenen Reinigungseingriffe sind bei ausgeschaltetem Gerät und bei getrenntem Stecker auszuführen.

Versuchen Sie nicht das Gerät selbständig zu reparieren.

PFLEGE DES GERÄTES

Achtung! Den Sockel nicht ins Wasser eintauchen. Keine aggressiven kunststoffschädlichen Waschmitteln oder Lösungsmittel verwenden.

Das Gerät mit einem feuchten nicht scheuernden Tuch, der mit Wasser und wenige Tropfen eines leichten Waschmittel getränkt ist.

WICHTIGE HINWEISE
DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden.
 - Das Gerät nicht der Witterung ausgesetzt lassen (Regen, Sonne, usw.).
 - Die Verpackungsteile von Kindern fernhalten, da diese eine mögliche Gefahrenquelle bilden.
 - Dieses Gerät ist NICHT geeignet für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung oder vermindert physischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und/oder bei der Bedienung angeleitet werden.
 - Dieses Gerät darf von Kindern ab dem 8. Lebensjahr verwendet werden, unter der Bedingung, dass eine angemessenen Aufsicht ausgeübt wird oder dass die Kinder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet worden und der entsprechenden Gefahren bewusst sind.
 - Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
 - Das Gerät und das Stromkabel sollen außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahren sind, gehalten werden.
 - Kindern ab 8 Jahren dürfen Reinigungs- und Wartungseingriffe nur unter der Aufsicht von Erwachsenen ausüben.
 - Bevor das Gerät angeschlossen wird, muss kontrolliert werden, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
 - Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
 - Das Gerät nie auf oder neben anderen Hitzequellen hinstellen.
 - Keine heißen, rauchenden oder brennenden Gegenstände, wie Zigaretten, Streichhölzer oder noch sehr heiße Asche saugen.
 - Kein entflammbares oder brennbares Material sammeln (volatile Flüssigkeiten, Benzin, Petroleum, usw.). Das Gerät darf bei großen Mengen Wasser nicht verwendet werden.
 - Das Gerät, den Stecker und das Stromkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Zum reinigen ein feuchtes Tuch benutzen.
 - Am Ende des Betriebes, das Gerät ausschalten. Vor der Montage/Demontage einiger seiner Bestandteilen, sowie vor der Reinigung, muss man das Gerät immer ausgeschaltet sein.
 - Immer darauf achten, dass die Hände gut trocken sind, bevor Schalter am Gerät betätigt bzw. eingestellt werden, oder bevor der Stecker oder die Speiseleitung angefasst wird.
 - Nie den Stecker des Ladegeräts am Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen.
 - Das Versorgungskabel soll nicht mit scharfen Kanten bzw Teilen in Kontakt kommen.
 - Eventuelle Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden sind, können die Sicherheit beeinträchtigen und führen zum Verfall der Garantie.
 - Soll das Gerät als Abfall entsorgt werden, empfehlen wir es durch Abschneiden des Anschlusskabels unbrauchbar zu machen. Wir empfehlen außerdem die Geräteteile unschädlich zu machen, die besonders für Kinder gefährlich sein könnten, falls sie eventuell das Gerät für ihre Spiele verwenden sollten.
 - Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind.
- DIE BEDIENUNGSANLEITUNG STETS GUT AUFBEWAHREN**

WAS TUN, WENN ES PROBLEME GIBT?

Bei Betriebsstörungen sofort das Gerät ausschalten!

Probleme	Ursachen	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Leerer Akku.	Den Akku aufladen.
	Defektes Gerät.	Sich an ein Service Center wenden.
Die Drehbürste saugt den Staub nicht.	Der Staubbehälter ist voll.	Den Staubbehälter entleeren.
	Die Bürste ist fest.	Das Material, das die Bürste festhält, entfernen.
	Der Akku ist leer.	Den Akku laden.
Aus dem Gerät tritt Staub heraus.	Der Staubbehälter ist voll.	Den Staubbehälter entleeren.
Das Gerät wird nicht korrekt geladen.	Das Ladegerät funktioniert nicht.	Das Ladegerät ersetzen.
	Der Akku ist nicht mehr verwendbar.	Der Akku muss ersetzt werden. um zum Akkufach zu gelangen, den Schrauben im unteren Teil des Gerätes (Abb. 8) abschrauben.