

# magic bullet.<sup>®</sup>

*air fryer*



# Bedienungsanleitung

# Sicherheitshinweise

Wenn Sie die magic bullet® Heißluftfritteuse benutzen, vergessen sie nicht:

**Sicherheit steht an erster Stelle.**

**Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von magic bullet® diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden.** Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden **Sicherheitshinweise** beachtet werden.

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**

**DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR**

- **DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT**

**LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.**

## ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

**BEIM BETRIEB EINES ELEKTROGERÄTES MÜSSEN NICHT NUR GRUNDLEGENDESTE VORSICHTSMASSNAHMEN, SONDERN AUCH DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE BEACHTET WERDEN.**

- **Verwenden Sie immer isolierende Ofenhandschuhe oder, falls vorhanden, Griffe oder Knöpfe.**
- **Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie**

**das Kabel, die Stecker, das Heizelement oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen werden. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät

und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Bevor Sie den Garbehälter einsetzen oder herausnehmen, lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, nach einer Störung oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe, um es überprüfen, reparieren oder einstellen zu lassen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend durch den Hersteller oder den Kundendienst, auf jeden Fall aber durch qualifiziertes Personal, austauschen, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen oder verkauft wird, kann zu Verletzungen oder Betriebsstörungen führen.
- Nur zur Verwendung auf einer Arbeitsfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Aufstellfläche eben, sauber und trocken ist. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an den Rand der Arbeitsfläche. Verwenden Sie keine Steckdosen unter der Arbeitsfläche, da das Kabel für Kinder erreichbar ist.
- Nicht im Freien verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsfläche hängt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

- Nicht auf oder in die Nähe eines brennenden Gas- oder Elektroherdes oder in einen heißen Ofen stellen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät mit Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten verstellen. Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie es anfassen oder verstellen.
- Schließen Sie das Kabel an die Steckdose an. Um es von der Steckdose zu trennen, stellen Sie den Timer auf „0“ und den Temperaturregler auf „0“, also auf „aus“, und ziehen Sie dann den Stecker.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber ist, bevor Sie es benutzen. Verschüttetes Gargut kann schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Vermeiden Sie die

Verwendung von Verlängerungen für das Netzkabel.

### **Zusätzliche Sicherheitshinweise:**

- Um Brände, Stromschläge und Personenschäden zu vermeiden, das Kabel oder die Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und schalten Sie es aus, wenn Sie den Garbehälter in das Gehäuse einsetzen oder ihn herausnehmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff der Heißluftfritteuse. Beim Frittieren mit Heißluft wird heißer Dampf durch die Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite freigesetzt. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen

fern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Garbehälter aus dem Gerät nehmen, da heißer Dampf austreten kann.

- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Verletzungen verursachen.

### **VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM FRITTIEREN, DASS DER GARBEHÄLTER FEST EINGERASTET IST. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN GARBEHÄLTER ZU ENTFERNEN, WÄHREND DAS GERÄT IN BETRIEB IST.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz getrennt wird. Vor dem Reinigen des Garbehälters oder anderer Geräteteile und vor dem Aufräumen des Gerätes ist zu prüfen, ob es ausgeschaltet ist, der Garbehälter zum Stillstand gekommen ist,

der Timer auf „0“ steht und das Gerät vollständig abgekühlt ist.

- Schieben Sie das Gargut vor dem Frittieren nicht mit Gewalt in den Garbehälter. Stecken Sie Ihre Hände oder Finger während oder nach dem Garvorgang nicht in das Innere des Garbehälters und halten Sie Hände und Finger vom Heizelement fern.
- Bevor Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass der Frittiervorgang vollständig beendet ist.

### **Weitere Sicherheitshinweise:**

- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Um Kinder vor der Erstickungsgefahr zu schützen, entfernen und

entsorgen Sie alle Schutzverpackungen oder Plastikbeutel, in denen das Gerät oder seine Bestandteile verpackt sind.

- **Legen Sie zum Aufwärmen nur Lebensmittel in den Garbehälter. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren mit Öl.**

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät korrekt und vollständig montiert ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen und in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unmittelbar unter oder neben dem Gerät sauber und trocken ist. **Nicht in nassem Zustand verwenden.**
- Verschüttetes Gargut unter dem Gerät, um das Gerät oder auf dem Gerät muss beseitigt und die Fläche getrocknet werden, bevor das Gerät weiter betrieben wird.

- Eine mögliche leichte Vibration während des Gerätebetriebs ist als normal anzusehen.
- Dieses Gerät darf nur auf ebenen, trockenen und stabilen Flächen mit ausreichender Belüftung hinter und um das Gerät und mit einem Mindestabstand von 12 cm zur Wand aufgestellt werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichem vorgesehen, wie z. B.:
  - Küchen für das Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
  - in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
  - Hotels, Motels und andere Wohnbereiche;
  - Zimmervermietungen.
- Decken Sie die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Gerätes nicht ab, während es in Betrieb ist.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Finger, Haare, Kleidung und Utensilien vom Gerät fern.
- Halten Sie das Gerät sauber. Siehe Abschnitt **Pflege und Wartung** für Tipps zum richtigen Gebrauch.
- Es wird ein kurzes Netzkabel geliefert, um Gefahren durch Hängenbleiben und Stolpern bei längeren Kabeln zu reduzieren.
- Abgesehen von der Reinigung müssen alle Wartungsarbeiten von einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.  
**Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1 (800) 523-5993.**

- Sollte Ihnen eine der Anweisungen oder Warnungen unklar sein, **dann wenden Sie sich an den Kundendienst.**

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**

# Inhaltsverzeichnis





- 52 Verpackungsinhalt
- 53 Montageanleitung
- 53 Vor dem ersten Gebrauch
- 54 Gebrauch der magic bullet® Heißluftfritteuse
- 58 Gartipps
- 59 Fehlersuche
- 60 Reinigung und Wartung
- 60 Ersatzteile

## Technische Eigenschaften der magic bullet® Heißluftfritteuse


Artikel: MBA93100 Nennleistung: 1300w | Fassungsvermögen des Garbehälters: 2,5 L

Wir danken Ihnen für den Kauf der magic bullet® Heißluftfritteuse.

# Verpackungsinhalt

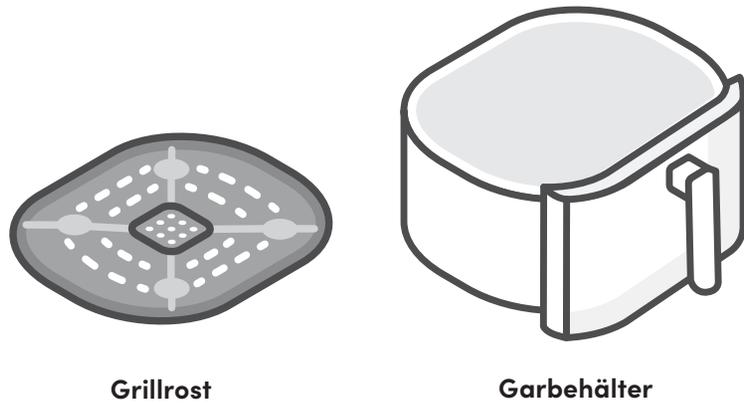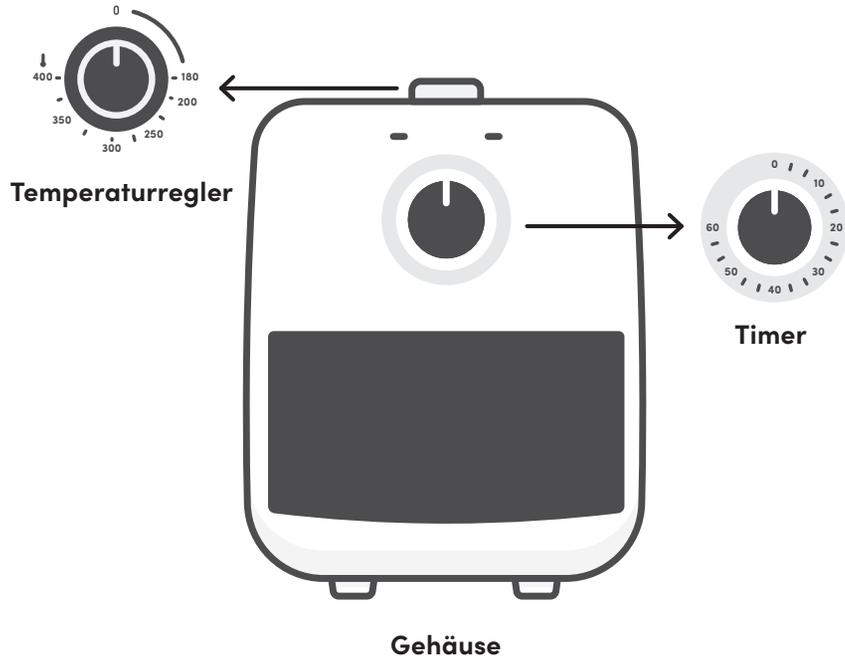

# Montageanleitung

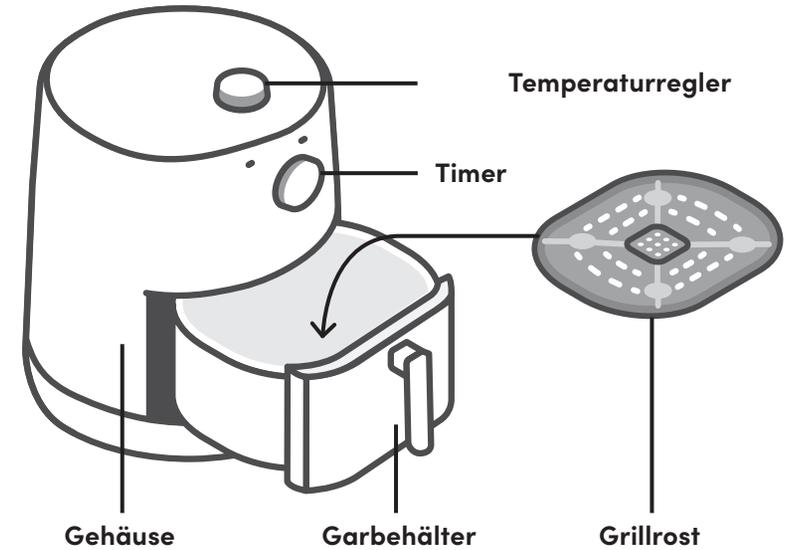

## Vor dem ersten Gebrauch

### Das Gerät reinigen:

- Spülen Sie den **Garbehälter** und den **Grillrost** mit warmer Seifenlauge ab.
- Reinigen Sie **das Gehäuse der Heißluftfritteuse** außen mit einem sauberen, feuchten Tuch.

### Optional:

Um den Geruch des neuen Gerätes zu beseitigen, können Sie die Heißluftfritteuse etwa 3 Minuten lang bei maximaler Temperatur laufen lassen, ohne Gargut einzulegen.

### Vorbereitung des Garguts:

Schneiden, schälen oder häuten Sie gegebenenfalls das Gargut, das Sie zubereiten möchten.

### Den Garbereich vorbereiten und für ausreichende Belüftung sorgen:


Stellen Sie sicher, dass die magic bulle<sup>®</sup> Heißluftfritteuse auf einer sauberen, trockenen und ebenen Fläche steht.

### Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Während des Betriebs muss die Heißluftfritteuse außerdem mindestens **12 cm** von der Wand entfernt sein, um eine gute Luftzirkulation hinter dem Gerät zu gewährleisten.

# Gebrauch der magic bullet® Heißluftfritteuse

- 1** Vergewissern Sie sich, dass die Heißluftfritteuse richtig zusammengesetzt ist und der **Garbehälter** vollständig in das **Gehäuse** eingesetzt ist. Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht, wenn der **Garbehälter** nicht richtig eingesetzt ist.

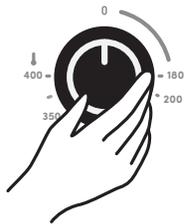

- 2** Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine **ebene, stabile, saubere und trockene Fläche** und **schließen Sie das Gerät an die Steckdose an**.




- 3** **Vorheizen:** Drehen Sie den **Temperaturregler** auf Maximum und lassen Sie die Heißluftfritteuse 3 Minuten lang laufen.

**Wichtig:** Um eine Zeit von weniger als 10 Minuten einzustellen, drehen Sie den **Timer** im Uhrzeigersinn auf mehr als 10 und dann gegen den Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Zeit.

- 4** Drücken Sie mit einer Hand auf das **Gehäuse**, halten Sie mit der anderen Hand den Griff fest und ziehen Sie den **Garbehälter** aus dem Gehäuse.

- 5** Legen Sie den **Grillrost** auf den Boden des **Garbehälters**. **Vergewissern Sie sich, dass der Grillrost fest auf dem Boden des Garbehälters liegt.**

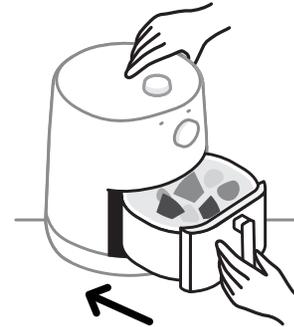


- 7** Halten Sie den **Garbehälter** am Griff fest und schieben Sie ihn in das **Gehäuse**, bis er hörbar einrastet. **Achten Sie darauf, dass die Außenseite des Garbehälters bündig mit dem Gehäuse abschließt und nicht übersteht.**

- 6** Legen Sie das Gargut in den **Garbehälter** (ohne ihn zu überfüllen). **Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, lassen Sie etwa 5 cm Platz an der Oberseite des Garbehälters.**



- 8** Drehen Sie den **Temperaturregler** auf die gewünschte Temperatur.

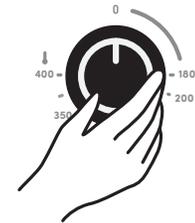



- 9** Sobald der **Timer** eingestellt ist, leuchten die beiden Kontrolllampen an der Vorderseite des Gerätes auf.

**Die grüne Kontrolllampe (links):** Zeigt an, dass sich das Gerät auf die eingestellte Temperatur aufheizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt diese Kontrolllampe.

**Die orangene Kontrolllampe (rechts):** Zeigt an, dass der **Timer** eingestellt ist und das Gerät in Betrieb ist. Diese Kontrolllampe leuchtet während des gesamten Garvorgangs. Sie schaltet sich aus, wenn der **Timer** den Wert „0“ erreicht hat und zeigt damit an, dass das Gerät nicht mehr in Betrieb ist.



- 10** Drehen Sie den **Timer** im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Garzeit. Nun beginnt der Garvorgang.

Nach Ablauf der Garzeit schaltet der **Timer** das Gerät automatisch aus.

Drehen Sie den **Timer** gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie die verbleibende Zeit bis zur automatischen Abschaltung verkürzen möchten, oder drehen Sie ihn ganz gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät manuell auszuschalten.

- 11** **Wenden des Garguts während des Garvorgangs:**


Bei einigen Rezepten muss der **Garbehälter** während des Garvorgangs herausgezogen und das Gargut gewendet werden. Halten Sie in diesem Fall den Griff gut fest, um kein heißes Gargut zu verschütten.



- 13** Drücken Sie mit einer Hand auf das **Gehäuse**, halten Sie mit der anderen Hand den Griff fest und ziehen Sie den **Garbehälter** aus dem Gehäuse.

- 12** Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Garbehälter herausnehmen. Warten Sie, bis das Brutzeln beim Frittieren aufhört.

**Ein vorzeitiges Herausnehmen des Garbehälters kann zu gefährlichen Spritzern führen. Achten Sie beim Herausnehmen des Garbehälters auch darauf, dass möglicherweise heißer Dampf austritt.**

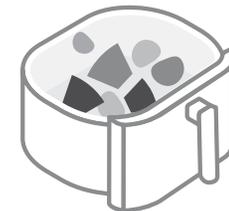

- 14** Nehmen Sie das Gargut mit einem Kochutensil aus dem **Garbehälter**. **Benutzen Sie nicht Ihre Hände.**

**! Warnung: Das Gargut kann sehr heiß sein. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen fern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, da heißer Dampf austreten kann.**

# Gartipps

Hier sind einige Tipps für den optimalen Gebrauch der magic bullet® Heißluftfritteuse.

## Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Gargut:

- Generell sollte die magic bullet® Heißluftfritteuse nicht über einen längeren Zeitraum mit leerem Garbehälter betrieben werden. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Heißluftfritteuse beim Vorheizen 3 Minuten lang leer läuft.

## Vermeiden Sie das Frittieren bei vollem Garbehälter:

- Überfüllen Sie den Garbehälter nicht. Lassen Sie an der Oberseite des Garbehälters einen Freiraum von etwa 5 cm.

## Richtige Vorbereitung des Garguts:

- Manches Gargut muss vorbereitet werden, bevor es in die magic bullet® Heißluftfritteuse gegeben wird. Wenn nötig, schälen oder häuten Sie das Gargut und schneiden Sie es in Stücke, die klein genug sind, dass sie leicht in den Garbehälter passen, ohne Gewalt anzuwenden.

## Wenden Sie das Gargut häufig:

- Aufgrund seiner geringen Größe hat der Garbehälter der Heißluftfritteuse eine kleinere Fläche, auf der die Speisen gegart werden können. Um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten, kann es notwendig sein, das Gargut während des Garvorgangs häufiger zu wenden.

## Garzeit:

- Die Garzeiten variieren je nach Gargut. Kleineres Gargut benötigt unter Umständen eine kürzere Garzeit als größeres, achten Sie also darauf, es nicht zu lange zu garen.
- Bei kleinerem Gargut (z. B. Pommes frites) erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie den Garbehälter herausnehmen und das Gargut nach der Hälfte der Garzeit wenden. Wenn die Garzeit beispielsweise 10 Minuten beträgt, nehmen Sie das Gargut nach 5 Minuten heraus und wenden Sie es. Halten Sie den Griff gut fest, damit nichts verschüttet wird.
- Nehmen Sie den Garbehälter nach Beendigung des Garvorgangs nicht sofort aus dem Gehäuse. Warten Sie ein paar Sekunden. Bevor Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass der Frittiervorgang vollständig beendet ist. Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen des Garbehälters, da heißer Dampf austreten kann.

## Entnehmen Sie das Gargut mit einem Kochutensil:

- Nehmen Sie das Gargut nach dem Garvorgang mit einem Kochutensil (niemals mit den Händen oder Fingern) aus dem Garbehälter.

# Problemlösung

## Problem | Die Heißluftfritteuse schaltet sich nicht ein

Möglicher Grund	Abhilfe
Das Netzkabel ist nicht an die Steckdose angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist
Der Garbehälter ist nicht richtig eingesetzt	Setzen Sie den Garbehälter ein, bis ein „Klicken“ zu hören ist, das anzeigt, dass er eingerastet ist
Der Timer wurde nicht eingestellt	Drehen Sie den Timer bis zur gewünschten Garzeit im Uhrzeigersinn.

## Problem | Das Gargut ist zu viel oder zu wenig gegart

Möglicher Grund	Abhilfe
Der Garbehälter ist zu voll	Lassen Sie während des Garvorgangs an der Oberseite des Garbehälters etwa 5 cm Platz
Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig eingestellt	Stellen Sie die Temperatur ein
Die Garzeit ist zu lang oder zu kurz	Stellen Sie den Timer ein

## Problem | Das Gargut wird nicht gleichmäßig gegart

Möglicher Grund	Abhilfe
Das Gargut wurde während des Garvorgangs nicht gewendet	Wenden Sie das Gargut während des Garvorgangs
Im Garbehälter oder auf dem Grillrost befinden sich Speisereste	Achten Sie darauf, den Garbehälter und den Grillrost nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen

# Reinigung und Wartung

Die Pflege der magic bullet® Heißluftfritteuse ist genau so einfach wie ihr Gebrauch. Die Geräteteile lassen sich leicht ein- und ausbauen und zur Reinigung genügen Wasser und Seife. Hier sind einige wichtige Reinigungstipps:

**1.** Vergewissern Sie sich immer, dass die magic bullet® Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch ausgeschaltet wird.

**2.** Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch. Durch die sofortige Reinigung wird verhindert, dass sich Speisereste im Garbehälter oder auf dem Grillrost festsetzen und nur schwer zu entfernen sind.

**3.** Bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen, kontrollieren Sie, dass das Gehäuse vom Stromnetz getrennt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (der Timer muss auf „0“ stehen und die orangene Kontrolllampe ausgeschaltet sein) und dass das Hezelement vollständig abgekühlt ist (vor allem, wenn das Gerät gerade benutzt wurde), bevor Sie den Garbehälter zur Reinigung herausnehmen.

**4.** Beginnen Sie die Reinigung, indem Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen.

**5.** Überprüfen Sie das Innere des Garbehälters und entfernen Sie alle Speisereste. Wenn sich der Grillrost im Garbehälter befindet, ziehen Sie ihn am mittleren Griff heraus und entfernen Sie die Speisereste.

## 6: Reinigung

- Spülen Sie den Garbehälter und den Grillrost mit warmer Seifenlauge ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse außen mit einem sauberen, feuchten Tuch.

 **Warnung:** Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**7.** Wenn Sie die Heißluftfritteuse nicht benutzen, bewahren Sie alle Geräteteile an einem sicheren Ort auf, wo sie nicht beschädigt werden und keine Schäden verursachen können.

## Ersatzteile

Zusätzliche Teile und Zubehör können Sie auf unserer Webseite unter der Adresse [getmagicbullet.com](http://getmagicbullet.com) bestellen

### Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt

**Capital Brands Distribution, LLC | Alle Rechte vorbehalten.**

magic bullet® ist eine eingetragene Marke von CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt registriert ist.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**230517\_ MBA93100**