

nutribullet
PRO® 1000



Bedienungs- anleitung

Sicherheitshinweise

Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch von NutriBullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

! Bewahren Sie diese

• Bedienungsanleitung auf!

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist sowie, bevor es zusammen- und auseinanderggebaut oder gereinigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich bewegten Teilen nähern.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im

sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Personenschäden verursachen.

HITZE UND DRUCK

Mixen Sie keine festen oder flüssigen heißen Zutaten in einem NutriBullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!

WARNUNG: Heiße Zutaten können bei schnellem Mischen Druck im Behälter aufbauen, wodurch sich die Klinge vom Becher lösen und der Inhalt plötzlich herauspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C/70°F oder weniger).

Lassen Sie das Gerät nicht länger ununterbrochen laufen als unbedingt notwendig, um das Rezept zuzubereiten - im Allgemeinen reicht weniger als eine Minute.
Die bei längerem Betrieb

WARNUNG: entstehende Reibung der Klingen kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im hermetisch verschlossenen Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann sich der Becher von der Klinge lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der NutriBullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel entfernen. Halten Sie den NutriBullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie die Easy Twist Klinge langsam ab, um möglichen Restdruck vorsichtig zu beseitigen.

Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Vorgang in Intervalle von jeweils 1 Minute aufgeteilt werden. Nach jedem Mischvorgang muss der Motor erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann

eine Minute, bevor Sie den nächsten Mischvorgang starten. Mixen Sie nicht länger als 3 Mal nacheinander für jeweils eine Minute, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Mischvorgang für 2-3 Minuten ruhen, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden.

Mit der Zeit kann der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker vergären, wodurch Gase freigesetzt werden und in einem hermetisch verschlossenen NutriBullet® Becher Druck aufgebaut wird. **Bewahren Sie Smoothies oder Mixgut nicht in Behältern auf, die mit der Easy Twist Klinge hermetisch verschlossen sind.** Wenn der Smoothie nicht sofort verbraucht wird, entfernen Sie die Easy Twist Klinge und verschließen Sie den NutriBullet® Becher mit einer Frischhaltefolie, bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen. Wenn der Smoothie im Krug zubereitet wurde, füllen Sie ihn in einen anderen Behälter um, bevor Sie ihn in den Kühlschrank

stellen. Bewahren Sie Smoothies nicht für lange Zeit in einem hermetisch verschlossenen NutriBullet® Becher außerhalb des Kühlschranks auf: das Mixgut könnte verderben und vergären, wodurch Gase freigesetzt würden, die das Mixgut zum Überlaufen bringen könnten.

Mixen Sie keine kohlen-säurehaltigen Flüssigkeiten bzw. sprudelnden oder aktiven Zutaten (z.B. Natron, Backpulver, Essig, Zitronensäure, Hefe, usw.). Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch oder Lösen des Mischbehälters führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

Wenn NutriBullet® länger als eine Minute betrieben wird, kann die von den Messern erzeugte Reibung die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter Druck aufbaut. Wenn sich der Behälter bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen.

WARNUNG! Halten Sie ihn dabei vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

SICHERHEIT DER KLINGEN

Drehen Sie die Easy Twist Klinge vor dem Verstauen immer auf den NutriBullet® Becher. Die freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.

WARNUNG! Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

Seien Sie vorsichtig, während Sie den Mischbehälter leeren und bei der Reinigung.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN! Halten Sie beim Mixen Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Vergewissern Sie sich, dass die Klinge richtig (mit der Hand) auf den Becher gedreht ist, bevor sie auf den Motorsockel gesetzt und NutriBullet PRO® 1000 eingeschaltet wird, **UM DIE GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN ZU VERRINGERN.** Überprüfen Sie immer, dass die Easy Twist Klinge richtig ausgerichtet ist, bevor Sie sie auf den Motorsockel setzen und NutriBullet PRO® 1000 einschalten.
- Überprüfen Sie nach dem Mixen und bevor Sie die Einheit aus Easy Twist Klinge und NutriBullet® Becher vom Motorsockel entfernen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und warten Sie, dass die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Behälter entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Easy Twist Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

Verwenden Sie NutriBullet PRO® 1000 nicht ohne Zugabe von Flüssigkeit, da sonst die Gefahr besteht,

die Klingen zu beschädigen.

- Für die Zubereitung von Smoothies und anderen nahrhaften Getränken mit Cyclonic Action® von NutriBullet PRO® 1000 ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. NutriBullet PRO® 1000 ist nicht konzipiert, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscrusher verwendet zu werden.

Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie.

- Verwenden Sie die Easy Twist Klinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der Motor und die Klinge könnten beschädigt werden.
- Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

WARNUNG! Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder

WARNUNG! Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können.

- Die Verwendung von Zubehör, wie Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände, Stromschläge, Personen- und Geräteschäden verursachen.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel von NutriBullet PRO® 1000 nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt ist.
- **SCHALTEN** Sie NutriBullet PRO® 1000 immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und **BEVOR** es zusammen- und auseinanderggebaut, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird. Handhaben Sie NutriBullet PRO® 1000 nicht, bis alle Teile vollstän-

dig zum Stillstand gekommen sind.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt.
- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie versuchen ihn erneut einzuschalten. NutriBullet PRO® 1000 ist mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.
- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht

werden, um jedes Risiko auszuschließen.

WARNUNG!

VORSICHT: Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

ERHITZEN AUF DEM HERD

Mixen Sie keine heißen Zutaten in einem NutriBullet® Becher!

WARNUNG!

Um das bei Raumtemperatur (21°C oder weniger) zerkleinerte Mixgut zu erhitzen, füllen Sie es in einen Topf um und stellen Sie es auf den Herd. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.

NutriBullet PRO® 1000 ist nicht geeignet, um auf ei-

nem Kochfeld verwendet zu werden. Stellen Sie den Motorsockel oder andere Zubehörteile von NutriBullet® nicht auf den Herd, nicht in die Mikrowelle und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser. Die Zubehörteile würden beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BELÜFTUNG

Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie durch brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien verstopft sein.

- **VORSICHT!** Stellen Sie NutriBullet PRO® 1000 immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät zuverlässig arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch vorgeschlagenen Rezepte probieren.
- Vermeiden Sie es, mit NutriBullet® die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkkerne, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. Obstkerne können auch die Mischbehälter beschädigen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GE- BRAUCH

- Legen Sie die Teile von NutriBullet PRO® 1000 nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- **MACHEN SIE DIE MISCHBEHÄLTER NICHT ZU VOLL, DAMIT SIE NICHT ÜBERLAUFEN!** Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in die Mischbehälter, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird. Bei Überschreiten der Füllstandsmarkierung MAX kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck im Behälter aufgebaut werden.
- Die Mischbehälter und die Easy Twist Klingen sind speziell für das von Ihnen erworbene Modell NutriBullet PRO® 1000 hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann NutriBullet PRO® 1000 beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen. Um Ersatzteile (NutriBullet® Becher, Krug, Easy Twist Klingen) auf der Webseite **nutribullet.com** oder beim Kundendienst anzufragen, muss das Gerätemodell angegeben werden, um kompatible Teile zu erhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von NutriBullet PRO® 1000, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den Mischbehälter keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen oder Schäden am Behälter feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und

sauber ist. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung empfohlene Wartung durch und verwenden Sie NutriBullet PRO® 1000 nicht mit beschädigten Teilen.

Wenn NutriBullet PRO® 1000 aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue NutriBullet® Becher und Klingen können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

| Bewahren Sie • diese Bedienungsanleitung auf!

Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com**.

nutribullet

PRO[®] 1000



Inhalt

- 14 Verpackungsinhalt**
- 15 Montageanleitung**
- 16 Montage und Gebrauch des NutriBullet® Bechers**
- 18 Wartung**
 - 18 Reinigung von NutriBullet®
 - 19 Verstauen des Gerätes
- 19 Ersatzteile**

Wir danken Ihnen für den Kauf von NutriBullet PRO® 1000.

Verpackungsinhalt



Motorsockel



900ml Becher



700ml Becher




**Easy Twist
Klinge**



2 To-Go-Deckel

Montageanleitung

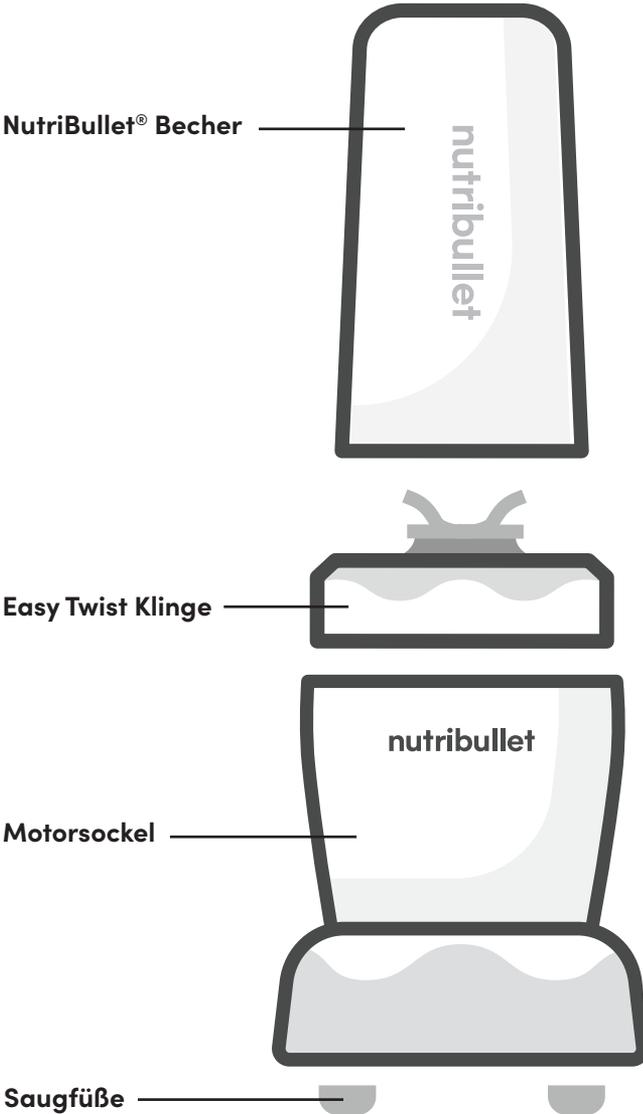

Montage und Gebrauch des NutriBullet® Bechers



BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE NUTRIBULLET® BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an der Steckdose angeschlossen ist.
- Die Klingen sind scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Die Zubehörteile des Gerätes dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da sie beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs **nicht** unbeaufsichtigt.

Mixen Sie keine heißen Zutaten in den NutriBullet® Mischbechern.

WARNUNG! Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herausspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).

- 1 Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie erneut die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 2-10).
- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.



3


Füllen Sie die Zutaten in den NutriBullet® Becher.

WICHTIG: Machen Sie ihn nicht zu voll! Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.



4

Drehen Sie die Easy Twist Klinge auf den Becher, bis der Becher hermetisch verschlossen ist.

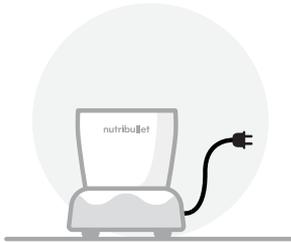

5

Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.



6

Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel; drehen Sie den Becher nach rechts, um ihn in seiner Position zu arretieren. Dadurch wird der Mischvorgang gestartet.

7 Der Mixer führt den Mischvorgang automatisch für 1 Minute durch. Um den Mischvorgang vorzeitig zu beenden, gehen Sie zu Punkt 8 über.



8

Entriegeln Sie den Becher, indem Sie ihn langsam nach links drehen. Es ist ein Klicken zu hören. Der Smoothie ist fertig!

WICHTIG: Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.



VORSICHT

Entfernen Sie die Easy Twist Klinge nicht vom NutriBullet® Becher, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist. Verwenden Sie die Easy Twist Klinge nicht als Deckel für den Becher. Einige Lebensmittel können aktive Substanzen enthalten oder Gase freisetzen, die sich in einem hermetisch verschlossenen Behälter ausdehnen können, wodurch hoher Druck aufgebaut wird und Verletzungsgefahr besteht. Um Mixgut im Becher aufzubewahren, decken Sie den Becher mit Frischhaltefolie ab. Halten Sie den Becher beim Öffnen immer vom Körper fern.

Wartung

NutriBullet® ist leicht zu reinigen. Die Becher, die Deckel und die Klängen können im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Der Motorsockel kann schnell von Hand mit Wasser und Seife gereinigt werden. Für mehr Informationen lesen Sie bitte weiter.

So wird Nutribullet® gereinigt:

• 1:

Sehr wichtig: **SCHALTEN** Sie den Motorsockel immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Dies gilt für alle Tätigkeiten hinsichtlich Zusammen- und Auseinanderbau, Austausch von Zubehörteilen, Reinigung und wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist.

• 2:

Entfernen Sie den NutriBullet® Becher und die Easy Twist Klinge vom Motorsockel.

• 3:

Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Easy Twist Klinge, NutriBullet® Becher) wie nachfolgend angegeben.

MOTORSOCKEL:

- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie **NICHT**, das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen, wenn NutriBullet PRO® 1000 an der Steckdose angeschlossen ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile vom Motorsockel zu entfernen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.
- Erforderlichenfalls können Sie den Bereich um das Antriebssystem mit einer kleinen Bürste reinigen.
- Um Rückstände von übergefahrenen Speisen zu entfernen, reinigen Sie den Motorsockel mit einem Schwamm, der mit lauwarmem Wasser befeuchtet ist.



WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** ins Wasser.

EASY TWIST KLINGE:

- Die Klängen sind sehr scharf! Handhaben Sie die Easy Twist Klinge bei der Reinigung vorsichtig! Die Klinge kann im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen, die Klängen sofort nach dem Gebrauch zu

reinigen, damit sich weniger Verkrustungen bilden. Entfernen Sie an der Klinge verbliebene Speiserückstände mit einer Bürste oder einem Schwamm.

- **Entfernen Sie keine Teile von der Easy Twist Klinge:** die Klinge könnte unwiederbringlich beschädigt werden und beim Mischvorgang würde Flüssigkeit auslaufen. Wenn sich die Easy Twist Klinge im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** oder beim Kundendienst eine neue Klinge anfragen.
- Trocknen Sie die Easy Twist Klinge nach jedem Gebrauch sorgfältig ab.
- Überprüfen Sie die Kupplung der Klinge regelmäßig auf einwandfreien Zustand und kontrollieren Sie, dass sie keine Risse oder Brüche aufweist. Falls die Easy Twist Klinge beschädigt ist, muss sie sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

NUTRIBULLET® BECHER UND TO-GO-DECKEL:

Diese Elemente können im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um den Becher zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte.

Reinigung von schwer erreichbaren Stellen:

Wenn am NutriBullet® Becher oder an der Easy Twist Klinge verkrustete Speisen vorhanden sind, können sie auf einfache Weise beseitigt werden: füllen Sie den Becher einfach bis zur Füllstandsmarkierung MAX mit raumwarmem Wasser (21°C/70°F oder weniger) und geben Sie 1-2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu. Drehen Sie die Easy Twist Klinge auf den Motorsockel und mixen Sie für 20-30 Sekunden. So werden die Rückstände aufgeweicht und können mit Wasser und Seife entfernt werden.

Verstauen des Gerätes:

Verstauen Sie NutriBullet PRO® 1000 stehend. Legen Sie nichts auf das Gerät. Verstauen Sie die anderen Teile an einem sicheren Ort, an dem sie weder Schäden erleiden, noch verursachen können.



WARNUNG: Verstauen Sie die Klinge **NICHT**, ohne sie zu schützen, indem sie am NutriBullet® Becher befestigt wird: freiliegende Klingen sind sehr gefährlich.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.
NutriBullet und das Logo NutriBullet sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Bei diesem Gerät wurde eine Leistung von 1000 Watt erreicht, um mit dem 900 ml Becher und dem Klingeneinsatz 100 g Rindfleisch bei höchster Drehzahl für 15 Sekunden zu zerkleinern.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

210618_NB PRO 1000