

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER




Læs venligst denne brugsanvisning, før kanden tages i anvendelse, og gem den til senere brug.

- Kontrollér at husholdningens netspænding er i overensstemmelse med den spænding, der er angivet på typeskiltet under bunden af kanden.
- For at undgå elektrisk stød må hverken ledning, fod inkl. stik eller kande dyppes ned i vand eller anden væske. Undlad at bruge kanden i badeværelset eller i nærheden af vand. Den må ikke anvendes udendørs.
- Rør ikke ved de varme overflader, såsom selve kanden eller dens låg. Brug altid de dertil beregnede håndtag.
- Undlad at tage låget af, mens vandet koger.
- Udvis forsigtighed, når der hældes vand fra kanden og undlad at vippe kanden for meget, da der kan trænge vand ind i afbryderknappen.
- Vandet bliver ved med at være varmt i lang tid efter, at det har kogt, og kan således forårsage skoldninger. Placér ikke kanden nær bordkanten og hold den uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at kandens strømførende dele ikke hænger ud over bordkanten, arbejdsfladen eller andet for at undgå at vikles ind i den eller snuble over den.
- Hold nøje opsyn med kanden, når den bruges i nærheden af børn.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, eller arbejdsfladen for at undgå at vikles ind i den eller snuble over den.
- Lad ikke børn komme i nærheden af apparatet, mens det er i funktion.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Fjern kanden fra foden, før den fyldes.
- Undlad at flytte kanden, mens den er i brug.
- Advarsel: Brug ikke kanden på skrå flader.
- Brug ikke kanden med våde hænder.
- Sørg for, at kanden, foden med strømforsyning og dens strømførende dele ikke kommer i nærheden af elkøkken, kogeplader eller gasblus.
- Kanden må udelukkende anvendes til opvarmning af vand. Der må under ingen omstændigheder stikkes redskaber ned i kanden. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, kan give risiko for brand, elektrisk stød og personskader.
- Kanden må ikke anvendes uden låg.
- Placér kanden ordentligt, inden der tændes for den.
- Kanden må kun anvendes sammen med den medfølgende fod (og omvendt).
- Brug ikke kanden, hvis de strømførende dele eller stikket er beskadiget, eller hvis kanden udviser fejlfunktion eller defekter. Hvis der opstår behov for at reparere kanden eller foretage udskiftninger, skal det indleveres til et servicecenter, som er autoriseret af producenten.
- Ledningen må ikke udskiftes af brugeren, da dette kræver anvendelse af specialværktøj. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal man henvende sig til et autoriseret servicecenter.
- Hvis kanden overfyldes, kan der sprøjte kogende vand ud af den.

Hvis man ikke træffer disse sikkerhedsforanstaltninger, risikerer man, at el-kanden beskadiges.

FØR IBRUGTAGNING

- Fjern emballagen fra kande og fod.
- Fjern alle mærkater fra kandens rustfri ståloverflader.
- Tag filtret ud ved at presse på det som vist på figur 1, og vask det med vand (fig. 2). Se side 11 "Sådan afmonteres kalkfiltret".
- Fyld kanden med vand og bring det i kog.
- Hæld det kogte vand ud og skyl kanden med koldt vand. Denne procedure gentages tre gange for at fjerne eventuelle reststoffer fra processen m.m.
- Når kanden er skyllet godt, monteres filtret igen (fig.3).

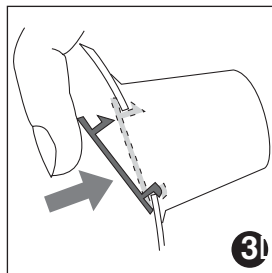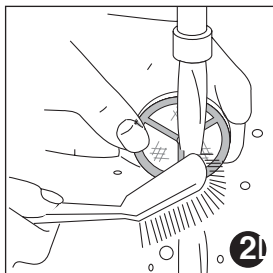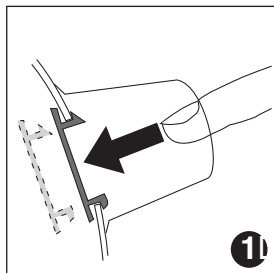


IBRUGTAGNING

360° fod med strømforsyning

Takket være den specialdesignede 360° fod kan kanden placeres på foden fra alle vinkler.

- Træk ledningen så langt ud af ledningsmagasinet, at den når hen til den stikkontakt, der skal anvendes (fig. 4).
- Lad aldrig ledningen hænge løst ud over bordkanten.

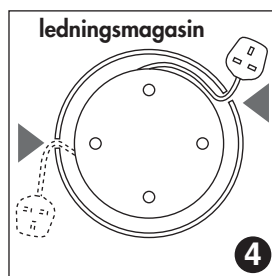


Påfyldning

- Fjern kanden fra foden, før den fyldes.
- Åbn låget, og fyld kanden op til det ønskede niveau.

Fyld mindst 0,25 liter vand på for at undgå, at vandet i kanden bruges op under anvendelse, da varmelegemet levetid ellers reduceres.


- **Der må højst fyldes 1,7 liter vand i kanden** (op til maksimumsmærket på kandens inderside) (fig. 5). **Hvis kanden overfyldes, opstår der risiko for, at der sprøjter kogende vand ud og forårsager skoldning.**

Nogle af modellerne er udstyrede med en praktisk udvendig niveauindikator (I), som gør det muligt at se, hvor meget vand der er i kogekanden.

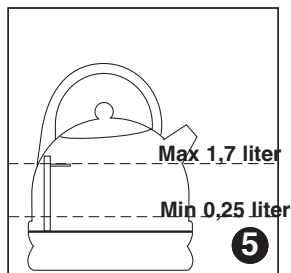

Sådan tændes kogekanden

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Placér kanden på foden.
- Tænd for apparatet ved at trykke på tænd-/sluk-knappen (fig. 6).
- Der tændes for kontrollampen.
- Kanden slår automatisk fra, så snart vandet koger (tænd-/sluk-knappen går op igen, og der slukkes for kontrollampen).
- Hvis man ønsker at slukke for apparatet, før vandet går i kog, skal man stille tænd-/sluk-knappen på sluk eller ved simpelt hen at løfte kanden af foden, hvorved knappen automatisk går tilbage til sluk-stillingen.

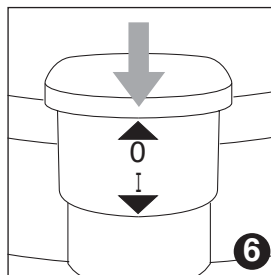

Sådan hældes der med kanden

- Tag kanden af foden og hæld vandet forsigtigt fra. Undlad at hælde kanden for hurtigt eller for meget.
- Når kanden løftes af foden, kan fodens overflade godt være fugtig. Det er kondensvand fra den damp, der får kanden til at slå automatisk fra, når vandet koger. Dampen sendes ud gennem særlige kanaler i bunden af kanden. **Kondensvand på kandens fod er altså helt normalt og bør ikke give grund til bekymring.**

SIKKERHEDSFUNKTIONER

1) Automatisk tænd-/sluk-knap.

Kanden er udstyret med en tænd-/sluk-knap, der automatisk slår fra, når vandet koger. Man bør vente ét minuts tid med at koge vand igen. **Prøv ikke at holde tænd-/sluk-knappen fast i tændt position eller indstille dens mekanisme.**

2) Sikkerhedsafbryder

Hvis der tændes for kanden, selvom der er for lidt eller overhovedet intet vand i den, udløses en sikkerhedsafbryder, som automatisk slår den fra. I dette tilfælde skal man trække stikket ud af stikkontakten og **lade kanden køle af**, før den fyldes med koldt vand igen (ellers kan varmelegemet blive beskadiget).

3) Hvis kanden fjernes fra foden, mens den er i brug, slår den automatisk fra.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af kanden

- Før kanden gøres ren, skal man trække stikket ud af stikkontakten og lade kanden køle helt af.
- Sænk hverken kanden eller foden ned i vand.
- Brug en blød, fugtig klud til at vaske apparatets yderside af med, og tør efter med en blød, tør klud.
- UNDLAD AT bruge metalpolitur samt pletfjernere eller skuremidler.
- Sørg for at alle strømførende dele og stik holdes tørre.

Kalkaflejninger

Aflejringerne består hovedsageligt af calciumkarbonat (kalk), som er et uskadeligt og naturligt mineral, der findes i de fleste vandforsyninger. "Hårdt" vand indeholder mere af dette mineral end "blødt" vand. Når vandet opvarmes, størkner mineralerne, og vandet ser grumset ud.

Disse mineraler danner en tynd film på indersiden af kanden, på varmelegemet og på vandoverfladen. Det kan se ud, som om der flyder hvide plastikstykker rundt på vandet. På traditionelle kanders varmelegemer danner kalken en hård, hvid "skorpe", der nedsætter kands ydelse og varmelegemets levetid.

Så snart man lægger mærke til en kalkfilm på vandoverfladen, eller hvis der i forbindelse med rengøring af filtret konstateres kalkaflejninger på indersiden eller varmelegemet, behøver man blot at skylle kanden og tørre kalken væk med en klud.

Kalkfilter

Denne el-kande er forsynet med et kalkfilter, der forhindrer, at der kommer kalkpartikler i drikkevarerne. Dette filter kan afmonteres og vaskes.

Hvor tit filtret skal renses for kalkaflejninger, afhænger dels af vandets hårdhed i den lokale vandforsyning, dels af hvor ofte el-kanden anvendes.

Filtret skal tages ud og renses, så snart der ses kalkaflejninger på det, eller når vandets frie løb fra kanden hindres af kalk.

Sådan afmonteres kalkfiltret

- Lad kanden køle helt af.
- Frakobl apparatet strømforsyningen.
- Sørg for at hænderne er rene og fri for sæbe, creme eller andet, der kan give vandet afsmag.
- Tøm kanden, og afmonter filtret som vist på figur 1.
- Skyl filtret under vandhanen og vask det med en blød børste (fig. 2).
- Sæt filtret på plads igen (fig. 3).

Sådan rengøres kalkfiltret

Det er yderst vigtigt at rense og afkalke filtret jævnligt, så apparatet kan blive ved med at fungere som det skal.

- Brug et velegnet afkalkningsmiddel, såsom citronsyre.
- Det anbefales at anvende citronsyre på følgende måde:
- Hæld omtrent 50 g citronsyre i kanden og fyld den derefter op med vand til maksimumsmærket. Lad vandet koge. Lad opløsningen køle af og skyl kanden grundigt.
- Der må ikke anvendes opløsninger med højere koncentration. Hvis filtret trænger til at blive afkalket, skal det tages ud og lægges ned i citronsyreopløsningen.
- Sørg for at de strømførende dele er fuldstændigt tørre, før kanden tages i brug.
- Citronsyre kan normalt købes på apoteket.