

Kære kunde

Tillykke med og tak for valget af et af vores produkter.

Vores produkter er resultatet af omhyggelige tekniske prøver, som bygger på vores langvarige erfaring med projektering og fremstilling af husholdningsapparater beregnede til rengøring.

Vi har udarbejdet denne håndbog for at garantere en optimal anvendelse af dit nye apparat.

Hvis du nøje overholder anvisningerne i denne håndbog, vil du sikkert få stor glæde af dit nye apparat i lang tid og opnå optimale resultater.

Takket være dette apparat vil du hurtigt få klaret den daglige rengøring i dit hjem.

BESKRIVELSE

A Teleskoprør
B Slange/Greb
C Sugestyrkeregulator
D Multifunktionsmundstykke
E Penselmundstykke
F Lansemundstykke
G Indikator for fuld støvpose
H Håndtag

I Ledningsopviklingstast
L Bagfilter
M Luftudgangsrist
N Støvposerum-åbnetast
O Kombibørste til tæpper/hårde gulve
P Skulderrem
Q Forlængerrør

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANTALTNINGER


I forbindelse med anvendelse af et elektrisk apparat skal man for at nedsætte faren for brand, elektrisk stød og personskader nøje overholde visse sikkerhedsnormer, først og fremmest følgende:

- 1 LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGE- LIGT IGENNEM, FØR APPARATET TAGES I BRUG. Apparatet skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. Enhver anden anvendelse, som ikke anbefales af fabrikanten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskader.
- 2 Der hersker også fare for elektrisk stød, selvom der er slukket for apparatet. Man skal altid trække stikket ud af stikkontakten, så snart man er færdig med at anvende apparatet.
- 3 Man risikerer at beskadige apparatet (og forårsage brand eller personskader), hvis der opsuges følgende:
 - A. Våd jord, vand eller andre væsker
 - B. Tændte cigaretter, papir eller aske
 - C. Hvilken som helst skarp genstand såsom nåle
 - D. Hvilken som helst brændbar eller flygtig væske, såsom benzin, farvestoffer.
- 4 For der udføres enhver form for vedligeholdelse, som for eksempel rengøring, eftersyn eller reparationer af apparatet, skal man slukke apparatet ved at trække stikket ud af stikkontakten, dog uden at hive i det.
- 5 Elledningen må ikke trækkes længere ud end til røde mærke, som viser ledningens ende. Hvis man hiver ihærdigt, risikerer man at beskadige elledningen. Når elledningen oprulles, bør man holde fast i stikket for ikke at beskadige møblerne eller forårsage personskader.


- 6 Apparatet bør aldrig stilles i direkte sollys eller i nærheden af varmeapparater eller lignende, da plastikkdelenes form ellers kan ødelægges, og der opstår brandfare.
- 7 Lad være med at benytte apparatet i lang tid, når indstrømningen er spærret. Plastikdelenes form kan ellers ødelægges, og man risikerer at beskadige motoren.
- 8 Apparatet må ikke anvendes, hvis der er alt for meget støv.
- 9 De ydre flader skal rengøres med en blød klud vædet med et mildt rengøringsmiddel. Skrappe rengøringsmidler såsom skurepulver beskadiger overfladen.
- 10 For ikke at beskadige slangen, skal man lade være med at bøje den eller hive hårdt i den.
- 11 Forsøg ikke selv at reparere apparatet eller foretage justeringer eller udskiftninger. Skulle der opstå defekter, skal man henvende sig til et autoriseret servicecenter, som det påhviler at foretage afprøvninger, reparationer samt elektriske eller mekaniske justeringer.
- 12 Kontrollér støvposen, før apparatet tages i brug første gang, og sørg for, at den er sat rigtigt ind.
- 13 Hvis der indsuges fint støv, kan hullerne i støvposen tilstoppes. I dette tilfælde skal støvposen udskiftes, selvom den ikke er helt fuld.
- 14 For at undgå skader: UNDLAD AT ANVENDE APPARATET UDEN MOTORBESKYTTELSSEFILTER.
- 15 BØRN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER LEGE MED APPARATET.

Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer af apparaterne og tilbehøret når som helst og uden varsel.

Undlad at trække stikket ud af stikkontakten ved at hive i ledningen.

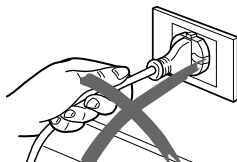


Pas på ikke at køre henover elledningen.

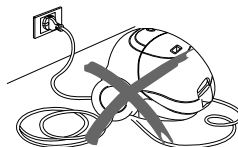


Undlad at opsuge tændstikker, varm aske og cigaretstumper, som stadigvæk er tændte.




Apparatet må kun anvendes til opugning på tørre flader.

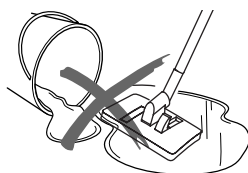

Undlad at tildække sugeåbningen og luftudgangsristen.

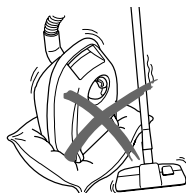

Der må ikke opsuges nåle, tagnestifter eller snore.

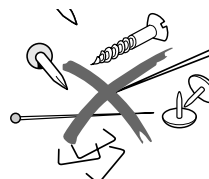


MONTERINGSVEJLEDNING

Før der sættes tilbehør på eller det tages af, skal man trække stikket ud af stikkontakten.

Samling af apparatet

Før slangen ind i apparatet ved at stikke slangeindsatsen helt ind, indtil den fastkøbes (fig. 1/A).

Slangen fjernes ved at trykke på spærregrebet på siden og trække (fig. 1/B).

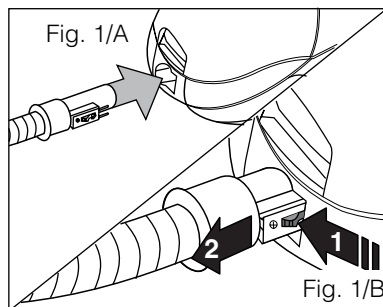


Sugerør:

Sammenkobl teleskoprøret og sugeslangens håndgreb.

Når teleskoprøret er fastgjort til håndgrebet, tryk presseringen i pilens retning og hold den nede.

Træk samtidig i den nederste del, mens der holdes fast i den øverste (fig. 2). Spær derefter teleskoprøret i den ønskede længde ved at slippe presseringen. Sæt derefter det ønskede mundstykke på i den modsatte ende af teleskoprøret. Spær så teleskoprøret i den ønskede længde ved at slippe det.

Sæt derefter det ønskede mundstykke på i den modsatte ende af teleskoprøret.


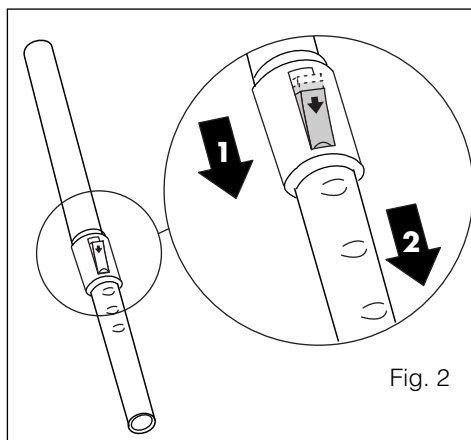


BRUG AF MUNDSTYKKERNE

- **Kombibørste til tæpper/hårde gulve med 2 indstillinger**

Pos. 1: Til rengøring af hårde gulve, forreste stilling ().


Pos. 2: Til rengøring af tæpper og tæppebelagte gulve, bagerste stilling ().

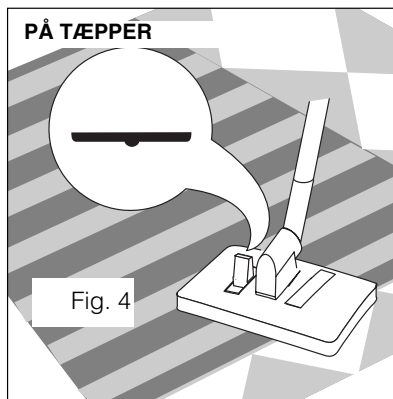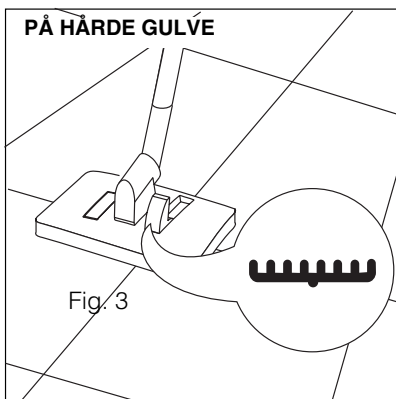

Indstillingen foretages ved at trykke på pedalen.


- **Lansemundstykke**

Til rengøring af radiatorer, hjørner, kanter, skuffer osv.

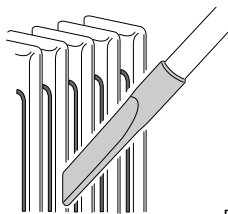


- **Multifunktionsmundstykke**

Anvendes til at rense polstrede møbler, madrasser, vægbeklædning, bilinteriør, osv.

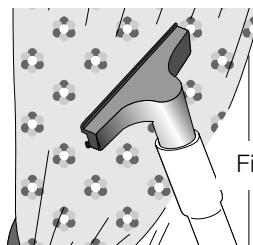


- **Penselmundstykke**

Det er forsynet med et led, som gør det nemmere at udføre rengøringsopgaverne, og det er velegnet til at opsuge støv fra stofbeklædninger, møbler, bøger, gardiner, billedrammer og tøj.

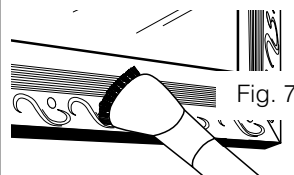

- **Forlængerrør (Q)**

Til rengøring af høje lofte eller på steder, som det er svært at nå, samt ved hver udskydning af teleskoprøret. Placer forlængerrøret omhyggeligt og sikkert fast på teleskoprøret og sæt derefter det ønskede mundstykke på forlængerrøret.

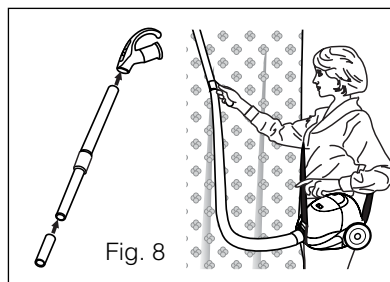


BRUGSVEJLEDNING

Før apparatet tages i brug, skal man trække elledningen helt ud af ledningsmagasinet og sætte stikket i stikkontakten.

Ledningen opvikles igen ved at trække stikket ud af stikkontakten og trykke på ledningsopviklingstasten (I) (⊕).

Ibrugtagning (fig. 9)

Der tændes og slukkes for apparatet ved hjælp af regulatoren på apparatets håndgreb, og sugstyrken indstilles med den samme regulator (C).

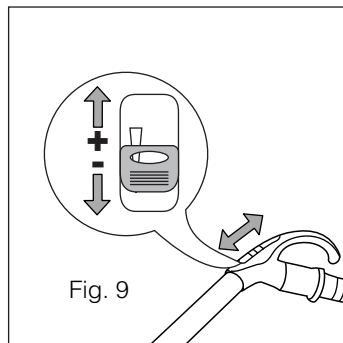

RENGØRING

Støvposeindikator

Når støvposeindikatoren (G) ændrer farve, betyder det, at papirposen skal udskiftes eller at indsugningen er spærret.

Udskiftning af papirposen

Når papirposen skal udskiftes, skal man trykke på støvposerummets åbnetast (N) og klappe dækslet op (fig. 10). Tag støvposen forsigtigt ud ved at trykke på posespærregrebet og skubbe posen lidt bagud. På denne måde fjernes støvposen uden besvær (fig. 11).

Smid den gamle støvpose ud.




Før den faste del af støvposen ind i støvposerummets riller (se fig. 12).

Kontrollér at sugeslangen passer ind i åbningen i støvposen og spær den nye pose ved hjælp af spærregrebet.

For at indsætte den nye støvpose rigtigt, skal de to sidefolder i posen være lodrette, ikke vandrette.

Støvposen bør udskiftes ofte, hvis der opbygges meget fint snavs såsom mel, talkum og lignende.

Det er umuligt at lukke apparatets dæksel, hvis der ikke er indsat nogen støvpose.

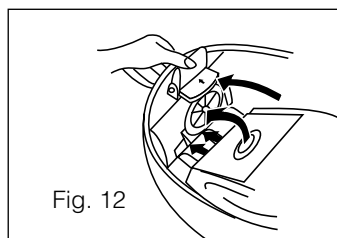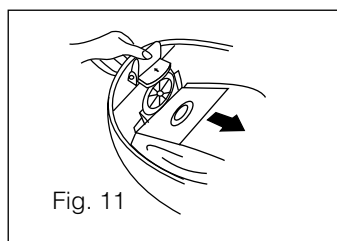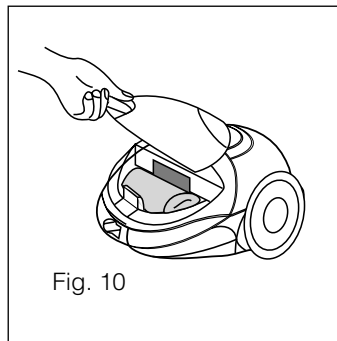

Motorbeskyttelsesfilter

For at sikre, at apparatet kan fungere i lang tid, og for at beskytte motoren, skal motorbeskyttelsesfiltret være rent.

Man får adgang til filtret ved at åbne støvpose- rummet, fjerne støvposen og tage filtret ud (fig. 13). Hvis filtret ikke er for snavset, behøver man blot fjerne støvet. Hvis det derimod er meget beskidt, skal det skylles og tørres.

Filtret skal være helt tørt, før det sættes på plads igen.

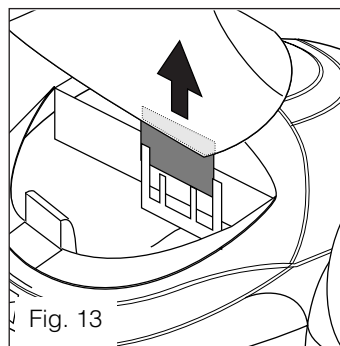


Fig. 13

Bagfilter

Tag bagristen (**M**) af og tag derefter filtret ud, og skyl det med vand. Når filtret er fuldstændigt tørt, kan det sættes på plads igen.

Når filtret er sat på plads, kan man også sætte risten på igen (fig. 14).

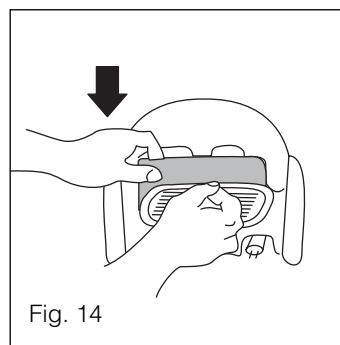


Fig. 14

Giv agt:

Apparatet må ikke anvendes uden filter.

Filtret må ikke vaskes i vaskemaskine og det må ikke tørres med hårtørre.

Skulderrem

For at få størst muligt udbytte af apparatets anvendelsesmuligheder, kan man anvende den medleverede skulderrem (**P**), som er let at sætte på apparatet (fig. 15).

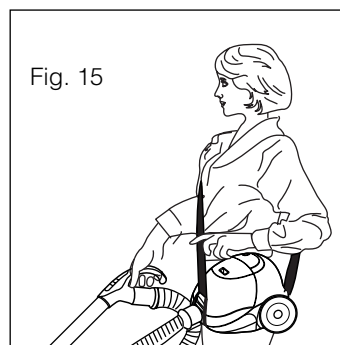


Fig. 15

I Danmark kan der bestilles reservestøvposer hos:

SCANDIA SERVICE TEKNIK A/S

Hedeager 5
2605 BRØNDBY

tel. 0045-43202700

fax 0045-43202709

e-mail: info@scandia-serviceteknik.dk

eller i hvilken som helst specialforretning: **MELITTA SWIRL Y101.**

DAREL
by **DeLonghi****GARANTIBEVIS
STØVSUGER QZ 12 B****3 års garanti fra købsdatoen**

Ved anmodning om garantidækning er det strengt nødvendigt at tilsende garantibeviset sammen med det defekte apparat, og man skal beskrive fejlen så udførligt som muligt.

Garantibeviser, som indgår på et senere tidspunkt, tages ikke i betragtning. Ved anmodning om garantidækning fremsend venligst apparatet i den originale indpakning til:

SCANDIA SERVICE TEKNIK A/S

Hedeager 5
2605 BRØNDBY

tel. 0045-43202700

fax 0045-43202709

e-mail: info@scandia-serviceteknik.dk

Apparat: Støvsuger QZ 12 B

Beskrivelse af fejlen:

Afsender:

Forhandler:

Købsdato

SCANDIA SERVICE TEKNIK A/S

Hedeager 5
2605 BRØNDBY



GARANTIBEVIS STØVSUGER QZ 12 B

Før leveringen underkastes vores produkter strenge prøver for at kontrollere materialernes beskaffenhed, forarbejdningskvaliteten og apparatets driftssikkerhed. Den treårige garanti dækker for udbedring af fejl (ved erstatning eller reparation af defekte dele), som ikke skyldes ukyndig håndtering (beskadigelse med vand eller som følge af styrt, forkert betjening m.m.). Hvis der foretages uautoriserede indgreb eller tekniske ændringer på apparatet, bortfalder garantien samt muligheden for udskiftning af de dele, der er beskadiget på grund af apparatets defekt.

Garantiperioden på 36 måneder forlænges eller fornys ikke, hvis der foretages indgreb, der er dækket af garantien.

I løbet af garantiperioden kan man indsende defekte apparater til servicecentret, hvis adresse er opført på bagsiden, i en ufrankeret pakke. Det reparerede eller et nyt apparat sendes tilbage uden udgifter for kunden.

Når garantiperioden udløber, er der stadig mulighed for at sende defekte apparater til adressen på bagsiden for at få dem repareret. Udgifterne forbundet med reparationer, der foretages efter garantiperioden, påhviler kunden.

Kære kunde

Anvend venligst apparatets originale indpakning, når det skal sendes til reparation. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader, der skyldes uhensigtsmæssig indpakning.

Hvis der skal foretages reparationer, riv venligst denne del af garantibeviset af, udfyld den fuldstændigt og klæb den på pakken.

De får det reparerede eller et nyt apparat tilbage i løbet af få dage.