DK	Strømstyrke	se typeskilt

ELEKTRISK TILSLUTNING

- Inden stikket sættes i stikkontakten, kontrolleres omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning svarer til den der angives på apparatet.
- Man skal sikre sig at stikkontakten har en kapacitet på 10/16 A.
- DETTE APPARAT ER I OVERENSSTEMMELSE MED EØF DIREKTIV 89/336 VEDRØRENDE DEN ELEKTROMAGNETISKE KOMPATIBILITET.
- Apparatet må kun tilsluttes stikkontakter der er forsynet med en velfungerende jordforbindelse. Anvend ikke apparatet, hvis det er skadet.

MONTERING

Apparatets fod monteres på følgende måde:

- fjern de to skruer "**A**" der er skruet i bunden af apparatet (fig. 1).
- Før el-ledningen gennem hullet i midten af foden. Fastgør apparatet til foden med de to før omtalte skruer.
- Fjern plastik låget "**B**" fra foden, læg forsigtigt el-ledningen på plads og sæt låget på igen.

FUNKTION OG BETJENING

- Placer apparatet på en plan overflade i en afstand af 150 cm fra en hvilken som helst mur eller andet møbel og brændbare genstande. MÅ IKKE ANVENDES på ustabile overflader som tæpper og måtter.
- Kontroller at tændingsknappen " POWER" står i position " 0" og sæt derefter el-stikket i stikkontakten.
- Apparatet startes ved at trykke på tændingsknappen " POWER". På denne måde tændes det centrale varmeelement.
- For også at tænde det øverste element samt det nederste element , trykkes på de relative knapper.
- Tryk på knappen for at få apparatet til at dreje.
- Apparatet slukkes ved at trykke på knappen " POWER" (position " o").
- Når apparatet ikke bruges, rådes der til altid at tage sikket ud af stikkontakten.

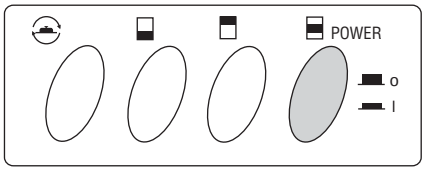

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Kontroller at knappen " POWER" står i position " o " og tag derefter el-stikket ud. Vent til apparatet er koldt.
- Det er kun muligt at rengøre apparatets ydre overflader, dette gøres med en tør klud. BRUG ALDRIG OPLØSNENDE MIDLER ELLER SLIBENDE PULVER.
- Dette apparatet kan ikke skilles ad.

ADVARSLER

- Læs instruktionerne omhyggeligt inden apparatet tages i brug.
- Apparatet må altid kun bruges i lodret position.
- Må ikke anvendes i badeværelser, vaskerum eller lignende områder.
- Brug aldrig apparatet til at tørre tøj på, og dæk ikke beskyttelsesristen til.
- Anbring altid apparatet mindst 150 cm væk fra vægge, gardiner, møbler og andre genstande.
- Apparatet må ikke anbringes i umiddelbar nærhed af en stikkontakt.
  Vigtigt: Anvend aldrig programindstillinger, timer eller nogen anden form for anordning der automatisk tænder for varmeapparatet, da der kan være fare for brand, hvis apparatet tændes på et tidspunkt når det er dækket til eller placeret forkert.
- **Dæk aldrig apparatet til mens det er tændt, dette kan forårsage overophedning og risiko for brand.**
- Brug ikke dette apparatet i et rum, hvis grund areal er mindre end 4m^2.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes Serviceassistance eller under alle omstændigheder af en person med tilsvarende kvalifikation for at undgå enhver form for risiko.

SIKKERHEDSANORDNINGER

- **Anordning til sikring ved væltning:**
  Dette apparat er udstyret med en anordning til sikring ved væltning, der automatisk slukker for apparatet, hvis det vælter. Når apparatet igen bliver anbragt i lodret position, begynder det igen at fungere.
- **Varmeanordning:**
  Dette apparat er udstyret med en varmebeskyttelses anordning (varmesikring) der slår strømtilførslen fra, hvis apparatet overophedes.
  Hvis denne anordning slår til, skal apparatet efterses af et autoriseret servicecenter og varmesikringen udskiftes.

VIGTIGT: Apparatet må under ingen omstændigheder dækkes til mens det er tændt. Det kan fremkalde en farlig forøgelse af apparatets temperatur og varmebeskyttelses anordningen vil slå til.