

DANSK

Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET

De nedenstående udtryk vil blive anvendt, gentagne gange, på de næste sider.

- A** Klorfilter (kun på visse modeller)
- B** Klorfilterholder (kun på visse modeller)
- C** Måleske
- D** Permanent filter
- E** Filterholder til drip coffee
- F** Dør til filterholder
- G** Anordning til kaffearoma
- H** Kande (glas- eller termokande, alt efter modellen)
- I** Opvarmningsplade (kun på visse modeller)
- L** Udtagelig vandbeholder
- M** Låg til vandbeholder
- N** Afbryder ON/OFF
- O** Kontrollampe ON/OFF
- P** Afbryder "Aroma"
- Q** Kontrollampe aroma
- R** Afbryder Timer ON
- S** Kontrollampe "Timer ON"
- T** Drejeknap til regulering af ur og indstilling af programmeret funktion
- U** Ur

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Denne maskine er beregnet til at "brygge kaffe" samt til at "opvarme drikke": pas på ikke at skolde dig på vandstrålerne eller på dampstrålerne eller ved at anvende apparatet forkert.
- Berør aldrig de ophedede komponenter (området hvor kaffen kommer ud i nærheden af filterholderen og opvarmningspladen).
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være u hensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af u hensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke.
- Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn.
- Sørg for at børn ikke kan lege med apparatet.
- Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, sluk det og forsøg aldrig selv at reparere det. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter.
- Tag stikket ud af el-nettet og sluk for hovedafbryderen, når apparatet ikke er i brug. Lad ikke apparatet være tilsluttet, hvis det ikke bruges.
- Kom aldrig maskinen i vand.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og fra vaske.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet må kun forbindes til en stikkontakt, der har en kapacitet på mindst 10A og en vel-fungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade).
- Indstil det nøjagtige klokkeslet og drej samtidigt reguleringsknappen (T) med uret (fig. 1).

KLORFILTER (KUN PÅ VISSE MODELLER)

Filteret fjerner afsmagen af kloren i vandet. For at installere det, skal man gå frem på følgende måde:

- Tag klorfilteret ud af plastikposen og skyl det under vandhanen.
- Løft vandbeholderens låg, tag klorfilter holderen ud af dens sæde ved at trække det opad (fig. 2).
- Åbn klorfilter holderen ved at trykke på de steder, hvor der står "PUSH", og anbring forsigtigt filteret i dets plads som angivet i fig. 3.
- Luk klorfilter holderen og sæt den ind igen i dets sæde og tryk det helt ned.
- Efter 80 cyklusser, og under alle omstændigheder efter et halvt års funktion, skal klorfilteret udskiftes.

SÅLEDES TILBEREDES FILTERKAFFE

- Løft låget og træk vandbeholderen ud (fig. 4).
- Fyld beholderen med frisk og rent vand indtil angivelsen af niveauet, der svarer til det antal kopper, man vil brygge.
- Sæt beholderen i maskinen igen med et let tryk. Hvis man vil, kan man lade vandbeholderen sidde i og bruge kanden, hvor niveauet er angivet, til at fylde den. (fig. 5).
- Åbn døren til filterholderen ved at dreje den til venstre (fig. 6).
- Stil det permanente filter (kun på visse modeller) i filterholderen (fig. 7) og på de maskiner, der ikke har det permanente filter, brug papir-

filteret #4. Fyld den malede kaffe i filteret med den medleverede måleske og fordel det jævnt (fig. 8). Som hovedregel skal man beregne en strøgen måleske kaffepulver (cirka 7 gram) til hver kop (f.eks. 8 måleskeer til at brygge 8 kopper); man bør højst bruge 11 strøgne måleskeer. Mængden af malet kaffe, der skal bruges, kan dog variere efter smag og behag. Brug malet kaffe af god kvalitet, som er specielt malet til filterkaffemaskiner.

- Luk døren til filterholderen og stil kanden, med låget sat i og (på modeller med termokande) skruet godt fast, på pladen og sørg for, at den står centralt.
- Jeres apparat er forsynet med en AROMA-knap; hvis der trykkes på denne knap, ned-sætter apparatet kaffens udløbshastighed en lille smule for at få mest ud af aromaen; dette anbefales især ved brygning af 1-6 kopper.
- Tryk på afbryder "ON/OFF" (fig. 9). Kontrollampen ON angiver at filter kaffekanden er i funktion.
- Kaffen begynder at løbe ud efter nogle få sekunders forløb.

Det er ganske normalt, at det damper lidt fra apparatet, mens kaffen løber igennem.

- Hvis man på modellerne med opvarmningsplade lader afbryderen "ON/OFF" være trykket ned, efter at kaffen er løbet igennem, vil opvarmningspladen holde kaffen varm på den ideelle temperatur.

Pas på: hvis man fjerner kanden inden maskinen er færdig med at brygge den valgte mængde kaffe, blokerer man ikke brygningen af kaffen, men kun kaffens nedløb i kanden; derfor anbefales det, hvis man vil med det samme hælde lidt af kaffen ud, at gøre denne operation så hurtigt som muligt, for at undgå at kaffen løber ud.

Modeller med termokande: Kaffen hældes i kanden ved at dreje låget mod uret, indtil tuden (Fig. 10) befinder sig ud for symbolet (●).

Giv agt: Ved anvendelse af timeren er kaffen klar på det ønskede tidspunkt.

- 1 Drej reguleringsknappen (T), indtil den røde viser står på det klokkeslet, hvor kaffen skal være klar (fig. 11).
- 2 Tryk på knappen "Timer On"; den tilsvarende kontrollampe begynder at lyse (fig. 12).

Giv agt: Apparatet er forsynet med et elektrisk ur; man skal derfor checke, om apparatet er tilkoblet elforsyningen ved at se efter, om sekundviseren bevæger sig. Man skal desuden huske på, at apparatet har et 12-timers ur; programmeringen skal derfor foretages indenfor dette tidsrum.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Inden der foretages noget som helst indgreb til rengøring eller vedligeholdelse, tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen køle af.

1. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
2. Kom aldrig maskinen i vand: det er et elektrisk apparat.

RENGØRING AF ANORDNINGEN TIL VALG AF KAFFEAROMA


For en bedre rengøring af anordningen, kan man fjerne den fra filterholderen ved at trække den opad (fig. 12). For at genindsætte den i dens sæde, er det tilstrækkeligt at stikke den ned oppefra

AFKALKNING

Hvis vandet på din egn er hårdt, samler der sig kalk med tiden. Kalkaflejringerne kan blive årsag til, at apparatet ikke fungerer korrekt.

Maskinen skal afkalkes hver gang, der er foretaget 40 cyklusser. Afkalkningen kan foretages med de specielle afkalkningsmidler til kaffemaskiner, der kan købes i handelen. Alternativt kan man bruge hvidvineddike og gå frem på denne måde:

1. Fjern klorfilteret.
2. Hæld 2 kopper hvidvineddike og 3 kopper vand i beholderen. Sæt beholderen ind i maskinen;
3. Stil kanden på opvarmningspladen samt filterholder uden den malede kaffe i;
4. Tryk på afbryderen ON/OFF drip coffee, lad så meget væske, der svarer til en kop, løbe igennem og derefter sluk for apparatet;
5. Lad eddike virke i en times tid;
6. Tænd igen for maskinen og lad resten af opløsningen løbe igennem;
7. For at skylle lad apparatet virke med vand men uden kaffepulver mindst 3 gange (3 fulde vandbeholdere).

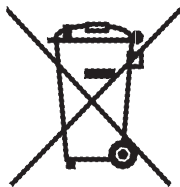

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

FUNKTIONSPROBLEMER

Problem	Mulige årsager	Løsning
Filterkaffens gennemløbstid er blevet længere	Filterkaffemaskinen skal afkalkes	Foretag afkalkning som beskrevet i paragraf "Afkalkning"
Kaffen smager af eddike	Skylningen har ikke været tilstrækkelig grundig	Skyl apparatet som beskrevet i kapitel "Afkalkning"