

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug. På denne måde opnår man de bedste resultater og optimal sikkerhed under brug. Gem omhyggeligt denne vejledning til senere brug.

1. Fjern emballagen og undersøg, om apparatet er intakt. Skulle man være i tvivl derom, skal man undlade at benytte apparatet og henvende sig til en kvalificeret fagmand eller et autoriseret servicecenter. Emballagens bestanddele skal placeres udenfor børns rækkevidde, da deres sikkerhed ellers kan sættes på spil.
2. Dette apparat må udelukkende anvendes til det formål, det er beregnet til, d.v.s. at tørre håndklæder og tøj. Hvilken som helst anden anvendelse anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes uhensigtsmæssig, forkert og meningsløs anvendelse. Udvis forsigtighed, når apparatet anvendes til særligt sarte klæder (uld, silke, nylon osv.)
3. I forbindelse med anvendelse af hvilket som helst elektrisk apparat, skal man nøje overholde visse sikkerhedsnormer, først og fremmest følgende
 - **RØR IKKE VED** apparatet, hvis I har våde eller fugtige hænder eller fødder;
 - **UDSÆT IKKE** apparatet for atmosfæriske agenser;
 - **SØRG FOR**, at apparatet IKKE ANVENDES af børn eller debile uden opsyn;
 - **UNDLAD AT HIVE** I elledningen eller selve apparatet for at trække stikket ud af stikkontakten.
4. Hvis apparatets stik ikke passer til vægkontakten, skal man lade en autoriseret tekniker udskifte vægkontakten med en egnet en.
5. Hvis man beslutter sig for ikke længere at anvende apparatet, skal man ikke bare trække stikket ud af stikkontakten, men helst også skære eller klippe elledningen over, således at det ikke længere kan anvendes.
6. Der må ikke anvendes tilbehør eller anordninger, som afviger fra dem, fabrikanten anbefaler.
7. Apparatet må ikke overbelastes.
8. Der må ikke ophænges dryppende klæder.
9. Ethvert teknisk indgreb, derunder udskiftning af elledningen, skal foretages på et af fabrikanten autoriseret servicecenter, for at forebygge enhver form for risiko.
Der må ikke anvendes vand på apparatet eller lige i nærheden af det. **DET MÅ IKKE SÆTTES NED I VAND.**

TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN

- Inden stikket forbindes til stikkontakten, skal man nøje undersøge, at husholdningens netspænding svarer til værdien i V, som er angivet på apparatet.
- Man skal forvise sig om, at netstikket har en passende ydeevne.
- **DETTE APPARAT ER I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVET 89/336/EØF OG MIN.DEKR. 476/92 OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET**

INSTALLERING

VIGTIGT:

- **før man borer huller i væggen, skal man forvise sig om, at der ikke er elledninger eller rørforbindelser indenfor det pågældende område;**
 - **installeringen skal foretages af kvalificerede fagfolk.**
1. Til vægmonteringen af håndklædevarmeren anvendes de medleverede vinkelbeslag "D", skruer og forankringer (fire til den enkelte model **SCW100**, seks til den dobbelte model **SCW200**) (se fig. 1).

VIGTIGT: Der henstilles til, at apparatet installeres således, at den foreskrevne sikkerhedsafstand overholdes, som vist på fig. 3.

2. Apparatet skal anbringes således, at de personer, som eventuelt befinder sig i badekarret eller under bruseren, ikke kan nå styreanordningerne.

Apparatet skal befinde sig mindst 50 cm fra brændbare genstande eller stoffer.

Den stikkontakt, som apparatet forbindes med, skal befinde sig udenfor det område, hvor tilstedeværelse af vand vil kunne medføre risici (Fig. 3).

Fremgangsmåde:

- Find frem til det mest egnede installeringssted for apparatet i betragtning af forskrifterne vedrørende sikkerhedsafstanden og materialerne i omgivelserne og således, at de elektriske frakoblingsanordninger er let tilgængelige;
 - Fæstn vinkelbeslagene "D" ifølge angivelserne vedrørende afstandene på fig. 1;
 - Hæng håndklædevarmeren op på de to vinkelbeslag, der er blevet fastgjort på væggen. Afmærk de andre fastgøringssteder (kun "B" i tilfælde af den enkelte version **SCW100**, hullerne "B" og "C" i tilfælde af den dobbelte version **SCW200**);
 - Fjern håndklædevarmeren, bor hullerne i væggen og indsæt forankringerne.
 - Hæng håndklædevarmeren op på vinkelbeslagene én gang til, fastgør den med de medleverede skruer og sæt derefter dækslerne på (fig. 2);
- Apparaterne må ikke installeres lige under en fast stikkontakt.

BESKRIVELSE

- A. Fastgøringssteder (**SCW100/SCW200**)
- B. Fastgøringssteder (**SCW100/SCW200**)
- C. Fastgøringssteder (**SCW200**)
- D. Vinkelbeslag
- B. Kontrollampe for funktion "ON"
- F. Kontrollampe "Timer on"
- G. Program "P1"
- H. Program "P2"
- I. Trykknop "Mode"
- L. Trykknop "Clock set" (indstilling af klokkeslæt)

FUNKTION OG ANVENDELSE

1. Regulering af uret

Når apparatet tilsluttes netforsyningen, og hver gang netspændingen genoprettes, blinker "00:00" på displayet.


I denne tilstand har man mulighed for at indstille uret ved at trykke på knappen "Clock Set" og følge denne fremgangsmåde:

- ved hvert tryk på knappen "Clock Set", *går uret 1 min frem;*
- ved uafbrudt tryk, i de første 20sek *går uret "langsomt" frem;*
- ved uafbrudt tryk, efter 20sek *går uret "hurtigt" frem;*

Mens man indstiller det nøjagtige klokkeslæt, blinker angivelserne på displayet

Angivelserne bliver ved med at blinke et par sekunder, efter at reguleringen er fuldendt, hvorefter den indstillede tid holder op med at blinke, og uret begynder at fungere.

Hvis uret skal indstilles igen, behøver man blot holde trykknappen "Clock Set" nede et par sekunder, indtil timetallet begynder at blinke. Nu kan man regulere klokkeslættet ifølge de ovenstående anvisninger.

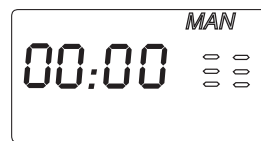

2. Manuel drift

Når apparatet tilsluttes netforsyningen og hver gang netspændingen genoprettes, står apparatet på manuel drift (man ser angivelsen "MAN" øverst til højre på displayet). Apparatet er desuden slukket (man ser angivelsen "0" fornedet til venstre på displayet).

Hvis man trykker på knappen "Mode", kan man tænde for håndklædevarmeren (man ser angivelsen "☰☰" til højre på displayet, og kontrollampen "ON" lyser).

Hvis man trykker én gang til på knappen "Mode", går apparatet tilbage til udgangsstillingen (apparatet er slukket, og man ser angivelsen "0" på displayet,

3. Automatisk drift (TIMER)


Takket være apparatets elektroniske styring kan man programmere to særskilte automatiske tændinger (P1 og P2) i løbet af et døgn.

Man kan omstille fra manuel til automatisk drift ved at trykke på én af de to taster "P1" og "P2".

Når man trykker på knappen P1 eller P2 første gang, viser displayet:

- beskeden "--:--", som blinker;
- beskeden "ON" fornedet til venstre;
- symbolet "☰☰" til højre og det tilkoblede program ved siden af (1 hvis der er blevet trykket på knappen "P1", 2 hvis der er blevet trykket på "P2").

Tryk på knappen P1/P2

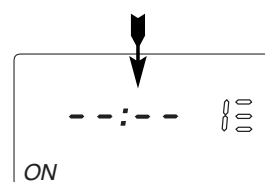

Tryk på knappen "Clock set"+"P1"



- Man indstiller klokkeslættet for programmets begyndelse (f.eks. "P1") ved at trykke på knappen "Clock Set", indtil man kommer frem til det klokkeslæt, hvor man ønsker apparatet skal gå i gang, (jævnfør afsnittet "Regulering af uret"), hvorefter man skal bekræfte tændingstidspunktet ved at trykke på knappen "P1" (f.eks. kl. 8.30)

Fornedet til venstre på displayet ser man ordlyden "OFF" samt "00.00"

- Nu skal man indstille det ønskede slukningstidspunkt (f.eks. kl. 9.30) ved hjælp af knappen "Clock Set" (jævnfør afsnittet vedrørende regulering af uret). Tryk på knappen "P1" én gang til for at bekræfte slukningstidspunktet, foroven på displayet ser man ordlyden "AUTO", og kontrollampen "Timer on" tændes for at give besked om, at apparatet er parat til at gå i gang på det indstillede tidspunkt.

Bemærk: Hvis der ikke foretages nogen indstilling af slukningstidspunktet, stilles systemet automatisk på "00:00".

Tryk på knappen "Clock set"+"P1"



- Hvis der, når programmeringen er udført, er tilkoblet mindst ét automatisk program (**P1** eller **P2**) (man ser angivelsen "**AUTO**", og kontrollampen "**Timer On**" lyser), blinker angivelsen "☰", hvis det nuværende klokkeslæt ikke befinder sig indenfor det programmerede tidsområde (systemet er slukket og venter på, at det nuværende klokkeslæt svarer til tændingstidspunktet), mens den lyser uden at blinke, hvis det nuværende klokkeslæt befinder sig indenfor det programmerede tidsområde (håndklædevarmeren er tændt).

Man kan på hvilket som helst tidspunkt gå fra automatisk til manuel drift ved at trykke på knappen "Mode" (man ser angivelsen ""MAN", og apparatet er slukket).

- Hvis der, når programmeringen er udført, ikke er tilkoblet noget automatisk program (**P1** eller **P2**), går apparatet tilbage til manuel drift, og på displayet ser man angivelsen "**MAN**" og "**0**".

VEDLIGEHOLDELSE

Før der udføres hvilken som helst operation, skal man kontrollere, om stikker er trukket ud af stikkontakten.

Dette apparat kræver ingen særlige forholdsregler; det frarådes dog at rense det med ru klude eller udstyr, som kan ødelægge dets overflade; anvend i stedet for en klud vædet med lunken vand og/eller et mildt rengøringsmiddel.