



Radiatoren er et varmeapparat til husholdningsbrug med flere forskellige anvendelsesmuligheder, idet dens styrke kan stilles på tre forskellige niveauer. Den er ligeledes forsynet med en særlig funktion, som giver størst mulig komfort under alle forhold.
Det anbefales at læse de nedenstående anvisninger omhyggeligt igennem for at få størst mulig glæde af dette produkts anvendelsesmuligheder.

1. ALMENE ANVISNINGER

Tag apparatet ud af æsken, vend det på hovedet og stil det på beskyttelsesafdækningen af polystyren. Kontrollér om elledningen er intakt samt om apparatet er kommet frem uden at have lidt skade. Apparatet må ikke sættes i funktion, hvis det er defekt.

2. MONTERING AF STØTTEBEN

Tag polystyrenemballage af støttebenene og hjulene.

Sæt hjulene ind i tappen på støttebenene og pres dem helt i bund, indtil man hører et klik (fig. 1). Træk i hjulene for at sikre, at de er rigtigt fastgjort.

Monter støttebenene med de påsatte hjul forinden på radiatoren og sæt dem ind mellem styreboksen og det første element samt mellem bagboksen og det sidste element; før de 2 tænder ind i de respektive lejer og spær støttebenet med øjeskruen, som skal skrues helt til (fig.1).

Når man har udført dette arbejde, skal radiatoren vendes om og stilles i den lodrette funktionsstilling igen.

3. VÆGMONTERING

Vægmonteringssettet skal omfatte:

2 øvre bøjler (A)

1 nedre bøjle (B)

5 skruer

5 kiler

2 skruer til støtteben

- Vælg apparatets installationssted, som skal opfylde følgende krav:
 - Det må ikke installeres lige under en stikkontakt.
 - Både stikket og stikkontakten skal være let tilgængelige efter installationen.
 - Hverken elledningerne eller hvilket som helst af rørene må være beskadigede.
 - Gardiner eller andre brændbare materialer skal befinde sig langt væk fra apparatet.
- Før man borer huller i væggen, skal man afmærke borestederne helt nøjagtigt ved hjælp af en skabelon, idet man skal overholde målene (D Fig. 3), som varierer alt efter modellen, som vist på tabel 3A.

Modell	1 Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

 3A

- Placer bøjlerne A's midte helt lige i forhold til en linie (som er angivet på fig. 3-4 med en punkteret linie), hvorved man skal sørge for, at de to bøjler befinder sig i samme højde; afmærk derefter borestederne.
- Hvis muren er af mursten, skal man anvende en 6 mm spids til cement, bore ved de afsatte mærker og derefter indsætte de medleverede kiler.
(Hvis det drejer sig om en gipsonitvæg eller hvis man skal bore på dobbeltbeklædninger, anbefales det at finde frem til træstanderne og sætte skruer på 6 til træ direkte på træet eller bruge særlige fast-

- gøringsanordninger. I tilfælde af hvilken som helst anden slags mur, bør man spørge en fagmand til råds.)
5. Monter vægbøjlerne "A" i hullerne med de medleverede skruer.
 6. Hæng radiatoren op på bøjlerne (fig. 3-4).
 7. Find frem til den nedre bøjles fastgøringssted (B) og sæt den ind på midten af apparatets basis; afmærk det nøjagtige borested (fig. 3) med en af de medleverede skruer.
Denne bøjle hindrer apparatet i pludseligt at skille sig fra væggen.
 8. Tag radiatoren af bøjlerne A og bor hullet ifølge anvisningerne gældende for boringen af hullerne for bøjle A; indsæt derefter kilen. Indsæt bøjle B og hæng radiatoren op på bøjlerne A igen, hvorefter bøjle B skal fæstnes med skruen (fig. 3).
Nu sidder radiatoren fast på væggen.
Apparatet må ikke anvendes i badeværelser.

3. ELEKTRISK TILSLUTNING

- Inden stikket forbindes til stikkontakten, skal man nøje undersøge, at husholdningens netspænding svarer til værdien i V, som er angivet på apparatet samt om netstikket har en passende ydeevne i betragtning af den forventede belastning
- RADIATOREN MÅ UDELUKKENDE FORBINDES MED STIKKONTAKTER, DER ER FORSYNEDE MED EN VELFUNKTERENDE JORDFORBINDELSE.
- Dette apparat er i overensstemmelse med direktivet 89/336/EØF og Min.Dekr. 476/92 om elektromagnetisk kompatibilitet

4. FUNKTION OG ANVENDELSE

Hvordan der tændes for apparatet

Sæt stikket i stikkontakten; drej termostaten, indtil den spærres på maksimum; tænd for radiatoren med kontakten/-erne som.

Modeller med dobbelt kontakt (3 styrker)

- tasten "I" trykket ned = minimal styrke (signallampen lyser)
- tasten "II" trykket ned = gennemsnitlig styrke (signallampen lyser)
- begge taster "I" "II" trykket ned = maksimal styrke (signallamperne lyser)

Apparatet slukkes ved at stille begge kontakter på "0" og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostaten

Når den omgivende lufttemperatur kommer op på det ønskede niveau, skal man langsomt flytte termostaten over på stillingen, som signaleres af et "klik". Efter denne indstilling reguleres temperaturen automatisk, og den opretholdes hele tiden af termostaten.

Frostfunktion

Når termostaten står på *, og den øverste kontakt befinder sig på stillingen "0", mens den nederste står på "MED", opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet.

Modeller med programmeringsfunktion (timer) 24 timer

Programmeringen af varmeapparatet foretages på følgende måde:

- Se hvad klokken er på et ur. Hvis vi går ud fra, at klokken er 10, skal man dreje programmeringsanordningens nummererede skive med uret, indtil den står på 10 og man ser referencen ▲ på programmeringsanordningen (fig.5).
- Indstil de tidsintervaller, apparatet skal fungere i, ved at presse tænderne ind mod midten.
Hver tand svarer til et tidsrum på 15 min. Nu ser man nogle afsnit, der svarer til de indstillede funktionstider.
- På denne måde fungerer radiatoren automatisk hver dag i det programmerede tidsrum (Vigtigt: Stikket skal altid være sat i stikkontakten).

- Hvis man ønsker at ændre på programmeringen, behøver man blot sætte tænderne tilbage til udgangsstillingen og programmere de ny funktionstider.
- Hvis man ønsker at lade apparatet fungere uden programmering, skal samtlige tænder presses ind mod midten.

I dette tilfælde slukkes apparatet fuldstændigt ved at slukke for kontakterne og trække stikket ud af stikkontakten for at undgå, at programmeringsanordningen bliver ved med at fungere formålsløst.

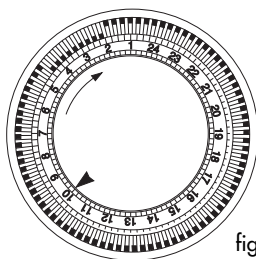


fig.5

5. VEDLIGEHOLDELSE

Den elektriske olieradiator kræver ingen særlig vedligeholdelse. Man behøver blot støve den af med en blød, tør klud; den må udelukkende rengøres, når den er kold. Der må under ingen omstændigheder anvendes skuremidler eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt ophobet snavs med en støvsuger.

6. ADVARSLER

- Radiatoren må ikke anvendes i badeværelser eller lige i nærheden af badekar, brusekabiner eller -nicher, håndvaske eller svømmebassiner.
 - Radiatoren må ikke anvendes til at tørre vasketøj, og fødeledningen må ikke lægges hen over de varme elementer.
 - Radiatoren må udelukkende anvendes i lodret stilling.
 - Apparatet skal stilles mindst 50 cm fra møbler eller andre genstande.
 - Hvis elledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller af en person, som råder over lignende kundskaber, for at undgå enhver risiko.
 - Det er fuldstændigt normalt, at man hører "knirkelyde" fra apparatet, når det tages i brug første gang.
 - Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
 - Apparatet er fyldt med helt nøjagtigt den nødvendige oliemængde, og enhver reparation, der kræver, at det åbnes, skal foretages af fabrikanten eller et autoriseret servicecenter. I tilfælde af olieudslip bedes De henvende Dem til fabrikanten eller et autoriseret servicecenter.
 - Dette apparat må udelukkende anvendes i rum med et grundareal på mindst 4 m².
 - Hvis apparatet kasseres, skal man overholde lovbestemmelserne vedrørende bortskaffelse af olie.
 - Apparatets ledning må ikke lægges hen over apparatet, hvis dette stadigvæk er varmt.
 - Apparatet må ikke tildækkes, mens det er i funktion.
 - Det frarådes at anvende forlængerledninger, idet de kan overophedes, mens apparatet kører.
- En sikkerhedsanordning afbryder radiatorens drift i tilfælde af pludselig overophedning.
 Tag apparatet ud af æsken, fjern de rester, som eventuelt sidder fast inde i apparatet.
 For at sætte apparatet in funktion igen, er det nødvendigt at henvende sig til det nærmeste servicecenter.
- VIGTIGT:** Apparatet må under ingen omstændigheder tildækkes, da der derved kan forekomme farlig overophedning.