

DK



VIGTIGT: Tildæk under ingen omstændigheder apparatet i forbindelse med brug, idet dette vil kunne medføre en farlig overophedning af apparatet.

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Fjern apparatet fra emballagen og fjern eventuelle emballagerester, der kan have sat sig fast indvendigt i apparatet.

Kontrollér, at apparatet ikke har lidt skade under transporten, og kontrollér, at forsyningsskabet ikke er beskadiget.

2. MONTERING AF FØDDER

Fjern fødderne og hjulene fra emballagen af polystyren.

Vend varmeapparatet om og anbring det på et blødt underlag for at undgå at ridse lakeringen.

Anbring føddernes 2 ribber i de 2 kærnhuller i enderne af varmeapparatet (fig. 1).

Fastgør foden ved hjælp af de 2 medleverede øjeskruer (fig. 2).

Indsæt hjulene i fodens stift og tryk helt i bund, indtil der høres et "klik". Kontrollér, at hjulene er omhyggeligt fastgjort ved at trække i dem.

3. TILSLUTNING AF STRØM

- Kontrollér, at netspændingen i husstandens strømforsyning svarer til værdien (V) på apparatet, samt at stikkontakten og forsyningslinien har den fornødne kapacitet, inden stikket sættes i stikkontakten.
- SLUT KUN VARMEAPPARATET TIL STIKKONTAKTER MED EFFEKTIV JORDFORBINDELSE.
- Dette apparat opfylder kravene i EU-direktivet 89/336/EØF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

4. FUNKTION OG BRUG

Sæt stikket i stikkontakten: kontrollampen  tændes.

Indstilling af klokkeslet

Når radiatoren tændes første gang, indstilles klokkeslettet som beskrevet i det efterfølgende:


- Tryk på knappen "hour" indtil det korrekte timetal vises på displayet, slip derefter knappen.
- Tryk på knappen "min" indtil det korrekte minuttal vises på displayet, slip derefter knappen.

Ved vedvarende at trykke på knappen "hour" eller "min", kan man hurtig-indstille tiden.

Under indstillingen af klokkeslettet, blinker tallene på displayet.

Tallene bliver ved at blinke nogle sekunder efter indstillingen, i det øjeblik de holder op med at blinke begynder uret at gå normalt.


For at ændre på klokkeslettet, trykkes på knapperne "hour" eller "min" i mindst 5 sekunder, hvorefter man går frem som beskrevet ovenfor.

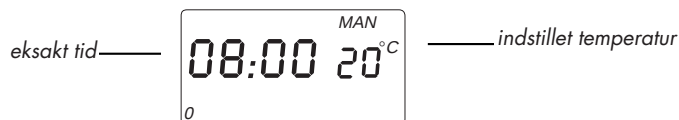


Knappen "ON MODE"

For at få apparatet til at fungere uden at indstille timeren, trykkes på knappen "ON MODE".

Ved at trykke en eller flere gange på knappen "ON MODE", vælger apparatet effekt i rækkefølgen der er beskrevet herefter:

Max. effekt**Middel effekt****Min. effekt****OFF (slukket)**

Hvis der til at begynde med er valgt max. effekt, indstilles den ønskede rumtemperatur mellem 5 og 35°C, ved at trykke på knapperne “ +” eller “ -”. Ved at trykke på knapperne “ +” eller “ -” forøges eller formindskes den ønskede temperatur (vist til højre på displayet) med 1°C. Ved vedvarende at trykke på en af knapperne, kan man hurtig-indstille temperaturen.



Denne radiator er udstyret med en elektronisk styring der automatisk vælger den ideelle effekt, til at holde den valgte temperatur.

Hvis den valgte temperatur er højere end rumtemperaturen, tænder radiatoren og opvarmer hurtigt rummet til den indstillede temperatur er nået. Apparatet fastholder derefter den fastsatte temperatur ved at skifte mellem effekterne max. middel, min. og OFF (slukket).

Hvis der er valgt middel effekt, fungerer apparatet ved at skifte mellem effekterne middel, min. og slukket.

Anti-frost funktion

Tryk på knappen “ON MODE” og vælg max. effekt. Indstil minimum temperaturen (5°C) ved at trykke på knappen “ -”. Sådan indstillet, tænder radiatoren, hvis rumtemperaturen falder til 5°C, således at frost undgås og der samtidig sikres et lavt energiforbrug.

Note: Denne funktion er ikke disponibel, hvis der er strømafbrydelse i mere end 2 minutter.

3) PROGRAMMERING AF ELEKTRONISK TIMER

Det er muligt at indstille to programmer indenfor 24 timer.

- 1-** Tryk på knappen “ AUTO” (fig. 3), sådan kommer man til det første program (program A). Den gule kontrollampe “TIMER ON” tændes.
- 2-** Indstil starttidspunktet ved at trykke på tasterne “HOUR” og “MIN”.
- 3-** For at vælge programmets varighed, trykkes på tasten “+min” flere gange, indtil den ønskede varighed opnåes. Det er muligt at vælge perioder på 15 min. op til 4 timer med forøgelser på 15 min.

- 4- For at indstille programmet B, trykkes igen på knappen "⌚ AUTO", hvorefter der fortsættes som beskrevet ovenfor for at vælge starttidspunkt. Programmets varighed er lig den i program A. Hvis varigheden ændres, justeres den i program A automatisk.
- 5- Tryk på knapperne "⬆ +" eller "⬇ -" for at indstille den ønskede temperatur, som beskrevet ovenfor.



Tidsindstilling
program A




Tidsindstilling
program B



Programmets
varighed

6- Når timeren er indstillet, tænder apparatet på det forudbestemte klokkeslet og fastholder automatisk den ønskede temperatur. For at slette programmet, trykkes på tasterne "⌚ AUTO" og "HOUR" indtil der på displayet vises:



UDELUKKELSE AF TIMEREN

For at bruge apparatet uden at programmere timeren, trykkes ganske enkelt på knappen "ON MODE" (fig. 3). Den gule kontrollampe slukkes.

BEMÆRK

Programmerne forbliver i hukommelsen i den tid radiatoren er sluttet til strømnettet. Hvis apparatet forbliver uden strøm i mere end 2 min., f.eks. hvis stikket er taget ud af stikkontakten, eller hvis der er strømsvigt, går programmeringen af timeren tabt, apparatet tænder og sætter sig i positionen slukket, og tallene på displayet blinker.

For at tænde for varmen igen, gentages programmeringen som beskrevet ovenfor eller der trykkes på knappen "ON MODE" for at sætte apparatet i manuel funktion.

Første gang der tændes for apparatet bør man lade det fungere på max. effekt i nogle timer (mindst 2). Luft godt ud i rummet mens dette gøres, for at fjerne lugten i forbindelse med den første brug af apparatet.

5. VEDLIGEHOLDELSE

Det elektriske olievarmeapparat kræver ikke nogen særlig form for vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt at støve det af med en blød og tør klud. Rengør kun varmeapparatet, når det er afkølet. Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt eventuelle ophobninger af snavs ved hjælp af en støvsuger (fig. 4).

6. FORSKRIFTER

- Brug aldrig varmeapparatet i nærheden af badekar, brusenicher, håndvaske eller svømmebassiner.
- Brug ikke varmeapparatet til at tørre tøj. Anbring aldrig forsyningskablet på de varme elementer.
- Brug kun varmeapparatet i lodret position.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af det autoriserede servicecenter eller af autoriseret personale for at forhindre, at der opstår risikofyldte situationer.

- For at fjerne lugten i forbindelse med den første brug af apparatet anbefales det at lade apparatet være tændt ved maks. effekt i min. to timer. Udluft rummet.
- Det er normalt, at der høres "knirk" fra apparatet, når det startes første gang.
- Apparatet må ikke anbringes umiddelbart under en fastmonteret stikkontakt.
- Apparatets beholder indeholder en præcis oliemængde. Reparationer, som nødvendiggør åbning af beholderen, må kun udføres af producenten eller af det autoriserede servicecenter. I tilfælde af olielækager skal der rettes henvendelse til producenten eller det autoriserede servicecenter.
- Brug ikke apparatet i rum med areal under 4 m².
- I tilfælde af skrotning af apparatet er det nødvendigt at overholde reglerne vedrørende bortskaffelse af olie.
- Anbring ikke kablet på apparatet, mens det er varmt.