

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	166
Symboler anvendt i denne vejledning	166
Bogstaver i parentes	166
Problemer og reparationer	166
SIKKERHED	166
Vigtige sikkerhedsanvisninger	166
BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET	167
BRUGERVEJLEDNING	167
BESKRIVELSE AF APPARATET	167
Beskrivelse af apparatet	167
Beskrivelse af mælkebeholderen	167
Beskrivelse af betjeningspanelet	167
INDLEDENDE HANDLINGER	168
Kontrol af transporten	168
Installation af apparatet	168
Tilslutning af apparatet	168
Igangsætning for første gang	168
APPARATET TÆNDES	169
SLUKNING AF APPARATET	169
MENUINDSTILLINGER	169
Indstilling af uret	169
Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding	170
Aktivering af automatisk tænding	170
Afkalkning	170
Indstilling af temperaturen	170
Automatisk slukning	170
Indstilling af vandets hårdhedsgrad	170
Fabriksindstillinger (reset)	170
Vaskeprocedure	171
Beep ON/OFF (aktivering og deaktivering af akustisk signal)	171
TILBEREDNING AF KAFFE	171
Valg af kaffesmag	171
Valg af mængden af kaffe i koppen	171
Indstilling af kaffekværn	171
Manuel rensning	172
Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	172

TILBEREDNING AF DRIKKEVARER MED

MÆLK	173
Fyld mælkebeholderen og sæt den i	173
Tilberedning af cappuccino	173
Tilberedning af latte macchiato	173
Tilberedning af caffelatte	173
Tilberedning af opskummet mælk og varm mælk (UDEN KAFFE)	174
Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug	174
Indstilling af kaffe- og mælkemængden i koppen	174
TILBEREDNING AF VARMT VAND	174
Tilberedning	174
Ændring af mængden	175
RENGØRING	175
Rengøring af maskinen	175
Rengøring af kaffegrumsbeholderen	175
Rengøring af dråbeopsamlingsbakken	175
Rengøring af vandbeholderen	176
Rengøring af kaffeudløbene	176
Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe	176
Indvendig rengøring af maskinen	176
Rengøring af infusionsenheden	176
Rengøring af mælkebeholderen	177
Afkalkning	177
INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD	178
Måling af vandets hårdhedsgrad	178
Indstilling af vandets hårdhedsgrad	178
INDSTILLING AF SPROG	178
TEKNISKE DATA	178
BORTSKAFFELSE	179
BESKEDER VIST PÅ DISPLAYET	180
LØSNING AF PROBLEMER	181

INDLEDNING

Tak fordi du har valgt at købe en „ESAM 6620“ automatisk kaffe- og cappuccino-maskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med vores apparat. Brug nogle minutter på at læse denne vejledning.

Så undgår du at udsætte dig selv for farer eller beskadige maskinen.

Symboler anvendt i denne vejledning

Vigtige advarsler fremkalder disse symboler

Det er påkrævet at følge disse advarsler.



Fare!

Manglende overholdelse af advarslerne kan være eller er årsag til skade pga. elektrisk stød, som kan være livsfarligt.



Bemærk!

Manglende overholdelse kan være eller er årsag til personskader eller skader på apparatet.



Fare for skoldning!

Manglende overholdelse kan være eller er årsag til skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol gør brugeren opmærksom på vigtige råd og informationer.

Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til symbolforklaringen i beskrivelsen af apparatet (side 3).

Problemer og reparationer

Hvis der opstår problemer under brugen af maskinen, bør man først selv forsøge at løse dem, ved at følge anvisningerne i afsnittene “Beskeder vist på displayet” på side 180 og “Løsning af problemer” på side 181.

Hvis problemerne ikke kan løses på denne måde, eller, hvis du har brug for råd, bør du kontakte kundeservice, ved at ringe til det nummer, som er opgivet på den vedlagte side “Kundeservice”. Hvis landet du bor i ikke er opført på siden, bør du ringe til nummeret på garantien.

Reparationer bør udelukkende foretages på et De'Longhi Teknisk Servicecenter.

Adresserne er angivet i garanticertifikatet som er vedlagt maskinen.

SIKKERHED

Vigtige sikkerhedsanvisninger



Fare!

Da apparatet er elektrisk og bruger strøm, kan elektrisk stød ikke udelukkes.

Man skal derfor nøje overholde følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke ved apparatet med våde hænder.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Sørg for at det brugte el-stik altid er tilgængeligt, da man kun på denne måde kan trække stikket ud, hvis det er nødvendigt.
- Hvis stikket skal trækkes ud af stikkontakten, skal det gøres ved at holde direkte i stikket. Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen, da det kan blive beskadiget.
- Hvis apparatet skal kobles helt fra, skal man trykke på hovedafbryderen på apparatets bagside, så den står i position 0.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet, hvis det er defekt. Sluk apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt Teknisk Assistance.
- Hvis der er skader på stikket eller forsyningsskabet, må de kun udskiftes på et De'Longhi teknisk servicecenter, så enhver fare undgås.



Bemærk!

Opbevar emballagen (plasticposer, polystyren) utilgængeligt for børn.



Bemærk!

Apparatet må ikke bruges af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller sanser, eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem, og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet.

**Bemærk: Risiko for forbrændinger!**

Dette apparat producerer varmt vand, og når det er tændt, kan der udvikles vanddamp.

Sørg for ikke at komme i kontakt med varme vandstråler eller –damp.

Når apparatet er i brug, skal man ikke røre ved kopvarmerbakken (A7), da den er varm.

BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET

Dette apparat er blevet fremstillet til tilberedning af kaffe og til opvarmning af drikkevarer.

Enhver anden brug anses for ukorrekt.

Apparatet er ikke egnet til kommerciel brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader, som opstår pga. ukorrekt brug af apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Det må ikke bruges i:

- miljøer der anvendes som køkkener for personale i forretninger, på kontorer eller andre arbejdssteder.
- bondegårde med værelsesudlejning
- hoteller, moteller eller lignende
- værelsesudlejning

BRUGERVEJLEDNING

Læs disse anvisninger grundigt, før apparatet tages i brug.

- Hvis anvisningerne ikke følges, er der risiko for personskader eller skader på apparatet.

Producenten er ikke ansvarlig for skader, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.

**Bemærk:**

Opbevar disse anvisninger omhyggeligt.

Hvis apparatet overdrages til andre personer, skal disse anvisninger følge med.

BESKRIVELSE AF APPARATET**Beskrivelse af apparatet**

(side 3 - )

- A1. Greb til regulering af malingsgraden
- A2. Beholder til kaffebønner
- A3. Hovedafbryder
- A4. Låg til beholderen til kaffebønner
- A5. Låg til tragten og sædet til måleskeen
- A6. Sæde til måleske
- A7. Kopvarmerbakke
- A8. Tragt til påfyldning af formalet kaffe
- A9. Betjeningspanel
- A10. Varmtvands- og dampdyse
- A11. Infusionsenhed
- A12. Vandbeholder
- A13. Forsyningskabel
- A14. Kopbakke
- A15. Dråbeopsamlingsbakke
- A16. Plads til latte macchiato/caffelatte-glas
- A17. Kaffegrumsopsamlingsbakke
- A18. Inspektionsluger
- A19. Kaffeudløbsrøret (kan justeres i højden)
- A20. Kaffe-transportør
- A21. Udløbsrør til varmt vand
- A22. Doseringsske

Beskrivelse af mælkebeholderen

(side 3 - )

- B1. Mælkeskummer markør
- B2. Greb på mælkebeholderen
- B3. CLEAN tast
- B4. Sugerør til mælk
- B5. Udløbsrør til opskummet mælk
- B6. Låg med mælkeskummeranordning

Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 3 - )

Nogle taster i panelet har to funktioner: den anden funktion står i parentes i beskrivelsen.

- C1.  ON/STAND-BY knap
- C2. Display
- C3.  Tast til tilberedning af én kop koncentreret kaffe
- C4.  Tast til tilberedning af to kopper koncentreret kaffe
- C5.  Tast til tilberedning af én kop mild kaffe
- C6.  Tast til tilberedning af to kopper mild kaffe

- C7. Tast CAFFELATTE: tilberedning af én kop caffe latte (eller varm mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden)
- C8. Tast LATTE MACCHIATO: tilberedning af én latte macchiato (eller opskummet mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden)
- C9. Tast CAPPUCCINO: tilberedning af én cappuccino (eller opskummet mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden)
- C10.  Tast til valg af kaffesmag eller tilberedning med formalet kaffe. *(Tast til valg af kaffesmag eller tilberedning med formalet kaffe.)*
- C11.  Tast til varmtvandsudløb. *(SET-tast til ændring af indstillingerne i menuen.)*
- C12.  Tast til start af rensning. *(Tast > til ændring af indstillingerne i menuen.)*
- C13. Tast P: for at gå ind i menuen.

INDLEDENDE HANDLINGER

Kontrol af transporten

Efter at emballagen er taget af, skal man sikre sig, at alt tilhører til apparatet er blevet leveret. Apparatet må ikke bruges, hvis der er tydelige skader på det.

Kontakt De'Longhi's tekniske servicecenter.

Installation af apparatet

Bemærk!

Når apparatet installeres skal nedenstående sikkerhedsanvisninger følges:

- Apparatet udleder varme i omgivelserne.
Når apparatet er anbragt på arbejdsoverfladen, skal man sørge for, at der er 3 cm mellem apparatets overflader og side- og bagvæggen, samt at der er et frit område på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Hvis der trænger vand ind i maskinen, kan den blive beskadiget.
Apparatet må ikke anbringes i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet inde i apparatet fryser til is.
Apparatet må ikke installeres et sted, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet.

- Strømkablet skal anbringes på en måde, så det ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller ved kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

Tilslutning af apparatet

Bemærk!

Sørg for, at netspændingen svarer til det, der er angivet på apparatets typeskilt i bunden.

Apparatet skal sluttes til en stikkontakt, der er korrekt installeret, og har en kapacitet på mindst 10A, og som er forsynet med en effektiv jordforbindelse.

Hvis apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand udskifte stikket med et andet, som passer.

Igangsætning for første gang

Bemærk!

- Maskinen er blevet testet med kaffe på fabrikken. Det er derfor helt normalt at finde spor af lidt kaffe i kværnen. Men vi garanterer, at maskinen er helt ny.
- Vi anbefaler, at vandets hårdhed indstilles efter forholdene så hurtigt som muligt, ved at følge fremgangsmåden beskrevet i afsnittet "Indstilling af vandets hårdhed" (side 178).

1. Tilslut apparatet til el-nettet og tryk på hovedafbryderen, på apparatets bagside (fig. 1), så den står i position I.

Det er nødvendigt at vælge det ønskede sprog (de forskellige sprog vises med intervaller på to sekunder):

2. Når displayet viser dansk, tryk på tasten **OK** i 3 sekunder (fig. 2). Når sproget er blevet gemt, vil der på displayet stå beskeden: "dansk installeret".

Gå herefter videre ved at følge anvisningerne, som apparatet giver:

3. "fyld beholder!": tag vandbeholderen ud, fyld den op med rent vand til MAKS. linjen, og sæt herefter beholderen i igen (fig. 3).
4. "sæt vandudløb i og tryk på ok": Kontrollér at varmtvandsudløbet er sat ind på dysen og

- placer en beholder herunder (fig. 4).
- Tryk på tasten **OK** (fig. 2). På displayet vises teksten "Vent venligst...", mens der begynder at løbe varmt vand ud af apparatet.
 - Maskinen afslutter første igangsætning, og herefter vises beskeden "slukning i gang, vent venligst..." og apparatet slukkes.

Nu er maskinen klar til normal brug.

Bemærk!

Første gang apparatet tages i brug, er det nødvendigt at lave 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino, før man opnår et godt resultat.

APPARATET TÆNDES

Apparatet tændes

Før apparatet tændes, skal man sikre sig, at hovedafbryderen på apparatets bagside, står i position **I** (fig. 1).

Hver gang apparatet tændes, udføres der automatisk en for-opvarmnings- og rensningscyklus, som ikke kan afbrydes.

Apparatet er klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

Fare for skoldning!

Under rensningen, kommer der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet, som opsamlles af dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Sørg for ikke at komme i kontakt med varme vandstråler.

- Tryk på tasten **ON** (fig. 5): for at tænde for apparatet: på displayet vises beskeden "Opvarmning... vent venligst".

Når opvarmningen er afsluttet, vises der på displayet en anden besked: "Renser"; på denne måde leder apparatet varmt vand igennem de indvendige rør, så de også bliver opvarmet, samtidig med at vandopvarmeren varmes.

Apparatet har den rette temperatur, når displayet viser beskeden "klar til brug".

SLUKNING AF APPARATET

Hver gang apparatet slukkes, udføres en automatisk rensning, som ikke kan afbrydes.



Fare for skoldning!

Under rensningen løber der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet.

Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud.

Tryk på tasten **OFF** (fig. 5). for at slukke for apparatet: Apparatet udfører rensningen og slukker herefter.



Bemærk!

Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, skal man også trykke på hovedafbryderen på bagsiden af apparatet, så den står på **0** (fig. 6).

MENUINDSTILLINGER

Man får adgang til indstillingsmenuen ved at trykke på tasten **P**; funktionerne, som kan vælges, er: Ur, Tidspunkt for automatisk tænding, Automatisk tænding, Afkalkning, Temperatur, Automatisk slukning, Vandets hårdhedsgrad, Fabriksindstillinger, Vaskeprocedure, Beep ON/OFF.

Indstilling af uret

Hvis man ønsker at ændre tiden på displayet, gøres det på følgende måde:

- Tryk på tasten **P**.
- Tryk på tasten **RIGHT** (som på displayet svarer til det blinkende symbol **>**) indtil pilen i menuen peger på: "UR".
- Tryk på tasten **DOWN** (som svarer til symbolet **SET**, der blinker på displayet) for at indstille tiden. (Mens tasten holdes nede skifter tiden hurtigt).
- Tryk på tasten **OK** for at bekræfte valget;
- Tryk på tasten **P** (som svarer til symbolet **ESC** der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk på tasten **>** for at ændre andre parametre.

**Bemærk:**

for at få vist tiden, når maskinen er slukket, skal man trykke på en hvilken som helst tast: tiden vises i fem minutter.

Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding

Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så apparatet er klar til brug på det ønskede tidspunkt (f.eks. om morgenen), så man straks kan begynde at lave kaffe.

- Sørg for, at maskinens ur allerede er blevet indstillet, som beskrevet i foregående afsnit.
- Tryk på tasten **P** e og herefter flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol $>$) indtil pilen i menuen peger på "START".
- Tryk på tasten (svarende til symbolet **SET**, der blinker på displayet) for at indstille tidspunktet for, hvornår maskinen skal tænde automatisk. (Hvis man holder tasten **SET** nede, skifter tiden hurtigt).
- Tryk på tasten **OK** for at bekræfte valget;

Aktivering af automatisk tænding

- Tryk endnu engang på tasten **SET** og maskinen viser beskeden "AUTOMATISK START NEJ".
- Tryk på tasten (ud for symbolet **SET** som lyser på displayet) for at ændre funktionen (maskinen viser beskeden "AUTOMATISK START JA");
- Tryk på tasten **OK** for at aktivere funktionen automatisk tænding;
- Tryk på tasten **P** (svarende til symbolet **ESC** der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre parametrene.

**Bemærk:**

når tidspunktet for automatisk tænding er indstillet, vil der på displayet blive vist et symbol, ved siden af det viste klokkeslæt .

Afkalkning

For anvisninger om afkalkning, se venligst side 176.

Indstilling af temperaturen

Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet (lav, middel, høj), som kaffen laves med, skal

man gøre følgende:

- Tryk på tasten **P** e og tryk herefter flere gange på den tast (som på displayet svarer til det blinkende symbol $>$) indtil pilen i menuen peger på "HØJ TEMPERATUR..."
- Tryk på tasten (svarende til symbolet **SET**, som blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur.
- Tryk på tasten **OK** for at bekræfte den valgte temperatur;
- Tryk på tasten **P** (svarende til symbolet **ESC** der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre.

Automatisk slukning

Maskinen er forindstillet til automatisk at gå i Stand-by, når den ikke er blevet brugt i én time. Det er muligt at ændre dette tidsinterval, så apparatet slukkes efter 1, 2 eller 3 timer.

- Tryk på tasten **P** e og så flere gange efter hinanden på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol $>$) indtil pilen i menuen peger på "SLUK EFTER 1 TIME".
- Tryk på tasten (som svarer til symbolet **SET** som blinker på displayet) for at ændre antallet af timer, maskinen skal være tændt.
- Tryk på tasten **OK** for at bekræfte valget.
- Tryk på tasten **P** (svarende til symbolet **ESC** der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre.

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

For oplysninger om indstilling af vandets hårdhed, se venligst side 178.

Fabriksindstillinger (reset)

Med denne funktion nulstiller man alle indstillinger i menuen og alle programmeringer vedrørende mængder, og går tilbage til fabriksindstillingerne (bortset fra sproget, som forbliver det aktuelle).

- Tryk på tasten **P** e og herefter flere gange efter hinanden på den tast (som på displayet svarer til det blinkende symbol $>$) indtil pilen i menuen peger på "RESET NO" ("RESET NEJ").
- Tryk på den tast (som svarer til symbolet **SET** som blinker på displayet) for at bekræfte valget.

let **SET** som blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur.

- Tryk på tasten **OK** for at gå tilbage til fabriksindstillingerne;
- Tryk på tasten **P** (svarende til symbolet **ESC** der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk  for at ændre andre parametre.

Maskinen går tilbage til fabriksindstillingerne og viser beskeden **READY (KLAR TIL BRUG)**.

Vaskeprocedure

Denne funktion kan kun bruges af personale fra det tekniske servicecenter.

Beep ON/OFF (aktivering og deaktivering af akustisk signal)

- Tryk på tasten **P** e og herefter flere gange på tasten  (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på **"BEEP ON"**.
- Tryk på tasten  (svarende til symbolet **SET**, som blinker på displayet), og maskinen viser beskeden **"BEEP OFF"**;
- Tryk på tasten **OK** for at deaktivere det akustiske signal;
- Tryk på tasten **P** (som svarer til symbolet **ESC** der blinker på displayet), for at gå ud af indstillingerne, eller tryk på tasten  for at ændre andre parametre.
- Maskinen er nu indstillet til ikke at afgive noget akustisk signal, og viser beskeden **READY (KLAR TIL BRUG)**..

TILBEREDNING AF KAFFE

Valg af kaffesmag

Maskinen er fabriksindstillet til at lave kaffe med normal smag.

Det er muligt at vælge mellem 5 forskellige kaffesmag:

- Ekstra-mild smag
- Mild smag
- Normal smag
- Stærk smag
- Ekstra-stærk smag

For at ændre smag skal man trykke flere gange efter hinanden på tasten  (fig. 2), indtil der

på displayet vises den ønskede smag.

Valg af mængden af kaffe i koppen

Maskinen er blevet fabriksindstillet til automatisk at lave følgende mængder kaffe:

- koncentreret kaffe, hvis man trykker på tasten ;
- mild kaffe, hvis man trykker på tasten ;
- to kopper koncentreret kaffe, hvis man trykker på tasten ;
- to kopper mild kaffe, hvis man trykker på tasten .

Hvis man ønsker at ændre den mængde kaffe, som maskinen automatisk laver i koppen, skal man gøre følgende:

- tryk i mindst 8 sekunder, og slip herefter tasten for mængden, som ønskes ændret, indtil displayet viser beskeden **"PROGRAM. QUANTITY (PROGRAM. MÆNGDE)** og der begynder at løbe kaffe ud af maskinen;
- så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, skal man trykke på samme tast én gang til for at gemme den nye mængde; maskinen afgiver et dobbelt "beep" som bekræftelse.

Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger, og displayet viser **"READY"** (KLAR TIL BRUG).



Bemærk:

det er muligt at indstille alle fire typer kaffe efter ønske.

Indstilling af kaffekværn

Kaffekværnen skal ikke justeres, i det mindste ikke i starten, da den allerede er forindstillet på fabrikken, så der opnås en korrekt brygning af kaffen.


Men hvis det efter de første kopper kaffe viser sig, at kaffen kommer for hurtigt eller langsomt (dråbevis) ud af maskinen, er det nødvendigt at foretage en tilpasning af malingsgraden med reguleringsgrebet (fig. 7).



Bemærk!

La Reguleringsgrebet må kun drejes, mens kaffemaskinen er i funktion.

For at få kaffen til at løbe langsommere ud og får en mere cremet konsistens, drejes ét hak mod nummer 1 (=kaffe malet finere).

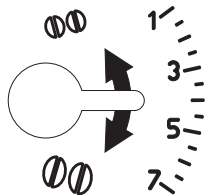

For at opnå et hurtigere udløb af kaffe (ikke som dråber), drejes ét hak mod tallet 7 (= kaffe malet grovere).

Resultatet af denne tilpasning ses først efter brygning af to på hinanden

følgende kopper kaffe.

Hvis kaffen løber for hurtigt eller for langsomt ud, skal man gentage indstillingen som beskrevet før.

Manuel rensning

For at opnå en varmere kaffe anbefales det at foretage en rensning, før kaffen løber ud ved at trykke på tasten : fra kaffeudløbet løber der varmt vand ud, som opvarmer maskinens indvendige kredsløb og gør, at kaffen som løber ud er varmere.

Fare for skoldning!

Under rensningen løber der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet, som opsamles af dråbeopsamlingsbakken nedenunder.

Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud.

Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Bemærk!

Brug ikke karamellerede eller kandiserede kaffebønner, da de kan klæbe fast på kaffekværnen og gøre den ubrugelig.

1. Hæld kaffebønner i beholderen (fig. 8).
2. Placer under kaffeudløbets dyser:
 - 1 kop, hvis der ønskes én kop kaffe (fig. 9);
 - 2 kopper, hvis der ønskes to kopper kaffe (fig. 10).
3. Sænk udløbet ned, så det er så tæt på kopperne som muligt: på den måde opnår man en mere cremet kaffe (fig. 11).
4. Tryk på tasten for det ønskede antal kopper (1 kop eller 2 kopper (fig. 12).
5. Tilberedningen starter. Når tilberedningen af kaffen er afsluttet, er apparatet igen klar til brug.

Bemærk!

- Mens maskinen laver kaffe, kan udløbet stoppes på et hvilket som helst tidspunkt ved at man trykker på en af de forskellige taster for tilberedning.
- Så snart kaffen er løbet ud af udløbet, skal man, hvis man ønsker at øge mængden af kaffe i koppen, blot holde en af tasterne nede (inden der er gået 3 sekunder), indtil man opnår den ønskede mængde.

Bemærk: Råd

For at opnå en varmere kaffe anbefales det at:

- 1) foretage en rensning som angivet i afsnittet "Manuel rensning".
- 2) før kaffen laves, skal man forvarme kopperne ved at skylle dem med varmt vand (ved at bruge funktionen "varmt vand") eller varmere kopperne ved at skylle dem med varmt vand.

Bemærk!

Hvis kaffen drypper ud af udløbet eller løber ud alt for hurtigt, og ikke har en cremet konsistens, eller hvis den er for kold, læs venligst rådene i kapitlet "Løsning af problemer" (pag. 200).

Tilberedning af kaffe med formalet kaffe

Bemærk!

- Kom aldrig formalet kaffe i den slukkede maskine, for at undgå, at den spreder sig inde i maskinen og snavser den til. Det kan ødelægge maskinen.
- Kom aldrig mere end én strøget måleskefuld i, da maskinen ellers kan blive snavset indvendigt, eller tragten kan stoppe til.

Nota Bene!

Hvis man bruger formalet kaffe, kan man kun lave én kop ad gangen.

1. Tryk flere gange på tasten (fig. 2) indtil den blinkende skrift "READY COFFEE" ("KLAR TIL BRUG - FORMALET") vises.
2. Hæld en strøget måleskefuld formalet kaffe i (fig. 13).
3. Placer en kop under kaffeudløbets dyser.
4. Tryk på brygning af én kop kaffe eller (fig. 12).

5. Tilberedningen starter.

Hvis man, når man har brugt maskinen med formalet kaffe, ønsker at bruge kaffebønner igen, skal man deaktivere funktionen formalet kaffe og igen trykke på tasten , og kaffekværnen bliver igen aktiveret til brygningen.

TILBEREDNING AF DRIKKEVARER MED MÆLK

Fyld mælkebeholderen og sæt den i

1. Drej låget på mælkebeholderen i urets retning, indtil modstanden mærkes, og tag låget af (fig. 14).
2. Fyld mælkebeholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, uden at det maksimale niveau MAKS., som er angivet på grebet (fig. 15), overskrides.

Bemærk!

For at få opnå en stor mængde tyk skum, skal man bruge skummetmælk eller letmælk med køleskabstemperatur (cirka 5° C).

For at undgå at få mælk, der ikke skummer nok, eller mælk med store bobler, skal man altid rense mælkebeholderen, som beskrevet i afsnittet "rengøring af mælkebeholderen".

3. Sørg for at sugerøret sidder godt fast i sædet på undersiden af låget på mælkebeholderen (fig. 16).
4. Sæt mælkebeholderens låg på igen og drej det mod uret, indtil anslaget.
5. Tag vandudløbet til varmt vand af dysen (fig. 17).
6. Hægt det på igen ved at skubbe beholderen helt ind mod dysen (fig. 18): maskinen udsender nu et akustisk signal (hvis beep-funktionen er aktiveret).
7. Placer en kop som er tilstrækkelig stor under dyserne på kaffeudløbet og under udløbsrøret til opskummet mælk.
For at kunne bruge særlig høje kopper/glas, skal man løfte låget på risten på kopbakken (fig. 19).

Tilberedning af cappuccino

1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren

på "1 cappuccino", printet på mælkebeholderens låg (fig. 20). Det er muligt at regulere mængden af skum, mens det løber ud: ved at flytte regulatoren lidt mod positionen "2 lattemacchiato", opnår man mere kompakt skum. Hvis den derimod flyttes hen mod positionen "1 cappuccino", opnår man luftigere skum.

2. Tryk på tasten **cappuccino** (fig. 21). På displayet vises beskeden "Cappuccino Markør beholder i position 1". (Efter nogle sekunder løber skummet ud af røret til mælkeskum og fylder koppen nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud).

Bemærk!

Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten **CAPPUCCINO**.

Tilberedning af latte macchiato

1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren (B1) på "2 LATTE MACCHIATO" (fig. 22), printet på mælkebeholderens låg.
2. Tryk på tasten **LATTE MACCHIATO** (fig. 23). På displayet vises beskeden "LatteMacchiato Markør Beholder I Position 2". (Efter nogle sekunder løber skummet ud af røret til mælkeskum og fylder koppen nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud).

Bemærk!

Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten **LATTE MACCHIATO**.

Tilberedning af caffelatte

1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren på 3 CAFFELATTE (fig. 24), printet på mælkebeholderens låg.
2. Tryk på tasten **CAFFELATTE** (fig. 25). På displayet vises beskeden "Caffelatte Markør Beholder i Position : 3". (Efter nogle sekunder løber mælken ud fra udløbsrøret til mælk

og fylder koppen, som står nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud).

Bemærk!

Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten **CAFFELATTE**.

Tilberedning af opskummet mælk og varm mælk (UDEN KAFFE)

1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal mælkeskummermarkøren (B1) placeres afhængigt af den ønskede mængde skum (pos. 3 caffelatte= lidt skum; pos. 1 cappuccino= meget skum).
2. Tryk to gange efter hinanden (inden 2 sekunder) på tasten cappuccino eller latte macchia-to eller caffè latte.

Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug



Bemærk: Fare for skoldninger

Under rengøring af de indvendige rør i mælkebeholderen kommer der lidt varmt vand ud af udløbsrøret til opskummet mælk (B5). Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud.

Når displayet viser teksten "Tryk på tasten CLEAN", som blinker (hver gang man har brugt en af funktionerne med mælk):

1. Lad mælkebeholderen sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme beholderen);
2. Placer en kop eller en anden beholder under udløbsrøret til opskummet mælk.
3. Tryk på tasten "CLEAN" (fig. 26) og hold den nede i mindst 8 sekunder. Displayet viser beskeden: "Cleaning" ("Rensning").
4. Tag mælkebeholderen ud og rens altid dysen med en svamp (fig. 27).



Bemærk!

- Den overskydende mælk i kanden kan opbevares i køleskabet. Mælken bør ikke opbevares uden for køleskabet i mere end 15 minutter.

Indstilling af kaffe- og mælkemængden i koppen

Maskinen er programmeret på fabrikken til at tilberede standardmængder.

Hvis man ønsker at ændre disse mængder, skal man gøre følgende:

1. Placer en kop under dyserne på kaffeudløbet og under udløbsrøret til mælk.
2. Tryk på tasten CAPPUCCINO (fig. 21), indtil displayet viser "Mælk Til Cappuccino Programm. Mængde".
3. Slip tasten. Der begynder at løbe mælk ud af maskinen.
4. Så snart den ønskede mængde mælk er løbet ud i koppen, skal man igen trykke på tasten cappuccino.
5. Efter nogle sekunder begynder der at løbe kaffe ned i koppen og displayet viser beskeden "KaffeTilCappucc. Programm. Mængde".
6. Så snart kaffen i koppen når den ønskede mængde, skal man trykke på tasten cappuccino én gang til. Kaffen stopper med at løbe ud og displayet viser teksten "klar".

Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder.

Det er også muligt at omprogrammere mængden af kaffe eller mælk til tilberedning af lattemacchiato og caffelatte.

TILBEREDNING AF VARMT VAND

Tilberedning



Bemærk! Fare for skoldninger

Man skal holde øje med maskinen, mens der løber varmt vand ud af den. Røret på udløbet til varmt vand bliver varmt, når vandet løber ud, og derfor må man kun holde om udløbet i grebet.

1. Kontrollér at udløbet til varmt vand (B7) er korrekt fastgjort (fig. 4).
2. Placer en beholder under udløbet (så tæt som muligt på udløbet, for at forhindre det varme vand i at sprøjte ud).
3. Tryk på tasten  (fig. 2). På displayet vises beskeden "varmt vand".

4. Vandet løber ud af udløbet: vandet holder automatisk op med at løbe ud, når der er cirka 250 ml.
5. Hvis man manuelt vil stoppe udløbet af varmt vand, skal man trykke på tasten igen .



Bemærk

Lad ikke det varme vand løbe ud i mere end 2 minutter ad gangen).

Ændring af mængden

Maskinen er fabriksindstillet til at lave cirka 250 ml. Hvis man ønsker at ændre mængden, gøres det på følgende måde:

1. Placer en beholder under udløbet.
2. Tryk på tasten  indtil displayet viser beskeden "Varmt Vand Programm. Mængde".
3. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, skal man trykke på tasten igen .

Nu er maskinen omprogrammeret til den nye mængde.

RENGØRING

Rengøring af maskinen

Følgende dele af maskinen skal renses jævnligt:

- kaffegrumsbeholder (A17),
- dråbeopsamlingsbakke (A15),
- vandbeholder (A12),
- dyse på kaffeudløbet (A19) og dyse til varmt vand (A10),
- tragt til påfyldning af formalet kaffe (A8),
- den indvendige del af maskinen, som man kun har adgang til via inspektionslugen (A18),
- infusionsenheden (A11),
- mælkebeholder (B)



Bemærk!

- Til rengøring af maskinen må der ikke bruges opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit. Med de superautomatiske De'Longhi kaffemaskiner er det ikke nødvendigt at bruge kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af maskinen. Den kalkfjerner De'Longhi anbefaler indeholder naturlige bestanddele og

er fuldstændig biologisk nedbrydelig.

- Ingen af maskinens dele må vaskes i opvaskemaskine, bortset fra mælkebeholderen (B).
- Brug ikke metalgenstande til at fjerne aflejringer eller kafferester med, da disse kan ridse overflader af metal eller plastic.

Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når der på displayet står "tøm kaffegrumsbeholder!", skal den tømmes og renses. Beskeden vil blive stående på displayet, indtil kaffegrumsbeholderen er blevet tømt, og det vil ikke være muligt at lave kaffe på maskinen, så længe den er fyldt. For at gøre maskinen ren gøres følgende (med maskinen tændt):

- åbn inspektionslugen på forsiden (fig. 28), tag dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 29), tøm den og rens den.
- Tøm og rens grundigt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle de rester, som kan have dannet sig på bunden.



Bemærk!

når man tager dråbeopsamlingsbakken ud skal man altid tømme kaffegrumsbeholderen, selvom den kun er fyldt lidt. Hvis den ikke tømmes, kan det ske, at kaffegrumsbeholderen, ved tilberedning af de efterfølgende kopper kaffe, fyldes mere end forudset, og maskinen stopper til.

Rengøring af dråbeopsamlingsbakken



Bemærk!

Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes jævnligt, løber vandet ud over kanterne og trænger ind i maskinens indre eller på siderne.

Dette kan ødelægge maskinen, overfladen som maskinen står på eller det omkringliggende område.

Dråbeopsamlingsbakken har en flydeindikator (rød, som viser vandniveauet (fig. 30).

Før denne indikator begynder at rage op over kopbakken, skal man tømme bakken og rense den.

Sådan tages bakken ud:

1. Åbn inspektionslugen (fig. 28);
2. Tag dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 29);

3. Tøm dråbeopsamlingsbakken (A15) og kaffegrumsbeholderen (A17) og vask dem;
4. Sæt dråbeopsamlingsbakken i igen sammen med kaffegrumsbeholderen (A17);
5. Luk inspektionslugen.

Rengøring af vandbeholderen

1. vandbeholderen (A12) med en fugtig klud med en smule mildt rengøringsmiddel.
2. Skyl vandbeholderen grundigt efter rengøringen, så alle rester af rengøringsmidler fjernes.

Rengøring af kaffeudløbene

1. Rens udløbet jævnlgt med en svamp eller en klud (fig. 31); rens herefter også dysen til varmt vand (fig. 27)
2. Kontrollér jævnlgt, at hullerne i kaffeudløbet ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle tilstopninger af kaffe med en tandstikker (fig. 32).

Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe

- Kontrollér jævnlgt (cirka én gang om måneden), at tragten til formalet kaffe ikke er stoppet til. Hvis det er nødvendigt, fjernes kafferester med en kniv.



Fare for elektrisk stød!

Før man foretager nogen form for rengøring, skal maskinen slukkes og kobles fra el-nettet. Sænk aldrig maskinen ned i vand.

Indvendig rengøring af maskinen

1. Kontrollér jævnlgt (cirka én gang om ugen), at maskinen ikke er snavset indvendigt. Hvis det er nødvendigt, fjernes kafferester med en kniv og en svamp.
2. Sug alle rester op med en støvsuger (fig. 33).

Rengøring af infusionsenheden

Infusionsenheden skal gøres ren cirka én gang om måneden.



Bemærk!

Infusionsenheden (A11) må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

Forsøg ikke at forcere infusionsenheden ud, da maskinen derved kan blive beskadiget.


1. Sørg for, at maskinen har foretaget slukningen korrekt (se "Slukning").
2. Åbn inspektionslugen (fig. 28).
3. Tag dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 29).
4. Tryk begge de røde frakoblingstaster ind samtidigt, og træk infusionsenheden udad (fig. 34).




Bemærk!

Rens infusionsenheden uden rengøringsmidler, da den indvendige del af stemplet er behandlet med et smøremiddel, som fjernes ved brug af rengøringsmidler. Dette ville kunne føre til, at infusionsenheden klistrer til og ikke kan bruges.

5. Dyp infusionsenheden i vand i fem minutter og skyl den herefter under vandhanen.
6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden i igen, ved at den sættes ind i holderen og på tappen forneden; tryk herefter på **PUSH**, til der høres et klik og den sidder fast.

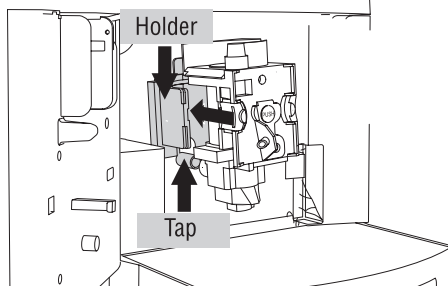

Bemærk! !

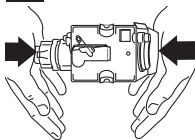


Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal den (før den sættes i), rettes ind til den rette størrelse, ved at man trykker kraftigt

på den for oven og for neden, som vist i figuren.

7.

7. Når den er sat i, skal man sikre sig, at de to røde taster er udløst udad.

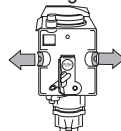


8. Sæt dråbeopsamlingsbakken i igen sammen med kaffegrumsbeholderen.
9. Luk inspektionslugen.

Rengøring af mælkebeholderen

Rens mælkebeholderen jævnlgt, som beskrevet herunder:

1. Drej mælkebeholderens låg med uret og tag det af.
2. Tag udløbsrøret og sugerøret af.
3. Tag markøren af ved at dreje den udad.
4. Vask grundigt alle dele i varmt vand med mildt rengøringsmiddel. **Alle delene må vaskes i opvaskemaskine, men kun i den øverste kurv.** Vær særligt opmærksom på, at der ikke er mælkerester i hullerne og på den lille rille på markørens tynde spids.
5. Kontrollér også, at sugerøret og udløbsrøret ikke er stoppet til af mælkerester.
6. Sæt markøren, udløbsrøret og sugerøret på igen.
7. Sæt mælkebeholderens låg på igen ved at dreje det mod uret, til det sidder fast.

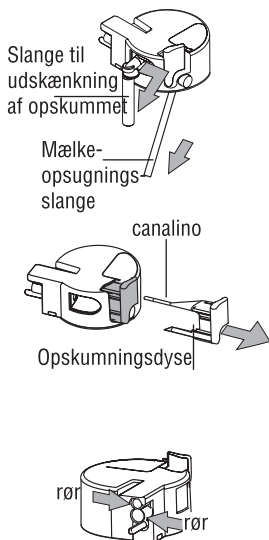

Afkalkning

Maskinen skal afkalkes, når displayet viser beskeden (blinker) "venligst afkalk!".

Bemærk!

Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan irritere hud og øjne. Det er yderst vigtigt, at producentens sikkerhedsanvisninger, som er angivet på beholderen med afkalkningsmiddel, og at anvisningerne om, hvad

man skal gøre i tilfælde af kontakt med hud eller øjne, overholdes.

Bemærk!

Brug kun afkalkningsmidler fra De'Longhi.

Brug under ingen omstændigheder afkalkningsmidler med sulfaminsyre eller eddike. Hvis sådanne produkter anvendes, vil garantien ikke være gyldig. Desuden gælder garantien ikke, hvis afkalkningen ikke udføres korrekt.

1. Tænd maskinen.
2. Gå ind i programmenuen ved at trykke på tasten **P**.
3. Tryk flere gange på tasten  (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på: "DE-SCALE NO" ("AFKALKNING NEJ").
4. Tryk på tasten  (svarende til symbolet **SET** der blinker på displayet), og på displayet vises "DESCALE YES" ("AFKALKNING JA"): tryk på ok for at aktivere funktionen.
5. På displayet vises "fyld afkalkningsmiddel på"
6. Tøm vandtanken (A12), før du bekræfter. Hæld afkalkningsmiddel fortyndet med vand i vandbeholderen (overhold blandingsforholdene angivet på afkalkningsmidlet). Placer en tom beholder med plads til min. 1,5 l under udløbet til varmt vand.



Bemærk! Fare for skoldninger

Der løber varmt vand med syrer ud af udløbet til varmt vand.

Sørg for ikke at komme i kontakt med varmt vand, som sprøjter ud.

7. Bekræft ved at trykke på **OK**.
8. På displayet vises beskeden "maskinen bliver afkalket". Afkalkningsprogrammet går i gang og afkalkningsmidlet løber ud af vandudløbet. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en hel serie rensninger i intervaller, så der fjernes rester af kalk inde i kaffemaskinen.

Efter ca. 30 minutter vises beskeden "Renser... FYLD VANDBEHOLDER!" på displayet.

9. Apparatet er nu klar til at skylle med rent vand. Tag vandbeholderen ud og tøm den, skyl den med rindende vand, fyld den med rent vand, og sæt den i igen:
Displayet viser "Renser...Tryk OK".
10. Tøm beholderen som blev brugt til opsamling af blandingen med kalkfjerner og sæt den igen under udløbet til varmt vand.
11. Tryk på tasten **OK** for at begynde skylningen.
Det varme vand løber ud af udløbet og på displayet vises "Renser...".
12. Når vandbeholderen er helt tom, vil der på displayet stå "Skylning Afsluttet... Tryk OK".
13. Tryk på tasten **OK**, fyld vandbeholderen, og maskinen er klar til brug.

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Beskeden VENLIGST AFKALK vises, efter at maskinen er blevet brugt i en forindstillet periode, som afhænger af vandets hårdhed.

Maskinen er forindstillet på fabrikken til vandhårdhed 4. Hvis man ønsker det, kan man indstille maskinen til vandhårdhedsgraden på installationsstedet, og på denne måde ændre hyppigheden, hvormed beskeden vises.

Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag den medleverede strimmel til måling af vandets hårdhedsgrad ud af pakken "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i cirka ét sekund.
3. Tag stimlen ud og ryst den lidt. Efter cirka ét minut danner der sig 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter, og afhængigt af vandets hårdhed, svarer hver firkant til én grad.

Grad 1 

Grad 2 

Grad 3 

Grad 4 

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på tasten **P** for at gå ind i menuen.
2. Tryk flere gange på tasten  (som på displayet svarer til det blinkende symbol $\rangle$) indtil pilen i menuen peger på "vandets hårdhed".
3. Bekræft ved at trykke på **OK**.
4. Tryk på tasten  (svarende til symbolet **SET** der blinker på displayet) mange gange, indtil tallet angiver, hvor mange røde firkanter der er på strimlen.
5. Tryk på tasten **OK** for at bekræfte valget.
6. Tryk på tasten **P** (svarende til symbolet **ESC** der blinker på displayet) for at gå ud af programmeringen, eller tryk $\rangle$ for at ændre andre parametre.

Maskinen er nu omprogrammeret efter den nye indstilling af vandets hårdhed.

INDSTILLING AF SPROG

Hvis man ønsker at ændre sproget, gøres det på følgende måde:

- Tryk på tasten **OK** i mindst 5 sekunder, indtil maskinen viser installationsbeskeden på forskellige sprog.
- Når det ønskede sprog vises, trykkes på **OK** i 3 sekunder.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Optaget effekt:	1350W
Tryk:	15 bar
Vandbeholderkapacitet:	1,8 liter
Mål LxHxP:	282x374x441 mm
Vægt:	11,4 Kg

 Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Direktivet om lavspænding 2006/95/EF og efterfølgende ændringer;
- EMC-direktivet 2004/108/EF og efterfølgende ændringer;
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forordning (EF) 1935/2004.

BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

Apparater med dette symbol skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i det europæiske direktiv 2002/96/EF.



Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, og afleveres på et specialiseret statsgodkendt genbrugscenter.

Ved at bortskaffe apparatet korrekt undgår man negative konsekvenser for miljø og helbred.

For yderligere informationer om bortskaffelse af det kasserede apparat, skal man henvende sig den afdeling i kommunen, som er ansvarlig bortskaffelse af affald, eller til den forretning, hvor apparatet er blevet købt.

BESKEDER VIST PÅ DISPLAYET

BESKED	BETYDNING	HVAD SKAL MAN GØRE
FYLD TANKEN	Vandtanken er tom eller ikke sat korrekt i.	Fyld vandtanken og/eller indsæt den korrekt, ved at trykke den til bunds, indtil det er muligt at høre lyden af tilkoblingen.
MALET FOR FINT JUSTER KVÆRNE OG SÆT VANDUDLØBET I OG TRYK OK	Malingsgraden er for fin, og kaffen løber for langsomt ud.	Lad kaffen løbe ud igen og drej reguleringsgrebet ét hak med uret mod tallet 7, mens kaffekværnen kører. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe.
	Maskinen kan ikke lave kaffen, fordi der er luft i det hydrauliske kredsløb.	Tryk på tasten OK og lad vandet løbe ud af udløbet, indtil det løber normalt ud.
TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN	Kaffegrumsbeholderen er fuld, den er ikke sat i, eller der er gået mere end 3 dage fra sidste gang maskinen lavede kaffe (denne funktion sikrer, at hygiejnen i kaffemaskinen er korrekt).	Tøm kaffegrumsbeholderen og rens den, sæt den herefter i. Vigtigt: når man tager dråbeopsamlingsbakken ud, skal man altid tømme kaffegrumsbeholderen, også selvom der kun er lidt i den. Hvis den ikke tømmes, kan det ske, at kaffegrumsbeholderen, når man laver de efterfølgende kopper kaffe, fyldes mere end forudset, og maskinen stopper til.
INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER	Kaffegrumsbeholderen ikke sat i efter rengøringen.	Åbn inspektionslugen og sæt kaffegrumsbeholderen i.
ADD PRE-GROUND COFFEE (TILFØJ FORMALET KAFFE)	Med den valgte funktion er der ikke blevet hældt formålet kaffe ned i tragten	Hæld den formalede kaffe ned i tragten.
	Tragten (A8) er stoppet til.	Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af tragten til påfyldning af formålet kaffe".
FYLD KAFFEBØNNEBEHOLDEREN	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld kaffebønnebeholderen.
	Tragten (A8) er stoppet til.	Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af tragten til påfyldning af formålet kaffe".
VENLIGST AFKALK	Angiver at det er nødvendigt at afkalke maskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som er beskrevet i kapitlet "Afkalkning".
CLOSE DOOR (LUK LUGEN)	Inspektionslugen er åben.	Luk inspektionslugen.
INSERT WATER SPOUT (ISÆT VANDUDLØB)	Vandudløbet er ikke sat i eller sidder forkert.	Sæt vandudløbet helt ind.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (SÆT INFUSIONSENHEDEN I)	Efter rengøringen er infusionsenheden ikke blevet sat i igen.	Sæt infusionsenheden i som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden".
REDUCERING AF KAFFEMÆNGDEN	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag, eller reducer mængden af formålet kaffe og tilbered herefter igen kaffe

GENERAL ALARM (GENEREL ALARM)	Maskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør maskinen grundigt som beskrevet i afsnittet "pulizia dell'interno della macchina". "Indvendig rengøring af maskinen". Hvis maskinen efter rengøringen stadig viser beskeden, skal man rette henvendelse til et servicecenter.
INDSÆT MÆLKEBEHOLDER	Mælkebeholderen er ikke sat i.	Sæt mælkebeholderen helt i.
TRYK PÅ TASTEN CLEAN	Der er lige blevet lavet mælk, og det er derfor nødvendigt at foretage rensing af de indvendige rør i mælkebeholderen.	Tryk på tasten CLEAN og hold den nede i mindst 8 sekunder: på displayet vises beskeden "Cleaning" ("Rensning")

LØSNING AF PROBLEMER

Herunder beskrives nogle mulige funktionsfejl.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte Teknisk Service.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmet.	Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand.
	Infusionsenheden er blevet afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste kop kaffe.	Før man laver kaffe, skal man foretage skylning som angivet i bemærkningerne i afsnittet "Tilberedning af kaffe med kaffebønner".
Kaffen er ikke særlig cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej reguleringsgrebet ét hak mod uret hen mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 7). Fortsæt ét hak ad gangen, indtil kaffen er som ønsket. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe.
	Kaffeblandingen er ikke rigtig.	Brug en kaffeblanding beregnet til espressomaskiner.
Kaffen løber alt for langsomt ud, eller løber ud i form af dråber.	Kaffen er malet for fint.	Drej reguleringsgrebet for kværnen ét hak med uret mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 7). Fortsæt ét hak ad gangen, indtil kaffen er som ønsket. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe.
Kaffen løber for hurtigt ud.	Kaffen er malet for groft.	Drej reguleringsgrebet ét hak mod uret hen mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 7). Pas på at reguleringshåndtaget ikke drejes for meget, da kaffen ellers kan løbe ud i dråbeform, når man beder maskinen om at lave to kopper kaffe. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe.
Kaffen løber ikke ud af den ene eller begge udløbs dyser.	Dyserne er tilstoppede.	Rens dyserne med en tandstikker.
	Kaffetransportøren sidder fast inde i servicelågen.	Rens kaffetransportøren grundigt, især omkring beslagene.

Der kommer ikke kaffe men vand ud af udløbet.	Den maledede kaffe er blokeret i tragten(A8).	Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe".
Mælken løber ikke ud af udløbsrøret (B5).	opsugningsrøret er ikke blevet sat i eller sidder forkert.	Sæt sugerøret ind i gummiringen på mælkebeholderens låg (fig. 16).
Mælken skummer kun lidt.	Mælkeskummer markøren er indstillet forkert	Reguler den efter anvisningerne i afsnittet om tilberedning af drikkevarer med mælk.
	Låget på mælkebeholderen er snavset	Rens mælkebeholderens låg som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
Der er store bobler i mælkeskummet, eller det sprøjter ud af udløbsrøret til mælk	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk.	Brug helst skummetmælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5°C). Hvis resultatet stadig ikke er som ønsket, kan man prøve med mælk af et andet mærke.
	Mælkeskummer markøren er indstillet forkert.	Reguler den efter anvisningerne i afsnittet om tilberedning af drikkevarer med mælk.
	Låget på mælkebeholderen er snavset	Rens mælkebeholderens låg som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
Apparatet tændes ikke	Stikket er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket i kontakten.
	Hovedafbryderen er ikke tændt.	Stil hovedafbryderen bag på maskinen i position I (fig. 1).