

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	97
Symboler, der anvendes i brugsanvisningen	97
Bogstaver i parentes	97
Problemer og reparationer	97
SIKKERHED	97
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	97
TILSIGTET ANVENDELSE	97
BRUGSANVISNING	98
BESKRIVELSE	98
Beskrivelse af apparatet	98
Beskrivelse af mælkebeholderen	98
Beskrivelse af betjeningspanelet	98
INDLEDENDE OPERATIONER	98
Kontrol af apparatet	98
Installation af apparatet	98
Tilslutning af apparatet	99
Første anvendelse af apparatet	99
TÆNDING AF APPARATET	99
SLUKNING AF APPARATET	99
MENUINDSTILLINGER	100
Afkalkning	100
Sprogindstilling	100
Energibesparelse	100
Indstilling af ur	100
Auto-start	100
Auto-slukning (Stand-by)	100
Indstilling af kaffetemperatur	101
Statistikfunktion	101
Fabriksindstillinger (reset)	101
KAFFETILBEREDNING	101
Valg af kaffesmag	101
Valg af kaffemængde i koppen	101
Tilpasning af mængden af "my coffee"	101
Justering af kaffekværnen	102
Gode råd til en varmere kaffe	102
Tilberedning af kaffe med kaffebønner	102
Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	102
TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK	103
Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen	103
Tilberedning af cappuccino	103
Tilberedning af opskummet mælk	103
Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug	103
Programmering af mængde af kaffe og mælk i koppen	104
TILBEREDNING AF VARTM VAND	104
Tilberedning	104
Ændring af mængden	104

RENGØRING	104
Rengøring af maskinen	104
Rengøring af kaffegrumsbeholderen	104
Rengøring af drypbakken	105
Indvendig rengøring af maskinen	105
Rengøring af vandbeholderen	105
Rengøring af kaffestudsden	105
Rengøring af kaffepulvertragten	105
Rengøring af infusionsenheden	105
Rengøring af mælkebeholderen	106
AFKALKNING	106
INDSTILLING AF VANDHÅRDHEDSGRAD	107
Måling af vandets hårdhedsgrad	107
Indstilling af vandets hårdhedsgrad	107
TEKNISKE DATA	107
BORTSKAFFELSE	107
MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET	108
FEJLFINDING	109

INDLEDNING

Tak fordi De har valgt den automatiske espresso- og cappuccinomaskine "ESAM5500". Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye apparat. Tag Dem et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at De bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige maskinen.

Symboler, der anvendes i brugsanvisningen

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Pas på!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på apparatet.



Fare for Forbrændinger!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren.

Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 3).

Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnittene "Meddelelser der vises på displayet" på side 108 og "Fejlfinding" på side 109. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservicen, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvend Dem udelukkende til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt maskinen.

SIKKERHED

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger



Fare!

Da maskinen er el-forsynet, er det ikke muligt at udelukke fare for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Berør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Berør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikdåse, da det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt.
- Hvis stikket skal trækkes ud, skal det gøres ved at hive i selve stikket. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- For at frakoble apparatet fuldstændigt, trykkes hovedafbryderen, placeret på bagsiden af apparatet, i position 0 (fig. 1).
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis der skulle opstå fejl. Sluk apparatet, tag stikket ud og henvend Dem til et Servicecenter.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør de kun udskiftes af et De'Longhi Teknisk Servicecenter, for at forebygge enhver risiko.



Pas på!

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) uden for børns rækkevidde.



Pas på!

Maskinen må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



Fare: Fare for forbrændinger!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

TILSIGTET ANVENDELSE

Dette apparat er fabrikeret til at tilberede kaffe og opvarme drikke.

Al anden anvendelse må anses for ukorrekt.

Maskinen er ikke egnet til kommerciel brug.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Det er ikke beregnet til benyttelse i:

- køkkenrum for butiks- og kontorphonale eller andre arbejdsområder
- agriturismi (gårde med værelsesudlejning)
- hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder
- værelsesudlejninger

BRUGSANVISNING

Læs omhyggeligt disse anvisninger inden apparatet tages i brug.

- Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikanten tager ikke ansvar for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen medfølge.

BESKRIVELSE

Beskrivelse af apparatet

(side 3 - A)

- A1. Knap til indstilling af malegrad
- A2. Låg til kaffebønnebeholderen
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Kaffepulvertragt
formalet
- A5. Rum til måleske
- A6. Kopbakke
- A7. Vandbeholder
- A8. Infusionsenhed
- A9. Opsamlingsbakke
- A10. Kopbakke
- A11. Drypbakke
- A12. Servicelåge
- A13. Kaffetransportør
- A14. Kaffestuds (justerbar højde)
- A15. Varmtvands-/dampdyse
- A16. Betjeningspanel
- A17. Strømkabel
- A18. Hovedafbryder
- A19. Varmtvandshane
- A20. Måleske
- A21. Pensel til rengøring

Beskrivelse af mælkebeholderen

(side 3 - B)

- B1. Mælkeskummermarkør
- B2. Mælkebeholderens håndtag
- B3. CLEAN knap
- B4. Opsugningsrør mælk
- B5. Rør til udledning af opskummet mælk
- B6. Låg med mælkeskummerenhed

Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 3 - C)

- C1. Display: vejleder brugeren under anvendelse af maskinen
- C2. Knap : for at tilberede én kop espressokaffe.
- C3. Knap : for at tilberede to kopper espressokaffe.
- C4. Knap : for at tappe varmt vand.
(I programmeringsmenuen fungerer den som OK knap: der trykkes for at bekræfte det valgte punkt).
- C5. Kontrollamper: for at angive de aktuelle indstillinger, alarmmeddelelser eller behovet for vedligeholdelser.
- C6. **CAPPUCCINO** knap: for at tilberede cappuccino eller opskummet mælk.
- C7. Indstillings-drejeknap: drej for at vælge den ønskede kaffemængde.
(I programmeringsmenuen: drej for at vælge den ønskede funktion)
- C8. Aromavalgsknap : tryk for at vælge kaffensmagen
- C9. Knap : til at udføre en rensning.
(I programmeringsmenuen fungerer den som "ESC" knap: anvendes til at forlade den valgte funktion og gå tilbage til hovedmenuen)
- C10. Ikon **P**: for at gå ind i programmeringsmenuen:
- C11. Knap : til at tænde eller slukke maskinen

INDLEDENDE OPERATIONER

Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Henvend Dem til et De'Longhi Teknisk Servicecenter.

Installation af apparatet



Pas på!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm ledig plads mellem selve maskinen og sider og bagside, samt et frit område på mindst 15 cm over espressomaskinen.
- Eventuel indtrængning af vand i apparatet kan beskadige den.
Den må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske.
- Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.

- Strømføringskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

Tilslutning af apparatet



Pas på!

Kontrollér at el-forsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af apparatet.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stik-kontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en velfungerende jordforbindelse.

Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes med et af passende type, af en fagmand.

Første anvendelse af apparatet



Bemærk:

- Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny.
- Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet "Indstilling af vandhårdhedsgrad" (side 107).

1. Tilslut apparatet til el-nettet og tryk hovedafbryderen i position **I** (fig. 1) hovedafbryderen, sidder på bagsiden af apparatet.

Det ønskede sprog skal vælges (sprogene skifter cirka hvert 2. sekund):

2. når det ønskede sprog vises (f.eks. English), trykkes der i et par sekunder på **OK** >  (fig. 2). Når sproget er blevet gemt, vises følgende besked på displayet: "ENGLISH set" [Engelsk indstillet].

Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på apparatets display:

3. "FILL TANK" [fyld vandbeholder] træk vandbeholderen ud, fyld den med friskt vand op til MAX-linjen og sæt beholderen i igen (fig. 3).
4. "Insert water spout and press OK [Indsæt vandhane og tryk OK]": Kontrollér at varmtvandshanen er indsat på dysen, og anbring en beholder (fig. 4) med en kapacitet på mindst 100ml under den. Tryk på knappen **OK** >  (fig. 2). Displayet viser "Please wait" [Vent venligst], mens apparatet starter uledningen af vand fra varmvandshanen.

Maskinen afslutter proceduren for første anvendelse, på displayet vises meddelelsen "Turning off Please wait" [Slukker

Vent venligst], hvorefter apparatet slukkes.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.



Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

TÆNDING AF APPARATET



Bemærk:

Inden apparatet tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen på bagsiden af apparatet er i position **I** (fig. 5).

Hver gang maskinen tændes, udfører den en automatisk forvarmnings- og rensedyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.



Fare for Forbrændinger!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- For at tænde apparatet trykkes på knappen  (fig. 6): displayet viser "Heating up, Please wait" [Varmer op, Vent venligst].

Når opvarmningen er udført, viser apparatet en anden meddelelse: "Rinsing" [Skylning]; på denne måde, udover at opvarme kedlen, lader maskinen varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem.

Apparatet har nået driftstemperaturen, når denne meddelelse vises på displayet "READY, Normal taste" [KLAR Normal smag].

SLUKNING AF APPARATET

Hver gang maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, som ikke kan afbrydes.



Pas på!

For at undgå at beskadige apparatet skal der altid trykkes på knappen  for at slukke den.



Fare for Forbrændinger!

Under rensningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens.

Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

For at slukke apparatet trykkes på knappen  (fig. 6). Apparatet udfører en rensning og slukkes herefter.



Bemærk:

Hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder, skal hovedafbryderen også trykkes i position **0** (fig. 1).

Tryk aldrig hovedafbryderen i position **0**, når apparatet er tændt.

MENUINDSTILLINGER

Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på knappen **P**; følgende funktioner kan vælge i menuen: Afkalkning, Indstilling af sprog, Energibesparelse, Indstilling af ur, Auto-start, Auto-slukning, Indstilling af temperatur, Vandhårdhedsgrad, Statistik, Reset.

Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 106.

Sprogindstilling

Hvis man ønsker at ændre sproget, som anvendes på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil "Set language" [Indstil sprog] vises på displayet;
3. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte;
4. Drej indstillings-drejeknappen indtil det ønskede sprog vises på displayet;
5. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte;
6. Tryk derefter på knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen.

Energibesparelse

Med denne funktion er det muligt at slå energisparemodus til eller fra. Maskinen er forudindstillet med denne funktion aktiveret for at sikre et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Energy saving" [Energibesparelse];
3. Tryk på knappen **OK** >  : på displayet vises "Disable?" [Deaktivér?] eller "Enable?" [Aktivér?], hvis funktionen er blevet slået fra;
4. Tryk på knappen **OK** >  for at deaktivere eller aktivere funktionen eller tryk  < **ESC** for at komme ud af menuen.

Når funktionen er aktiveret, vises "Energy Saving" [Energibesparelse] på displayet efter ca. 1 minuts inaktivitet.



Bemærk!

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid.

Indstilling af ur

Hvis det ønskes at indstille uret på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Set clock"; [Indstilling af ur];
3. Tryk på knappen **OK** >  : timerne blinker på displayet;

4. Drej indstillings-drejeknappen for at indstille timerne;
5. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte: minutterne blinker på displayet;
6. Drej indstillings-drejeknappen for at indstille minutterne;
7. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte;
8. Tryk derefter på knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen.

Auto-start

Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk start, så apparatet er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe.



Bemærk!

For at kunne anvende denne funktion, **skal uret være indstillet korrekt.**

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Auto-start disable" [Auto-start slået fra];
3. Tryk på knappen **OK**: på displayet vises "Enable?" [Aktivér?];
4. Tryk på knappen **OK** >  : timerne blinker på displayet;
5. Drej indstillings-drejeknappen for at indstille timerne;
6. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte: minutterne blinker på displayet;
7. Drej indstillings-drejeknappen for at indstille minutterne;
8. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte; på displayet vises "Auto Start Enabled" [Auto-start aktiveret];
9. Tryk på derefter knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen: på panelet tændes symbolet AUTO for at signalere, at auto-start er programmeret.

For at deaktivere funktionen:

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Auto-start enable" [Auto-start aktiveret];
3. Tryk på knappen **OK** >  : displayet viser "Disable?" [Deaktivér?];
4. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte;
5. Tryk derefter på knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen. på panelet ses ikke længere AUTO.

Auto-slukning (Stand-by)

Det er muligt at indstille auto-slukningen således, at maskinen slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers brug.

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;

2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Auto-off" [Auto-slukning];
3. Tryk på knappen **OK** > ;
4. Drej indstillings-drejeknappen indtil det ønskede tidsrum vises (15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer);
5. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte;
6. Tryk derefter på knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen.

Nu er stand-by funktionen omprogrammeret.

Indstilling af kaffetemperatur

Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen (low [lav], medium [mellem], high [høj] max [maksimal]) for kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil "Set Temperature" [Indstil temperatur] vises på displayet;
3. Tryk på knappen **OK** > ;
4. Drej indstillings-drejeknappen indtil den ønskede temperatur (low [lav], medium [mellem], high [høj] max [maksimal]) vises på displayet;
5. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte;
6. Tryk derefter på knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen.

Indstilling af vandhårdhedsgraden

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad, henvises til side 107.

Statistikfunktion

Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at se dem på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Statistics" [Statistik];
3. Tryk på knappen **OK** > ;
4. Ved at dreje indstillings-drejeknappen er det muligt at kontrollere:
 - hvor mange kopper kaffe, der er blevet lavet;
 - hvor mange cappuccinoer, der er blevet lavet;
 - hvor mange afkalkninger, der er blevet udført;
 - hvor mange liter vand, der samlet er blevet udledt.
5. Tryk herefter 2 gange på knappen  < **ESC** for at komme ud af menuen.

Fabriksindstillinger (reset)

Med denne funktion nulstilles alle menuindstillinger og alle programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtaget sproget, som forbliver det indstillede).

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;

2. Drej indstillings-drejeknappen indtil "Reset to default" [Reset] vises på displayet;
3. Tryk på knappen **OK** > ;
4. Displayet viser "Confirm?" (Bekræft?);
5. Tryk på knappen **OK** >  for at bekræfte og forlade menuen.

KAFFETILBEREDNING

Valg af kaffesmag

Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag.

Det er muligt at vælge mellem følgende smage:

-  Extra-mild taste [Ekstra mild]
-  Mild taste [Mild]
-  Normal taste [Normal]
-  Strong taste [Stærk]
-  Extra-strong taste [Ekstrastærk]

For at skifte smag, trykkes gentagne gange på knappen  (fig. 7) indtil displayet viser den ønskede smag.

Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe.

For at vælge kaffemængden drejes indstillingsknappen, indtil kontrollampen tændes vedrørende den ønskede kaffemængde (fig. 8):

Tilsvarende Kaffe	ESPRESSO (ml)
MY COFFEE 	program fra 20 til 180
SHORT 	≈40
NORMAL 	≈60
LONG 	≈90
EXTRA LONG 	≈120

Tilpasning af mængden af "my coffee"

Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30ml af "my coffee" [min egen kaffe]. Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende:

1. Placér en kop under kaffestudsen (fig. 9).
2. Drej indstillings-drejeknappen (C7) indtil kontrollampen tændes .

- Tryk på knappen for tilberedning af 1 kop ☹ (fig. 10) indtil displayet viser meddelelsen "1 MY COFFEE Program Quantity" [1 MIN KAFFE Mængde Program], og maskinen begynder at udlede kaffe; slip herefter knappen;
- Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på samme knap ☹.

Nu er mængden programmeret i henhold til den nye indstilling.

Justering af kaffekværnen


Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i de første tider, fordi den er forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er for hurtig eller for langsom (dråbevis), er det nødvendigt at udføre en justering af formalingsgraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 11).



Bemærk!

Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.

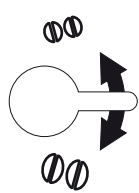

1' For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens kvalitet drejes et hak mod urets retning mod nummer 1 (=finere malet kaffe).

3 For at opnå en kaffeudledning, som ikke er dråbevis, drejes med uret, ikke mere end et hak ad gangen, mod nummer 7 (= mere groftmalet kaffe).

Virksomheden af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis udledningen stadig er for hurtig eller langsom, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

Gode råd til en varmere kaffe

For at opnå en varmere kaffe, anbefales det:

- at udføre en rensning inden kaffen tilberedes: Tryk på knappen ☹ for at vælge funktionen "Rinsing" [Rensing], der udledes varmt vand fra hanen, som opvarmer maskinens indre kredsløb og sørger for, at den tilberedte kaffe er varmere.
- aktivere kopvarmeren og anbring kopperne på den, indtil de er varme;
- at opvarme kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen);
- indstil en højere temperatur i menuen.



Fare for forbrændinger!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Pas på!

Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

- Kom kaffebønnerne i den særlige beholder (fig. 12).
- Under kaffestudsens placering:
 - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9);
 - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 13).
- Sænk kaffestudsens for at nærme den koppen mest muligt: det giver en bedre creme (fig. 14).
- Tryk på den ønskede tilberedningsknap (1 kop ☹ eller 2 kopper ☹☹) (fig. 10 og 15).
- Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem (fig. 16).

Når tilberedningen er afsluttet, gør apparatet klar til at blive anvendt igen.



Bemærk:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik ved at trykke på en af tilberedningsknapperne (☹ eller ☹☹).
- Lige når tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde en af kaffetilberedningsknapperne inde (☹ eller ☹☹).

Når tilberedningen er afsluttet, er maskinen klar til at blive anvendt igen.



Pas på!

Hvis kaffen udledes dråbevis, eller for hurtigt med for lidt creme eller for kold, læs de råd, der er angivet i kapitlet "Fejlfinding" (side 109).

Under brugen kan displayet vise forskellige alarmmeddelelser, hvis betydninger er angivet i afsnittet "Meddelelser, der vises på displayet".

Tilberedning af kaffe med formålet kaffe



Pas på!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i

maskinen, og tilsudser den. Det kan medføre skader på maskinen.



Tilsæt højst 1 strøget måleske, i modsat fald kan maskinen blive snavset indvendigt eller skakten kan tilstoppes.



Bemærk!

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Tryk gentagne gange på knappen  (fig. 7) indtil displayet blinkende viser "Pre-ground" [Formalet].
2. Kom en strøget måleske formalet kaffe i tragten (fig. 17).
3. Sæt en kop under kaffestudsen.
4. Tryk på knappen tilberedning af 1 kop  (fig. 10).
5. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.

TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK



Bemærk!

Hvis energisparefunktionen er aktiveret, kan der gå et par sekunder, inden udledningen begynder.

Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen

1. Drej mælkebeholderens låg med uret indtil en tydeligt mærkbar modstand overvindes og tag låget af (fig. 18).
2. Fyld beholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX niveauet, der er trykt på håndtaget (fig. 19).



Bemærk!

For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5°C) skummet- eller letmælk. For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandsdysen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet "rengøring af mælkebeholderen" på side 103 og 106.

3. Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er korrekt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 20).
4. Sæt mælkebeholderens låg på igen og drej det i bund mod urets retning.
5. Fjern varmtvandshannen fra dysen (fig. 21).
6. Kobl beholderen til dysen ved at trykke til bunds (fig. 22): maskinen udsender et lydsignal (hvis lydalarmfunktionen er aktiveret).

7. Sæt en passende stor kop under kaffestudsens haner og røret, der udleder den opskummede mælk. For at anvende særligt høje kopper/glas åbnes låget til det særlige rum i kaffebakken (fig. 23).
8. Følg nedenstående anvisninger for hver enkelt funktion.

Tilberedning af cappuccino

1. Efter at have tilkoblet mælkeholderen, placeres mælkeopskumningsmarkøren mellem **CAPPUCCINO** og **CAFFELATTE** som er præget på mælkebeholderens låg. Det er muligt at justere skumets kvalitet: ved at flytte markøren en anelse mod **CAFFELATTE** opnås et mere kompakt skum. Flyttes markøren derimod en anelse mod **CAPPUCCINO** opnås et mindre tykt skum.
2. Tryk på knappen **CAPPUCCINO** (fig. 24). Displayet viser meddelelsen "Cappuccino" [Cappuccino]. Efter et par sekunder strømmer den opskummede mælk ud af mælkestudsen og fylder koppen. Udledningen af mælk afsluttes automatisk, og derefter begynder udledningen af kaffe.



Bemærk!

Hvis det ønskes, under udledningen, at afbryde tilberedningen af mælk eller kaffe trykkes på knappen **CAPPUCCINO**.

Tilberedning af opskummet mælk

1. Efter at have tilkoblet mælkebeholderen, placeres mælkeopskumningsmarkøren afhængigt af den mængde skum, der ønskes (se anvisninger i tidligere afsnit).
2. Tryk to gange på knappen **CAPPUCCINO** (fig. 24): på displayet vises "MILK FROTHING [MÆLKESKUMNING]" og efter et par sekunder strømmer den opskummede mælk ud af mælkestudsen og fylder koppen.



Bemærk!

Hvis det ønskes at afbryde tilberedningen af mælkeskumning, tryk én gang på knappen **CAPPUCCINO**.

Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug



Pas på! Fare for forbrænding

Under rengøringen af mælkebeholderens indvendige rør kommer der en smule varmt vand ud fra mælkestudsen (B5). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Når der på displayet blinkende vises "Press CLEAN" [Tryk på CLEAN] (efter hver tilberedning med mælk):

1. Lad mælkebeholderen sidde på maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den);
2. Placer en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes.

- Tryk på knappen "CLEAN" (fig. 25) og hold den inde til statusbaren, som vises på displayet sammen med "Cleaning" [Rengører], er fyldt ud.
- Fjern mælkebeholderen og tør altid dysen af med en svamp (fig. 26).



Bemærk!

- Når displayet blinkende viser meddelelsen "Press CLEAN" (Tryk på CLEAN), er det dog stadig muligt at fortsætte med tilberedning af mere kaffe eller mælk; hvis der skal laves flere kopper med mælk, rengøres mælkebeholderen først efter sidste tilberedning.
- Mælken i mælkebeholderen kan opbevares i køleskab.
- I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at vente på, at maskinen forvarmes, inden rengøringen kan foretages ved at holde CLEAN-knappen inde.

Programmering af mængde af kaffe og mælk i koppen

Maskinens er forindstillet til at udlede nogle standard mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende:

- Sæt en kop under kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk.
- Tryk på knappen **CAPPUCCINO** indtil der på displayet vises "Program milk quantity" [Mælkemængde].
- Slip knappen. Maskinen begynder at udlede mælk.
- Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, trykkes igen på knappen.
- Efter et par sekunder begynder maskinen at udlede kaffe i koppen, og displayet viser "Coffee for Program Quantity" [Kaffe til... Program Mængde].
- Når kaffen i koppen når den ønskede mængde, trykkes på knappen **CAPPUCCINO** Udledningen af kaffe afbrydes.

Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder.

TILBEREDNING AF VARMT VAND

Tilberedning



Pas på! Fare for skoldning.

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Varmt vandshanen bliver varm under udledningen, og man skal derfor kun tage fat på den med hånden.

- Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet (fig. 4).
- Placer en beholder under hanen (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter).
- Tryk på knappen  (fig. 2). På displayet vises meddelelsen "HOT WATER" [VARMT VAND].
- Der kommer vand ud af hanen: udledningen afsluttes automatisk efter cirka 250ml.

- For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes igen på knappen .



Bemærk!

- Hvis energisparefunktionen er aktiveret, kan der gå et par sekunder, inden udledningen begynder.

Ændring af mængden

Maskinen er indstillet til at udlede 250 ml. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende:

- Placer en beholder under hanen.
- Hold knappen inde **OK** >  indtil displayet viser meddelelsen "Hot Water Program Quantity" [Varmt Vand Mængde Program].
- Når vandet i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på knappen **OK** > .

Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder.

RENGØRING

Rengøring af maskinen

Følgende dele af maskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffegrumsbeholder (A9),
- drypbakke (A11),
- indvendigt i maskinen, hvortil der er adgang gennem servicelågen (A14),
- vandbeholder (A7),
- kaffestudsen (A14) og varmtvandsdysen (A15),
- kaffepulvertragten (A4),
- infusionsenhed (A8),
- mælkebeholder (B)
- betjeningspanel (C)



Pas på!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. På de fuldautomatiske De'Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af maskinen.
- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra mælkebeholderen (B).
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når displayet viser "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN]", er det nødvendigt at tømme den og rengøre den. Maskinen kan ikke lave kaffe, før kaffegrumsbeholderen er blevet gjort ren. Apparatet signalerer, at der er behov for at tømme beholderen, selvom den ikke er fyldt, hvis

der er gået mere end 72 timer fra den første tilberedning (for at de 72 timer skal kunne måles korrekt, må maskinen aldrig slukkes med hovedafbryderen i position 0).

For at udføre rengøringen (med tændt maskine):

- Åbn servicelågen på forsiden (fig. 27), tag drypbakken ud (fig. 28), tøm den og rengør den.
- Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til denne operation.



Pas på!

Når man tager drypbakken ud **skal** kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt.

Gør man ikke det, kan det ske, når de næste kopper kaffe laves, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres.

Rengøring af drypbakken



Pas på!

Hvis drypbakken ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i maskinen eller ved siden af den. Dette kan beskadige maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser.

Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 38). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal drypbakken tømmes og rengøres.

Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Åbn servicelågen (fig. 27);
2. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 28);
3. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen (A9) og vask dem;
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen;
5. Luk servicelågen.

Indvendig rengøring af maskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden maskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "Slukker"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (cirka hver 100. kopper kaffe), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeeaflejringer med den medfølgende pensel og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 31).

Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør jævnligt (ca. en gang om måneden) vandbeholderen (A7) med en fugtig klud og en smule neutralt rengøringsmiddel.
2. Skyl omhyggeligt vandbeholderen, efter at den er blevet vasket, for at fjerne alle spor af opvaskemiddel.

Rengøring af kaffestudsene

1. Rengør kaffestudsene med en svamp eller en klud.
2. Kontrollér at hullerne i kaffestudsene ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeeaflejringer med en tandstikker (fig. 30).

Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeeaflejringer med den medfølgende pensel.

Rengøring af infusionsenheden


Infusionsenheden (A8) skal rengøres mindst en gang om måneden.



Pas på!

Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Det skal sikres, at maskinen er blevet slukket korrekt (se "Slukker").
2. Åbn servicelågen (fig. 27).
3. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 28).
4. Tryk de to røde udløserknapper ind og træk samtidigt infusionsenheden udad.

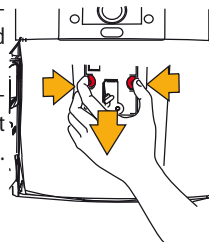


Pas på!

SKYL KUN MED VAND


INGEN OPVASKEMIDLER - INGEN OPVASKEMASKINE

Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da det kan beskadige den.

5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen.
6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og på tappen for neden; tryk herefter på PUSH, til der høres et klik.

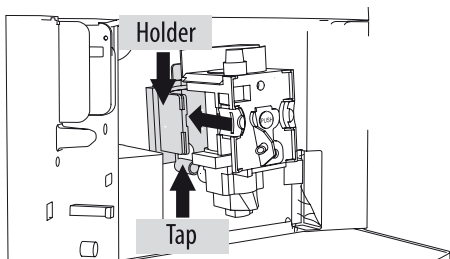


i Bemærk!

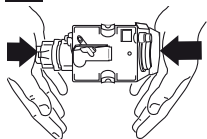

Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke hårdt samtidigt på den øverste og den nederste del, som vist på figuren.

7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen.
8. Indsæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen igen.
9. Luk servicelågen.

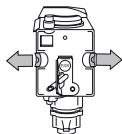

Rengøring af mælkebeholderen




Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende:

1. Drej mælkebeholderens låg med uret og tag det af.
2. Tag udlednings- og opsugningsrøret af.
3. Tag markøren af ved at trække den udad.

4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. **Alle dele kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv.**

Vær særligt omhyggelig med at fjerne mælkerester fra hullerne og rillen på markørens tynde del.

5. Kontrollér også at opsugnings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester.

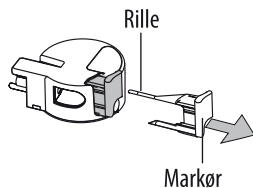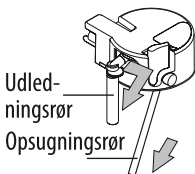

6. Montér markøren, mælkeudlednings- og opsugningsrøret igen.
7. Sæt låget på mælkebeholderen igen ved at dreje det mod uret for at sætte det fast.

AFKALKNING

Maskinen skal afkalkes, når der på displayet vises (blinkende) meddelelsen "PLEASE DESCAL" [VENLIGST AFKALK].



Pas på!

Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst vigtigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne.



Bemærk!

Anvend udelukkende De'Longhi afkalkningsmiddel. Afkalkningsmidler baseret på sulfaminsyre eller edikesyre må aldrig anvendes, i det tilfælde bortfalder garantien. Derudover dækker garantien heller ikke, hvis afkalkningen ikke udføres jævnlige.

1. Tænd maskinen.
2. Gå ind i menuen ved at trykke på knappen **P**.
3. Vælg ved at trykke på knappen **OK**. Displayet viser "Descale" [Afkalkning]: tryk igen **OK** for at aktivere funktionen.
4. På displayet vises "Add descaler Please Confirm?" [Tilføj afkalkningsmiddel Venligst Bekræft?]
5. Tøm vandbeholderen (A13) fuldstændigt, tøm derefter drypbakken (A16) og kaffegrumsbeholderen og sæt dem på plads igen, før der bekræftes.
Kom afkalkningsmidlet fortyndet med vand (følg mængderne angivet på afkalkningsmidlets pakning) i vandbeholderen og sæt den på igen.
Placer en tom beholder med en min. kapacitet på 1,5 l under varmtvandshanen.



Pas på! Fare for forbrænding

Der kommer varmt vand, der indeholder syre ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

6. Bekræft ved at trykke på knappen **OK**.
7. Displayet viser meddelelsen "Machine descaling" [Maskine afkalkning]. Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række rensninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen.

Efter ca. 30 minutter viser displayet "Rinsing FILL TANK" [Rensing FYLD VANDBEHOLDER].

8. Apparatet er nu klar til en rensedyklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under løbende vand, fyld den op med rent vand og sæt den på igen: Displayet viser "Rinsing Please Confirm?" [Rensning Venligst Bekræft?].
 9. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og placér den igen under varmtvandshanen.
 10. Tryk på knappen **OK** for at starte rensningen. Det varme vand løber ud af hanen, og displayet viser meddelelsen "Rinsing" [Rensning].
 11. Når vandbeholderen er helt tom, vises meddelelsen "Rinsing complete, Please Confirm?" [Rensning afsluttet Venligst Bekræft?] på displayet
 12. Tryk på knappen **OK**: apparatet slukkes.
- For at anvende den, tændes apparatet ved at trykke på knappen .

Inden apparatet tændes ved at trykke på knappen , skal man huske at tømme drypbakken igen.


INDSTILLING AF VANDHÅRDHEDSGRAD

Meddelelsen DESCAL fremkommer efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Maskinens fabriksindstilling er på hårdhedsniveau 4. Hvis man ønsker det, kan maskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte.

Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag den medfølgende teststrimmel "TOTAL HARDNESS TEST" ud af pakningen.
2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhed, hver firkant svarer til 1 niveau.

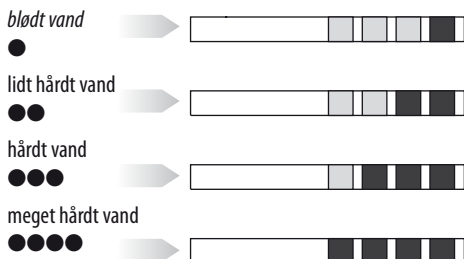

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på knappen **P** for at komme ind i menuen;
2. Drej indstillings-drejeknappen indtil displayet viser "Water hardness" [Vandhårdhedsgrad].

3. Bekræft ved at trykke på knappen **OK** .
4. Drej indstillings-drejeknappen for at indstille det antal firkanter, som blev målt med teststrimlen (se fig. i foregående afsnit).
5. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte indstillingen.
6. Tryk derefter på knappen  <ESC for at komme ud af menuen.

Nu er maskinen omprogrammeret ifølge den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10A
Effektforbrug:	1450W
Pumpetryk:	15 bar
Kapacitet vandbeholder:	1,7 liter
Mål BxHxD:	284x374x441 mm
Ledningslængde:	1,5 m
Vægt:	9,1 Kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	150 g

CE Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- EF-forordning Stand-by 1275/2008;
- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer;
- Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer;
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.

BORTSKAFFELSE



I henhold til Direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.

MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FILL TANK [FYLD VANDBEHOLDER]	Der er ikke nok vand i beholderen.	Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL [MALET FOR FINT JUSTÉR MALINGSGRAD] Indsæt Vandhane og Tryk OK	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages reguleringen ved at dreje justeringsknappen et hak til. Hvis problemet vedvarer, kan man trykke på OK knappen og lade vandet løbe ud af hanen, indtil udledningen er regelmæssig.
INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VANDHANE]	Vandhanen er ikke eller forkert indsat.	Indsæt vandhanen til bunds.
EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER]	Kaffegrumsbeholderen er fyldt, eller der er gået mere end 3 dage fra første tilberedning (denne funktion sikrer god hygiejne i maskinen).	Tøm kaffegrumsbeholderen, rengør den og sæt den på plads igen. Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, når de næste kopper kaffe laves, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres.
INSERT GROUNDS CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER]	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Åbn servicelågen, træk drypbakken ud og indsæt kaffegrumsbeholderen.
KOM FORMALET KAFFE I TRAGTEN	Der er valgt "formalet kaffe" men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten.	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg funktionen formalet.
PLEASE DESCALE [VENLIGST AFKALK]	Indikerer at det er nødvendigt at afkalk maskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i afsnittet "Afkalkning".
MINDRE KAFFE	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag eller reducer mængden af formalet kaffe.
FILL BEAN CONTAINER [PÅFYLD KAFFEBØNNEBEHOLDEREN]	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld kaffebønnebeholderen.
	Tragten til formalet kaffe er tilstoppet.	Tøm tragten vha. penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe".
INDSÆT INFUSIONSENHED	Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden".
INSERT MILK CONTAINER [INDSÆT MÆLKEBEHOLDER]	Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt.	Indsæt mælkebeholderen til bunds.
CLOSE DOOR [LUK LÅGEN]	Servicelågen er åben.	Luk servicelågen.
PRESS CLEAN [TRYK PÅ CLEAN-KNAPPEN]	Der er netop blevet udledt mælk, og det er derfor nødvendigt at rengøre rørene inde i mælkebeholderen.	Tryk på knappen CLEAN og hold den inde til statusbaren, som vises på displayet sammen med "Cleaning" (Rengør), er fyldt ud.
TILSÆT KAFFE FORMALET Tryk OK	Der er valgt "formalet kaffe" men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten.	Kom formalet kaffe i tragten.
	Tragten (A8) er tilstoppet.	Tøm skakten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe".

Energibesparelse	Funktionen er aktiveret og gør det muligt at spare på el-forbruget.	Funktionen kan deaktiveres gennem menuen (se afsnit "Energibesparelse").
ALARM!	Maskinen er meget beskidt indvendigt.	Rengør omhyggeligt maskinen, som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse". Hvis maskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.

FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et Servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	- Aktivér kopvarmeren og lad kopperne stå mindst 20 min., så de opvarmes. - Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen).
	Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Før kaffen laves, opvarmes infusionsenheden ved at trykke på knappen  (se afsnit "Gode råd til en varmere kaffe").
	Kaffetemperaturen er lavt sat.	Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen.
Kaffen er for lidt cremet	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedningen af 2 kopper kaffe.
	Kaffeblendingen er ikke egnet.	Anvend en kaffeblending til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 11). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedningen af 2 kopper kaffe.
Der kommer ikke kaffe ud af hanerne på kaffestuds, men langs servicelågen	Hullerne i kaffestuds er tilstoppede af tørt kaffepulver.	Rengør jævnligt kaffestuds med en tandstikker, en svamp eller en lille køkkenbørste med hårde børster.
	Kaffetransportøren inde i servicelågen er blokeret.	Rengør omhyggeligt kaffetransportøren, specielt ved hængslerne.
Kaffen kommer for hurtigt ud	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 11). Vær omhyggelig med ikke at dreje justeringsknappen for meget, ellers kan det ske, at udledningen bliver dråbevis, hvis man laver to kopper kaffe samtidigt.
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestuds	Hanerne er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 30).
Der kommer ikke kaffe, men varmt vand ud af kaffestuds.	Den formalede kaffe sidder fast i tragten (A8).	Tøm skakten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af kaffepulvertragten".

Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra mælkestudsen	Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5°C) helst skummet- eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk.
	Mælkeopskummermarkøren er forkert indstillet.	Justér i henhold til anvisningerne i afsnittet om tilberedning af drikke med mælk.
	Mælkebeholderens låg er beskidt	Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
Mælken er ikke opskummet	Mælkeopskummermarkøren er forkert indstillet	Justér i henhold til anvisningerne i afsnittet om tilberedning af drikke med mælk.
	Mælkebeholderens låg er beskidt	Sæt klemringen i position CAPPUCCINO.
Apparatet tænder ikke	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen er ikke tændt.	Tryk hovedafbryderen i position I (fig. 29).
Der kommer ikke mælk ud af mælkestudsen	Mælkebeholderens låg er beskidt.	Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".