

Læs denne vejledning omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET

De nedenstående udtryk vil blive anvendt, gentagne gange, på de næste sider.

- A. Låg til opsamlingskande
- B. Kande
- C. Vandvarmer
- D. Skivefilter
- E. Pakning
- F. Støttebasis
- G. El-ledning
- H. Afbryder tændt/slukket
- I. Kontrollampe
- J. Sikkerhedsventil
- K. Tragfilter
- L. Adapterskive til en halv kande kaffe
- M. Forsynings sluser
- N. Forsyningsledning

SIKKERHEDSADVARSLER

- Dette apparat er beregnet til at "brygge kaffe". Brug aldrig andre ekstrakter, kakaopulver, kamillete, andre slags te eller opløselige drik: de kan forstøpe filters huller.
- Kom aldrig støttebasis eller vandvarmer i vand under rengøring: det er et elektrisk apparat.
- Pas på ikke at skolde dig på vandstrålerne eller på dampstrålerne eller ved at anvende apparatet forkert.
- Berør aldrig maskinens ophedede komponenter under brug. Anvend tasterne eller håndtagene.
- Efter at have fjernet emballagen, skal man kontrollere produktets integritet. I tvivlstilfælde, bør apparatet ikke tages i brug og man må kun henvende sig til kvalificerede fagmænd.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug eller anvendelse uden omtanke.
- Kaffemaskinen skal anvendes udelukkende med el-net tilslutning og skal aldrig bruges på komfur eller

kogeplader.

- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn.
- Man skal forsikre sig at børn ikke leger med apparatet.
- Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, skal det slukkes, og man må ikke ændre på det. Fyld vandvarmer op med vand, inden du stiller maskinen på dets støttebasis
- For at garantere apparatets sikkerhed, skal man sikre sig at sikkerhedsventilen fungerer korrekt. I tilfælde af beskadigelse eller tvivl, skal apparatet ikke bruges, og man bør henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret servicecenter. Ethvert indgreb på ventilen, skal udføres af en fagmand, autoriseret af fabrikanten.
- Pas på at apparatets strømledning ikke kommer i kontakt med kaffemaskinens metaldele under brug. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Brugeren må ikke selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center for at undgå enhver risiko.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og fra vaske.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet må kun forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 6 A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse.
- I tilfælde af at apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en kvalificeret fagmand skifte stikkontakten ud, med én af en passende type.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.



Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

HVORDAN MAN TILBEREDER KAFFE

- 1) Sikr dig om at kaffemaskinen er kold og derefter skru den op ved at holde vandvarmeren med en hånd og ved at dreje opsamlingskanden mod uret med den anden hånd (fig. 1).
- 2) Fjern tragtfiltret og hvis du vil brygge hele kanden, fyld vandvarmeren op med frisk vand indtil vandet når sikkerhedsventilen (der kan ses invendigt i vandvarmeren) uden at overstige den (fig. 2).

Hvis man tværtimod vil brygge en halv kande kaffe, fyld vandvarmeren op med vand indtil vandet når den cirkulære mærke under sikkerhedsventilen (fig. 3 - X).

RÅD: det tilrådes at bruge frisk og let vand. Vand, der er saltholdigt eller for kalkholdigt kan svække kaffens smag.

VIGTIGT: brug aldrig kaffemaskinen uden vand i vandvarmeren eller med varmt vand for at gøre det hurtigere.

- 3) Indsæt tragtfiltret i vandvarmeren (fig. 4). Hvis du vil brygge en halv kande kaffe, indsæt også adapterskiven (L) i tragtfiltret (fig. 5).
- 4) Fyld tragtfiltret op med malet kaffe uden at presse den (fig. 6). Fyld den op lidt af gangen for at undgå, at den malede kaffe flyder over.
- 5) Fordel den malede kaffe regelmæssigt og fjern eventuel overskydende kaffe fra filterets kant.

VIGTIGT: Brug mellemfint malet kaffe af god kvalitet, som er specielt malet til kaffemaskiner. Brug ikke byggryns kaffe i kaffemaskinen

- 6) Skru kaffemaskinen godt fast, men ikke alt for stærkt, ved at holde vandvarmeren med den ene hånd og ved at dreje opsamlingskande med uret med den anden hånd, uden at bruge håndtag som løftestang.

VIGTIGT: For at undgå, at der sprøjtes kogende vand ud, må kaffemaskinen under ingen omstændigheder anvendes, hvis skivefiltret (D) ikke er sat rigtigt i.

- 7) Stil kaffekanden på støttebasis (fig. 7). Luk låget.
- 8) Tryk på afbryderen tændt/slukket (fig. 8). Kontrollampen angiver at kaffekanden er i funktion.
- 9) Kaffen begynder at løbe ud efter nogle få minutters forløb.
- 10) Når brygningen er færdig, rør i kaffen inden du skænker den op for at gøre dens fylde ensartet

Hvis man kun tilbereder en halv kande kaffe, tilrådes det at lade mokakaffen blive stående på bundstykket i cirka 5 minutter efter brygningen for at kaffen kan få den optimale temperatur.

- 11) Når brygningen er færdig, starter "keep warm" funktionen (temperaturen bliver holdt konstant) og kaffefanden bliver ved at holde kaffen varm i cirka en halv time. Først når denne tid er gået, slukkes kaffemaskinen automatisk

VIGTIGT: første gang man bruger kaffemaskinen, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige kredsløb udelukkende med varmt vand og brygge kaffe et par gange uden at drikke den.

KEEP-WARM FUNKTION (HOLDE KAFFEN VARM)

Når kaffebrygningen er færdig, starter keep warm funktionen (kaffen holdes varm), og kaffemaskinen, hvis ikke den tages af støttebasen, fortsætter med at holde kaffen varm i cirka en halv time, hvorefter den slukker automatisk.

Anordningen slås automatisk fra når kaffemaskinen tages af støttebasen.

Hver gang kaffemaskinen sættes tilbage på støttebasen, kan der trykkes på tænd/sluk knappen for at holde kaffen varm i endnu en halv time.

Keep warm funktionen kan slås fra når kaffebrygningen er færdig, dette gøres ved at slukke for apparatet på tænd/sluk knappen.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Inden rengøringsindgreb påbegyndes, vent på at kaffemaskinen er godt afkølet efter brug.
- Rens regelmæssigt sikkerhedsventilen med en fugtig klud.
- Rens stigrøret indvendigt med jævne mellemrum.
- Kontroller tragten og pakningen med jævne mellemrum: **Anvend pakninger, der sælges af de autoriserede servicecentre, med de samme mål som dem, der følger med.**
- Af og til skal man kontrollere at skivefiltrets små huller ikke er tilstoppet, hvis det er tilfældet, skal man rense dem ved hjælp af en nål (fig. 9).
- **KAFFEMASKINEN MÅ IKKE KOMME I OPVASKEMASKINEN.**
- Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af vandvarmer og støttebasis. Det er tilstrækkeligt

at anvende en svamp og holde øje med, at vandet ikke kommer i kontakt med de elektriske dele.

Bemærk: Når skivefiltret fjernes i forbindelse med rengøring eller udskiftning af pakningen, skal man huske at sætte det rigtigt på plads igen (før kaffemaskinen anvendes igen) for at undgå, at der sprøjtes varmt vand ud.

Skyl aldrig vandvarmeren under vandhanen og sæt den aldrig i vand.

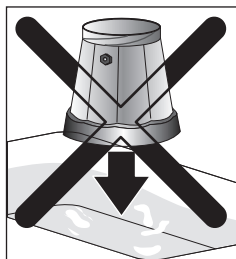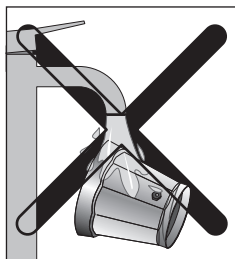

AFKALKNING

Det kan med tiden, efter adskillige kaffebrygninger, ske at der dannes et lag kalk i bunden af vandvarmeren, dette kan gøre gennemsvingstiden meget længere.

For at forebygge denne ulempe er det nødvendigt en gang imellem at eliminere dette lag kalk ved at foretage en afkalkning.

Brug de særlige produkter der findes på markedet til afkalkning af kaffemaskiner (f.eks. citronsyre).

Foretag afkalknings proceduren på følgende måde:

1. Vær sikker på at kaffemaskinen er kold og skru den af (fig. 1).
2. Fyld vandvarmeren op med afkalknings produktet (fig. 10) og vent en halv time. Operationen skal foretages mens vandvarmeren er kold og IKKE sat i støttebasen.
3. Når den halve time er gået, tømmes vandvarmeren og der kontrolleres om alt kalk er forsvundet fra bunden, derefter skylles vandvarmerens interne dele. Sæt ikke vandvarmeren i vand.
4. Bryg mindst 3 kopper kaffe der ikke drikkes.

Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar for dårlig funktion, hvis den beskrevne handling ikke er udført.

FUNKTIONSPROBLEMER

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Der kommer ikke kaffe ud	Der er ikke vand i vandvarmeren	Fyld vandvarmeren op med frisk vand
Kaffen er meget længe om at komme ud.	Den kaffe, der bruges, er ikke af den rigtige slags Skivefilteret er tilstoppet Kaffen er blevet presset Der er dannet et lag kalk på bunden inde i vandvarmeren.	Benyt kaffe, der er specielt malet til kaffemaskiner. Rens skivefilteret som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse". Pres ikke den maledede kaffe Udfør rengøring som beskrevet i kapitlet "AFKALKNING"
Kaffen løber ud over af vandvarmerens kanter.	Skivefilteret er tilstoppet Pakningen er brændt sammen eller i stykker	Rens skivefilteret som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" Skrue med fast hånd Udskift pakningen.