

BESKRIVELSE (FIG.1)

- A** Beskyttelsesskærm til kontrolpanel
B Vægophæng
C Kontrolpanel til modeller med timer
D Elektronisk timer
E Programvælger
F Termostat

- G Kontrolpanel til modeller uden timer**
H Programvælger
I Termostat
L Termostatkontrollampe
M Greb til regulering af rist
N Regulerbare ventilationsriste
O Ledningeholdere
P Støtteben

INSTALLATION

Varmluftsbleseren kan stilles på en hvilken som helst overflade eller hænges op på muren. Ved ophængning gås frem på følgende måde:

- Gør vægophænget fast på væggen. Tag hensyn til de mindsteværdier, der er angivet i fig.2. Hvis bleseren installeres i et badeværelse tages hensyn til det "sikkerhedsrum", der er angivet på fig. 4. Den må under ingen omstændigheder placeres i nærheden af vandhaner, håndvaske, brusere o.l.
- Skru skruerne under støttebenet løs, og tag det af ved at trække i den bagerste del.
- Sæt varmluftsbleseren fast på ophænget, og hæld den lidt (fig.3). Skru den herefter fast med en skruetrækker, ved at skru skruen øverst på ophænget med uret.

ELEKTRISK TILSLUTNING

- Før stikket sættes i stikkontakten, kontrolleres at netspændingen svarer til spændingsangivelsen på typepladen.
- Sørg for at tilslutte apparatet til en 10/16 ampere stikkontakt.
- Dette apparat er i overensstemmelse med EF Direktiven 89/336, vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet.

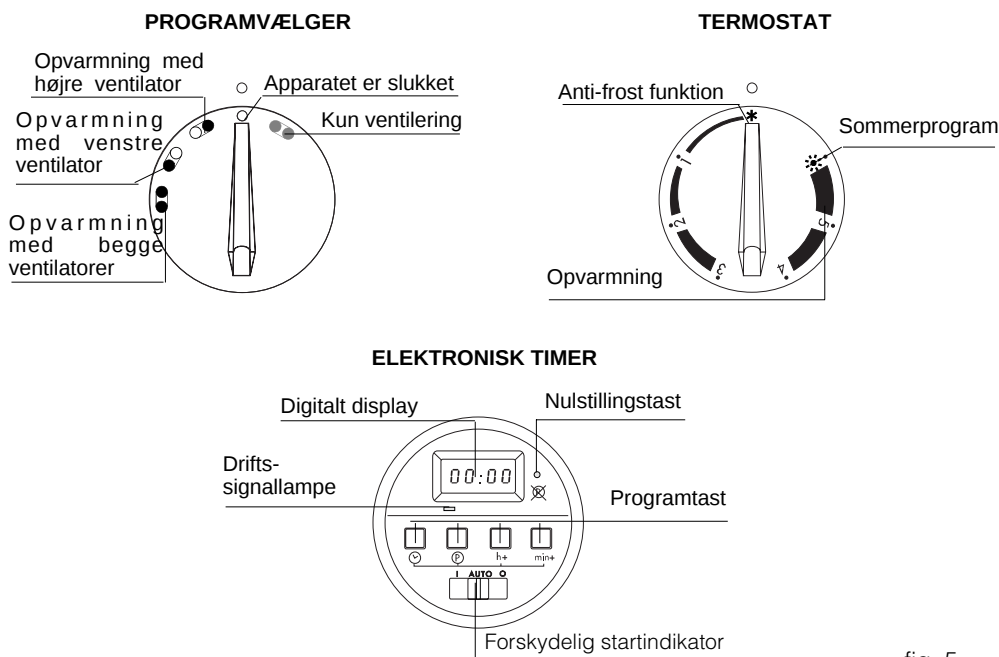
BESKRIVELSE AF STYREFUNKTIONERNE

fig. 5

FUNKTION OG BRUG

Opvarmning og regulering af termostaten

- Stil programvælgeren i en af de tre disponible opvarmningspositioner (fig.5)
- Drej termostaten med uret til maks.
- På modeller monteret med elektronisk timer forskydes startindikatoren (fig. 5) til positionen **I**; indikatorlampen tændes.

Når rummet har opnået den ønskede temperatur, drejes termostaten langsomt mod uret, indtil apparat slukker med et klik og ikke længere. Apparatet standser.

Anti-frost funktion

- Stil programvælgeren i en af de tre disponible opvarmningspositioner.
- Stil termostaten i anti-frost positionen ***** (fig. 5).
- På modeller monteret med elektronisk timer forskydes startindikatoren (fig. 5) til positionen **I**; indikatorlampen tændes.

Når apparatet er indstillet således, tændes det automatisk, hver gang temperaturen i rummet nærmer sig 0 grader, og rumtemperaturen holdes et par grader over 0.

Sommerprogram

- Indstil programvælgeren til "kun ventilering" (fig. 5).
- Stil termostaten på **☀** "sommerprogram" (fig. 5).
- På modeller monteret med elektronisk timer forskydes startindikatoren (fig. 5) til positionen **I**; indikatorlampen tændes.

På denne måde tændes kun ventilatorerne.

Slukning

Apparatet slukkes ved at stille programvælgeren på "O" (fig. 5) I modeller med timer trykkes på startknappen indtil linien, der kommer frem under tidsangivelse, står i position "O" (fig. 6). Kontrollampen slukkes.

ELEKTRONISK TIMER (kun for modeller med denne anordning)

Regulering af time og ugedag.

Indstil timer'en på det rigtige klokkeslæt på følgende måde:

- Tryk samtidigt på tasten **⌚** og tasten **h+** (fig. 5) indtil timer'en viser det rigtige klokkeslæt. Slip så begge taster.
- Minutterne stilles ved at trykke samtidigt på tasterne **⌚** og **min+** (fig. 5) herefter slippes begge taster.

(Timer og minutter kan stilles hurtigere frem ved at holde begge taster nede i mere end 3 sekunder)

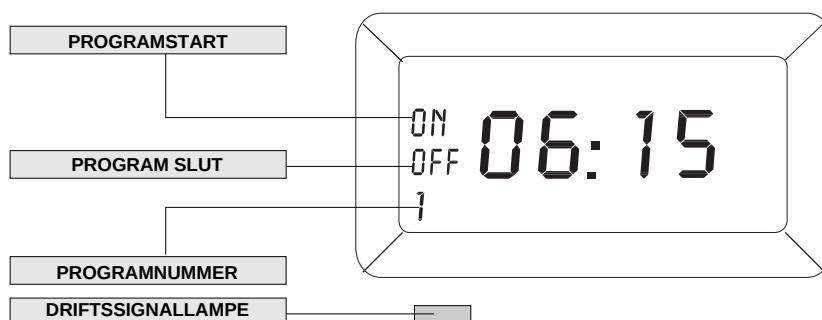


fig. 6

Hvordan programmerer man (op til 6 programmer)

- 1 Den forskydelige indikator sættes på "AUTO" (fig. 5)
- 2 Tryk på  for at tænde for 1. program. På displayet ses ON og programnummeret (1), se fig. 6.
3. Indstil klokkeslættet, hvor programmet skal begynde. Ved at trykke på tasten  stilles timerne og ved tryk på tasten  stilles minutterne.
4. Indstil tiden for programslut ved igen at trykke på tasten  . På displayet ses OFF og 1 (fig. 6). Nu indstilles tiden ved hjælp af trykknapperne  og .

De øvrige programmer (indtil 6) nås ved at trykke på tasten  , På displayet ses ON 2. Gentag punkt 3 og 4.

For at vise den nøjagtige tid trykkes på trykknappen .

Apparatet vil nu starte på det programmerede tidspunkt. Sæt programvælgeren og termostaten i de ønskede positioner ved at følge anvisninger i afsnittet "OPVARMNING OG REGULERING AF TERMOSTATEN".

NOTE:

- **Kontrollampen angiver, at apparatet viker.**
- Timeren er forsynet med et genopladligt bufferbatteri. De indlæssede radiosender og klokkeslættet beholdes i hukommelsen og vises på displayen, selv om strømmen mangler eller stikkontakten tages ud.
Programmerne og klokken kan slettes ved at trykke på nulstillingstasten  med spidsen af en blyant.
- Bufferbatteriet oplades fuldstændigt når apparatet forbindes til netstikket i mindst 8 timer af en blyant.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Rens indsugnings- og udblæsningsåbningerne jævnligt.
- Brug aldrig skure- eller opløsningsmidler.

ADVARSLER

- Apparater bør ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Brug ikke apparatet til at tørre tøj med.
- **Varmluftblæseren er forsynet med en automatisk overophedningssikring. Hvis apparatet bliver overophedet slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. Fjern årsagen til overophedningen (f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsåbningerne), og sæt herefter stikket tilbage i stikkontakten. Hvis apparatet herefter ikke fungerer normalt, bør De henvende Dem til det nærmeste servicecenter.**
- Led aldrig luftstrømmen direkte mod møbler, gardiner, spraydåser eller brandbare materialer.
- Hvis det bliver nødvendigt at udskifte forsyningskablet, må der kun benyttes ledninger af typen H05RR-F med et tværsnit på 2x1 mm².
- **Apparatet på aldrig tildækkes, mens det er i drift for at undgå enhver risiko for brand.**