

BESKRIVELSE (FIG.1)

- A** Beskyttelsesskærm til kontrolpanel
- B** Vægophæng
- C Kontrolpanel til modeller med timer**
 - D** Elektronisk timer
 - E** Funktionsvælger + termostat

- F Kontrolpanel til modeller uden timer**
- G** Funktionsvælger + termostat
- H** Termostatindikator
- I** Ventilationsriste
- L** Ledningeholdere
- M** Støtteben

INSTALLATION

Varmluftsblæseren kan stilles på en hvilken som helst overflade eller hænges op på muren. Ved ophængning går man frem på følgende måde:

- Fastgør støttebøjlen på væggen med hensyn til minimidimensionerne i fig. 2; hvis apparatet installeres i et badeværelse eller brusekabine, skal det installeres udenfor beskyttelsesområdet i fig. 4 for at sikre, at kontrollerne ikke er tilgængelige for den, der bruser eller bader.
- Skru skrueene under støttebenet løs, og tag det af ved at trække i den bagerste del.
- Sæt varmluftsblæseren fast på ophænget, og hæld den lidt (fig.3). Skru den herefter fast med en skruetrækker, ved at skrue skruen øverst på ophænget med uret.

ELEKTRISK TILSLUTNING

- Før stikket sættes i stikkontakten, kontrolleres at netspændingen svarer til spændingsangivelsen på typepladen.
- Sørg for at tilslutte apparatet til en 10/16 ampere stikkontakt.
- Dette apparat er i overensstemmelse med EF Direktiven 89/336, vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet.

BESKRIVELSE AF STYREFUNKTIONERNE

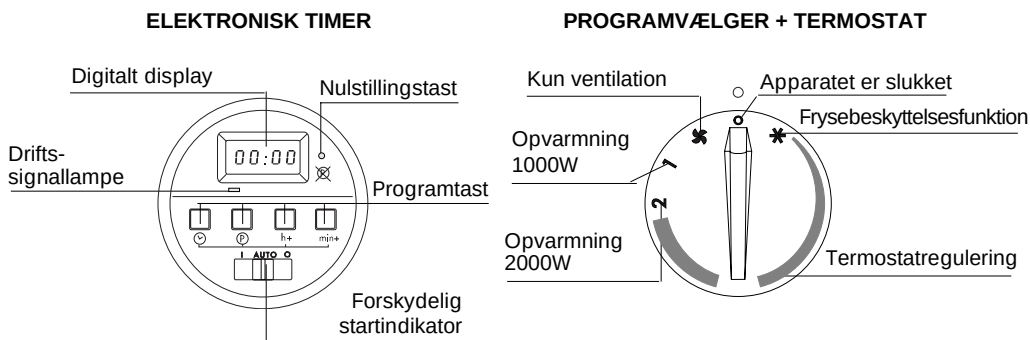


fig. 5

FUNKTION OG BRUG

Opvarmning og regulering af termostaten

- 1000W opvarmning: Drej grebet til stilling 1
- 2000W opvarmning: Drej grebet til stilling 2
- På modeller monteret med elektronisk timer forskydes startindikatoren (fig. 5) til positionen I; indikatorlampen tændes.

Når rummet har opnået den ønskede temperatur, drejes termostaten langsomt mod uret, indtil apparat slukker med et klik og ikke længere. Apparatet standser og indikatoren H (fig. 1) slukkes på modellerne uden timer.

fig. 5

Anti-frost funktion

- Drej grebet til frysebeskyttelsesstillingen ✱.
- På modeller monteret med elektronisk timer forskydes startindikatoren (fig. 5) til positionen I; indikatorlampen tændes.

Når apparatet er indstillet således, tændes det automatisk, hver gang temperaturen i rummet nærmer sig 5 grader, og rumtemperaturen holdes et par grader over 0.

Sommerprogram (kun ventilation)

- Drej grebet med uret til stillingen ✱, "sommerbetjening" (kun ventilation) (fig. 5).
- På modeller monteret med elektronisk timer forskydes startindikatoren (fig. 5) til positionen I; indikatorlampen tændes.

På denne måde tændes kun ventilatorerne.

Standstning

For at slukke for apparatet, drej funktionsvælgergrebet til stillingen "O" (fig. 5). På modellerne med timer flyttes også start-markøren til stillingen "O" (fig. 5). Funktionsindikatoren slukkes.

ELEKTRONISK TIMER (kun for modeller med denne anordning)

Regulering af time og ugedag.

Indstil timer'en på det rigtige klokkeslæt på følgende måde:

- Tryk samtidigt på tasten ☹ og tasten h+ (fig. 5) indtil timer'en viser det rigtige klokkeslæt. Slip så begge taster.
- Minutterne stilles ved at trykke samtidigt på tasterne ☹ og min+ (fig. 5) herefter slippes begge taster.

(Timer og minutter kan stilles hurtigere frem ved at holde begge taster nede i mere end 3 sekunder)

Hvordan programmerer man (op til 6 programmer)

- 1 Den forskydelige indikator sættes på "AUTO" (fig. 5)
- 2 Tryk på Ⓟ for at tænde for 1. program. På displayet ses ON og programnummeret (1), se fig. 6.
- 3 Indstil klokkeslættet, hvor programmet skal begynde. Ved at trykke på tasten h+ stilles timerne og ved tryk på tasten min+ stilles minutterne.
4. Indstil tiden for programslut ved igen at trykke på tasten Ⓟ . På displayet ses OFF og 1 (fig. 6). Nu indstilles tiden ved hjælp af trykknapperne h+ og min+ .

De øvrige programmer (indtil 6) nås ved at trykke på tasten Ⓟ , På displayet ses ON 2. Gentag punkt 3 og 4.

For at vise den nøjagtige tid trykkes på trykknappen ☹ .

Apparatet vil nu starte på det programmerede tidspunkt. Sæt programvælgeren og termostaten i de ønskede positioner ved at følge anvisninger i afsnittet "OPVARMNING OG REGULERING AF TERMOSTATEN".

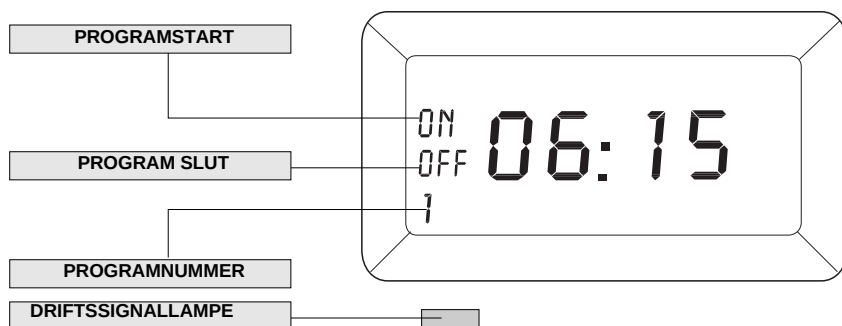


fig. 6

NOTE:

- **Kontrollampen angiver, at apparatet viker.**
- Timeren er forsynet med et genopladligt bufferbatteri. De indlæssede radiosender og klokkeslettet beholdes i hukommelsen og vises på displayen, selv om strømmen mangler eller stikkontakten tages ud.
Programmerne og klokken kan slettes ved at trykke på nulstillingstasten  med spidsen af en blyant.
- Bufferbatteriet oplades fuldstændigt når apparatet forbindes til netstikket i mindst 8 timer.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Rens indsugnings- og udblæsningsåbningerne jævnligt ved hjælp af en støvsuger.
- Brug aldrig skure- eller opløsningsmidler.

ADVARSLER

- Apparater bør ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Brug ikke apparatet til at tørre tøj med.
- **Varmluftblæseren er forsynet med en automatisk overophedningssikring. Hvis apparatet bliver overophedet slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. Fjern årsagen til overophedningen (f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsåbningerne), og sæt herefter stikket tilbage i stikkontakten. Hvis apparatet herefter ikke fungerer normalt, bør De henvende Dem til det nærmeste servicecenter.**
- Led aldrig luftstrømmen direkte mod møbler, gardiner, spraydåser eller brandbare materialer.
- Hvis det bliver nødvendigt at udskifte forsyningskablet, må der kun benyttes ledninger af typen H05RR-F med et tværsnit på 2x1 mm².
- **Apparatet på aldrig tildækkes, mens det er i drift for at undgå enhver risiko for brand.**