

**VIGTIGE MEDDELELSER**

- Apparatet må udelukkende anvendes til formålet det direkte er projekteret og bygget til. Enhver anden brug er at betragte som uhensigtsmæssigt og dermed farligt. Producenten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader, forårsaget, som følge af brug til andre formål, uhensigtsmæssig og skødesløs brug og/eller reparationer, som er blevet udført af ukvalificeret personale.
- Efter at have fjernet emballagen, skal man kontrollere produktets integritet. I tvivlstilfælde, bør apparatet ikke tages i brug og man må kun henvende sig til kvalificerede fagmænd. For at fjerne støv o.l., som kan have samlet sig op, er det tilstrækkeligt at tørre apparatet af med en blød klud.
- Inden stikket sættes i stikkontakten, skal man forsikre sig om:
  - at ledningsnettets spænding svarer til den værdi, som er opgivet på det specifikationsmærkat, som er anbragt på apparatets underside.
  - at stikkontakten er udstyret med en tilstrækkelig jordforbindelse: **Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, som affæres af manglende overholdelse af denne norm.**
- I tilfælde af at apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en kvalificeret fagmand skifte stikkontakten ud, med én af en passende type. Det frarådes at anvende adaptere, multistik og/eller forlængerledninger. Hvis dette skulle være nødvendig, bør man udelukkende anvende enkelt- eller multiadaptere, samt forlængerledninger, som er konforme med de gældende sikkerhedsforskrifter. Udvis opmærksomhed omkring, at den effekternes, som er stemplet på adaptøren og/eller forlængerledningen, ikke overskrides.
- Plastikposen, som indeholder produktet, må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde da den udgør en mulig farekilde.
- Når apparatet tilkobles el-ledningsnettet, og specielt når det er i brug, må hænderne absolut ikke føres ind i risteåbningerne (G).
- **Lad aldrig børn anvende apparatet og lad aldrig apparatet være ubevogtet.**
- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Metalsiderne, samt området omkring risteåbningerne (G), bliver varme når apparatet er i funktion: indvirk udelukkende på apparatet ved hjælp af plastikknopperne og plastikhåndtagene.
- **Brød er en letantændelig madvarer. Derfor må dette apparat ikke anvendes i nærheden af gardiner eller andre brandbare materialer.**
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet.
- Dæk aldrig apparatet til, mens det er i brug.
- Anvend aldrig apparatet uden fodtøj eller med våde fødder.
- Træk stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug.
- **Lad aldrig apparatet være tændt, hvis det ikke bruges, da det udgør en mulig farekilde.**
- Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i elforsynings-kablet.
- Udsæt aldrig apparatet for atmosfæriske agenser (så som regn, sol, frost, osv.).
- Inden der udføres nogen form for rengørings- eller vedligeholdelsesindgreb, skal apparatet frakobles strømforsyningen ved at stikket tages ud af stikkontakten. Sæt aldrig apparatet, el-forsyningskablet eller stikket i vand.
- **Hvis strømmen afbrydes mens vognen er i gang, positioneres vognen automatisk i den høje position, når strømmen kommer tilbage.**
- Sluk for apparatet, uden at manipulere det, hvis det går i stykker og/eller ikke fungerer som det skal.  
Henvend dig udelukkende til et teknisk assistancecenter, som er autoriseret af konstruktøren, ved eventuelle reparationer og udskiftning af elforsynings-kablet.
- Opbevar omhyggeligt denne brugsanvisning til yderligere konsultation.

Dette apparat er konformt med EØF-direktivet 89/336/CEE vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

De materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, opfylder kravene i den europæiske forordning 1935/2004.

## BESKRIVELSE AF APPARATET

- A) Betjeningspanel
- B) Display
- C) Trykknop stop/clear (⊖)
- D) Trykknop "optøning" (⊕)
- E) Trykknop til start (start) (Ⓢ)
- F) Trykknop "opvarmning" (⌘)
- G) Risteåbninger
- H) Krummebakke
- I) Kabeloprulning

## BESKRIVELSE AF DISPLAYET


- L) Tal (de svarer til ristningsgraden fra 1 op til 6)
- M) Stregerne viser den resterende ristningstid.

For at eliminere lugten af "nyt" ved førstegangsbrug, lader man brødristeren fungere i mindst 5 minutter uden fødevarer. Luft rummet godt ud, under dette indgreb.

## HVORDAN MAN BRUGER BRØDRISTEREN

### Funktion "ristning"

- Slut apparatet til stikkontakten. Der høres et bip fra brødristeren og på displayet vises et blinkende "3" tal og 3 sorte streger: det betyder, at apparatet er indstillet til en middel ristningsgrad. Hvis du vil ændre den forud indstillede ristningsgrad, tryk på trykknapperne +/-: således ændres stregerne svarende til den ønskede ristningstid.
- Ved førstegangsbrug anbefaler vi en middelristning.
- Sæt brødsiverne i risteåbningerne (G) og tryk på trykknop til start "Ⓢ" (E) (der høres et bip, der bekræfter at funktionen er blevet valgt).

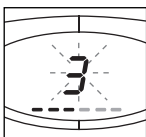

Vognen sænkes automatisk og tre små streger ≡ kommer frem på displayet for at vise at vognen er i nedgang. Når vognen er nede, begynder ristningsfasen (på displayet vises det tal, der svarer til den valgte ristningsgrad, og stregerne, der angiver det valgte tidsrum, blinker).

Under ristningen, mens tiden går, slukkes stregerne et af gangen. Under denne fase er det altid muligt at ændre ristningsgraden ved hjælp af tast +/- (både tal og stregerne ændres).

- Hvis du af en eller anden grund ønsker at stoppe ristningen, kan du nemt gøre det ved at trykke på trykknop stop/clear (⊖);
- Når ristningen er færdig, høres der et bip fra apparatet og vognen kommer op igen. Tre små blinkende streger vises på displayet i sekvens nedefra og op. Når opgangen er færdig, vises den ristningsgrad, der sidst har været valgt, igen på displayet (tallet blinker).

Når du har startet ristningen ved hjælp af trykknop Ⓢ (start) til start, skal du trykke på trykknop stop/clear hvis du vil blokere vognen eller annullere ristningen. Vognen skal under alle omstændigheder nå helt ned for at kunne komme op igen.

Når apparatet er i valgfase (stand-by), og der ikke trykkes på nogen knap inden 2 minutters tid, forsvinder det blinkende tal fra displayet og kun stregerne vises (screensaver) Hvis du trykker på en hvilken som helst trykknop, går displayet igen i stand-by og viser det sidste valg, der har været foretaget.

### Funktion opvarmning "⌘" (opvarmning af allerede ristede skiver)

- Sæt brødsiverne i risteåbningerne (G) og tryk på trykknop til opvarmning "⌘" (F) (der høres et bip, der bekræfter at funktionen er valgt, og symbolet (⌘) vises på displayet).
- Under valgfase er det muligt at annullere den indstillede funktion ved at trykke på trykknop "opvarmning" igen.
- Start opvarmningen ved at trykke på trykknop til start (E); der høres et bip, der bekræfter at funktionen er blevet valgt. Vognen sænkes automatisk og på displayet vises, i stedet for det tal, der svarer til ristningsgraden, tre små streger der tyder på vognens nedgang.

Når nedgangen er færdig, vises symbolet til opvarmning igen på displayet og det sidste af de lysende streger blinker.

Med denne funktion er det ikke muligt at forlænge ristnings tidsrummet, idet det er fast planlagt. (ca. 1 minut).

Når opvarmningen er færdig, høres der et bip fra apparatet og vognen kommer op igen. Tre små blinkende streger vises på displayet i sekvens nedefra opad. Når opgangen er færdig, vises den ristningsgrad, der sidst har været valgt, igen på displayet (tallet blinker).

**Funktion "Optøning" "☼" (ristning med dybfrosne brødskeer)**

- Sæt de frosne brødskeer i risteåbningerne (G) og tryk tast +/- for at vælge ristningsgrad; tryk derefter på trykknop "opvarmning" "☼" (D) (der høres et bip, der bekræfter at funktionen er valgt, og symbolet (☼) vises på displayet).
- Under valgfase er det muligt at annullere den indstillede funktion ved at trykke på trykknop "optøning" igen.
- Start optøningen ved at trykke på trykknop til start (E); der høres et bip, der bekræfter at funktionen er blevet valgt. Vognen sænkes automatisk og på displayet vises, i stedet for det tal, der svarer til ristningsgraden, tre små streger der tyder på vognens nedgang. Når nedgangen er færdig, vises symbolet til optøning igen på displayet og det sidste af de lysende streger blinker. Med denne funktion er det ikke muligt at ændre ristnings tidsrummet.
- Når optøningen er færdig, høres der et bip fra apparatet og vognen kommer op igen. Tre små blinkende streger vises på displayet i sekvens nedefra op og op. Når opgangen er færdig, vises den ristningsgrad, der sidst har været valgt, igen på displayet (tallet blinker).

## RÅD

- Lad aldrig apparatet fungere uden at brød eller lignende ristes.
- Anvend aldrig meget tynde eller ødelagte brødskeer.
- Introducer aldrig fødevarer som kan dryppe under ristningen. Udover at komplicere rengøringen, kan der opstå brandfare. Det er ydermere vigtigt at krummebakken altid rengøres for eventuelle dryp inden brug.
- Introducer aldrig fødevarer som kan dryppe under ristningen. Udover at komplicere rengøringen, kan der opstå brandfare. Det er

ydermere vigtigt at krummebakken altid rengøres for eventuelle dryp inden brug.

- **Introducer aldrig gaffler eller andre redskaber i brødristeren, for at tage brødskeer ud**, da man derved kan beskadige apparatets modstandselementer. Træk stikket ud, vend apparatet på hovedet og ryst det forsigtig.

## RENGØRING – VEDLIGEHOLDELSE

- Ethvert rengørings- og vedligeholdelsesindgreb må først påbegyndes efter at stikket er blevet trukket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet køle af inden rengøringen påbegyndes.
- Apparatets yderside skal rengøres med en fugtig klud. Anvend ikke ridsende rengøringsmidler, som kan beskadige overfladerne.
- KOM ALDRIG APPARATET I VAND.
- Efter enhver brug skal stikket trækkes ud og krummebakken, som befinder sig i bunden af apparatet, skal tømmes.
- I tilfælde af at en toast skulle blive fastklemt inde i brødristeren, skal stikket trækkes ud, apparatet vendes på hovedet og rystes forsigtig.
- RØR ALDRIG BRØDRISTERENS KOMPONENTER MED SKARPE GENSTANDE/INSTRUMENTER, OG ISÆR IKKE INDVENDIGT I BRØDRISTEÅBNINGERNE.  
Hvis der skulle opstå funktionsforstyrrelser, er brødristeren udstyret med en sikkerhedsfunktion der hindrer eventuelle beskadigelser på løftemotoren.
- På displayet kommer der til at stå "E" tag brødristeren til det nærmeste assistancecenter.

**Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE.**



Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugsscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.