

Nogle bemærkninger vedrø-

Luften omkring os indeholder altid en vis mængde vand i dampform, det er denne vandmængde der ligger til grund for fugtighedsgraden. Luftens kapacitet til at holde på vanddampene forhøjes med temperaturen, jo højere temperatur luften har jo mere vand kan den optage. Det er derfor i vore hjem, at så snart temperaturen falder, frigiver luften det vand det indeholder, og der dannes kondens. Dette vil kunne ses på alle kolde overflader som glaser, vægge o.l.

Affugtningsapparatet er et elektrisk husholdningsapparat, som suger overdreven fugtighed ud af luften og derved modvirker de skader som fugt kan medføre.

Eksperten har fastslået at det ideelle forhold, for vores helbred og for boligen, opnås ved en relativ luftfugtighed mellem 40% og 60%.

Ved en temperatur på omkring 5°C, anbefales det at sørge for at lokalerne opvarmes, om ikke andet, så en smule.

Kondensansamlingerne på vinduer og andre kolde overflader kan nemlig kun fordampe, og derved blive opsamlet af affugteren, hvis lokalet opvarmes.



Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE.



Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Beskrivelse af apparatet/Betjeningspanel

Ventilator med manuelt regulerbare vinger i 3 positioner (flyt ikke ventilatoren manuelt mens den er i sving)

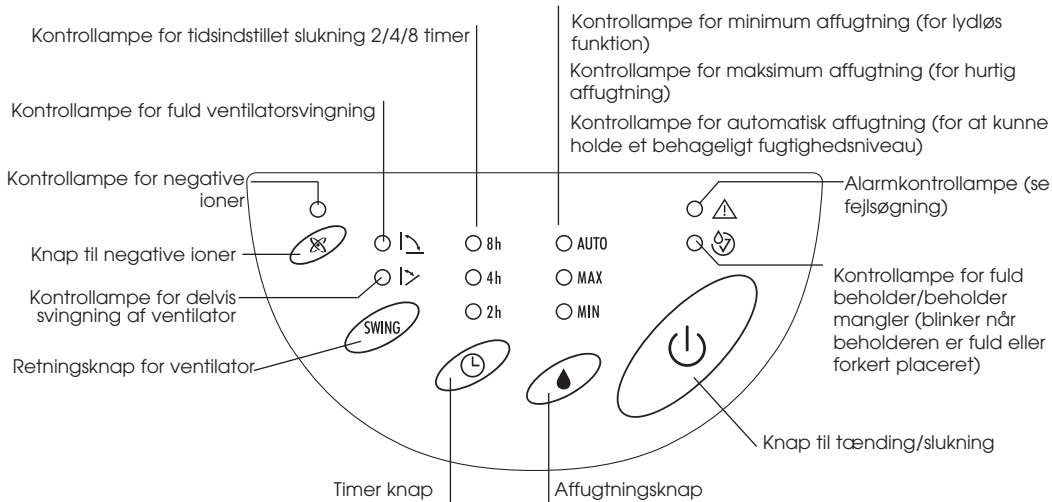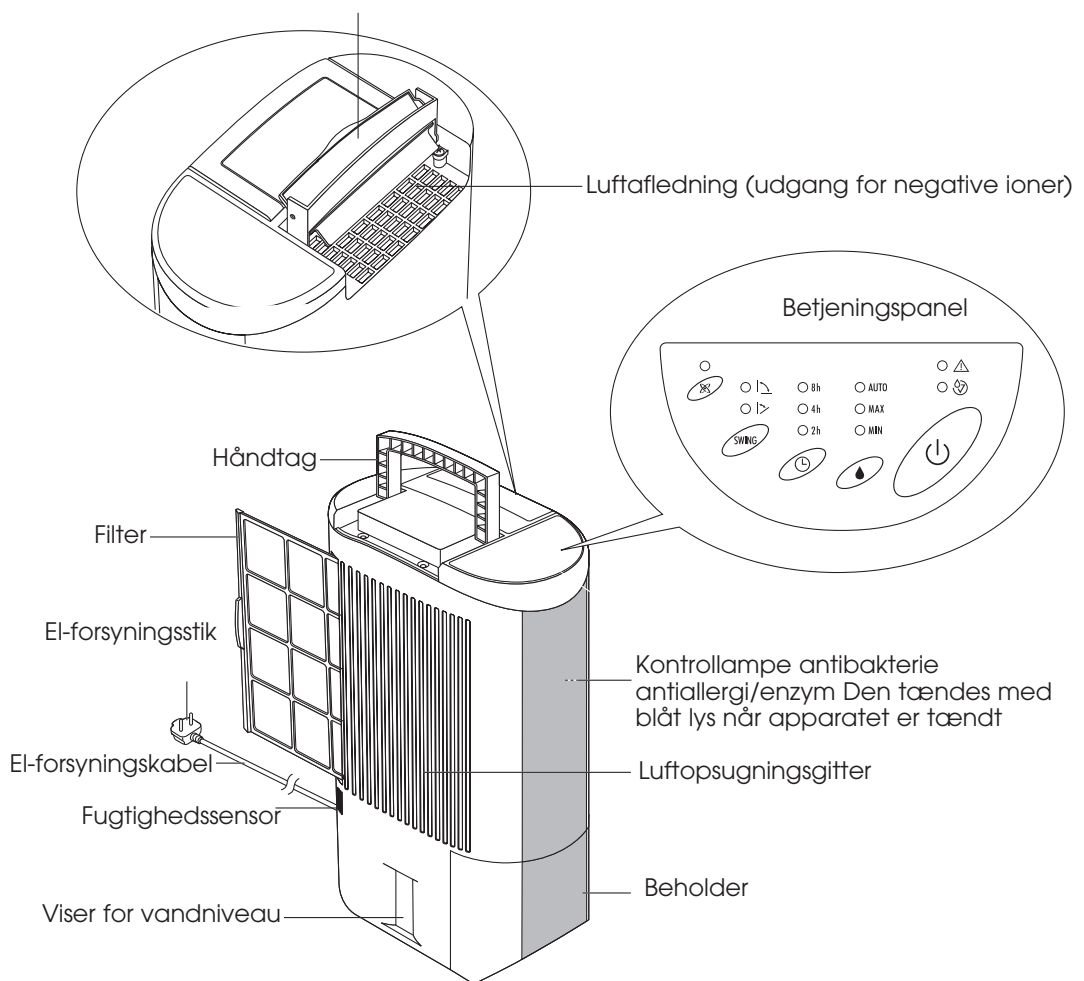

A

Advarsler

- Anvend udelukkende dette apparat i henhold til anvisningerne i denne håndbog. Disse anvisninger har ikke til hensigt at dække ethvert muligt forhold eller alle de situationer som kan opstå. Det er altid nødvendigt, at anvende sund fornuft og forsigtighed under installation, under brug og under opbevaring af alle slags husholdningsapparater.
- Dette apparat er konstrueret til brug ved affugtning af boliglokaler og må aldrig anvendes til andre formål.
- Det er farligt at modificere eller alterere dette apparats egenskaber på nogen måde.
- Ved eventuelle reparationer bør man altid og udelukkende henvende sig til de tekniske assistancecentre, som er autoriserede af fabrikanten.
Forlang altid at der anvendes originale reservedele. Reparationer, som er udført af ukvalificeret personale, kan være farlige og vil medføre at garantien bortfalder.
- Uden passende opsyn, må brugen af dette apparat ikke overlades til børn eller inhabile personer. Tillad ikke at børn leger med apparatet.
- Apparatet skal installeres i henhold til de nationale anlægsregler.
- Hvis el-forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes hos fabrikanten eller på et af dennes servicecentre, eller i det mindste af en person med samme kvalifikationer, for at undgå enhver form for risiko. Lad det elektriske anlæg kontrollere af en faglært elektriker.
- Undgå at anvende forlængerledning til el-forsyningskablet.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden der begyndes på en hvilken som helst form for rengøring eller vedligeholdelse.
- Træk aldrig i el-forsyningskablet for at flytte apparatet.
- Apparatet må ikke installeres i lokaler, hvor luften indeholder gas, olie, svovl eller i nærheden af varmekilder. Brug ikke apparatet på skrå overflader.
- Apparatet skal holdes i en afstand på mindst 50 cm fra brandbare substanser (alkohol osv.) eller af tryktanke (f.eks. spraydåser).
- Anbring aldrig tunge eller varme genstande ovenpå apparatet. Rens filteret med jævne mellemrum. Tøm vandbeholderen for kondens inden transport. Når dette apparats levetid er udløbet, skal det overdrages til de autoriserede bortskaffelsesstationer.
- Materialerne der er anvendt til emballagen kan genbruges. Det anbefales derfor at afhænde dette i de rette genbrugscontainere.
- Apparatet må ikke anvendes udendørs.
- Sørg for, at luftindsugningens og luftafledningens åbninger aldrig blokeres.
- Kom ikke fingre eller andre genstande ind i luftindsugningens og luftafledningens åbninger. Kom ikke metalgenstande ind i åbninger i apparatet.
- Fare! Roterende dele; direkte kontakt med den interne ventilator, kan føre til elektriske stød eller legemsbeskadigelse.
- Drik ikke vandet som apparatet har opsamlet, og anvend det heller ikke som drikkevand til dyr.
- Inden apparatet flyttes, skal der slukkes på kontakten og vandbeholderen skal tømmes. Vandet kan løbe ud og komme i kontakt med andre genstande, hvilket kan føre til elektriske stød eller brand.

T

Teknisk assistance

Opbevar listen over de tekniske assistancecentre og undersøg hvilket center der er nærmest.

E

Elektriske tilkoblinger

Vent mindst en time, efter at have transporteret apparatet, inden den tændes.

Inden stikket forbindes til stikkontakten, er det nødvendigt at undersøge:

- Om strømnættets spænding svarer til specifikationen på dataskiltet.
- At stikkontakten og elforsyningslinien er korrekt dimensionerede, således at de kan understøtte den påkrævede belastning.
- At stikkontakten er af den type som egner sig til stikket. Lad, om nødvendigt, stikkontakten udskifte af kvalificeret arbejdskraft.
- Om stikkontakten er forbundet med et effektiv jordforbindelsesanlæg.

Installation

Anbring apparatet i lokalet der skal affugtes. Hold minimum afstanden til mure og møbler (fig. 1).

I modsat fald hindres ventilationen, hvilket forringer maskinens gode funktion.

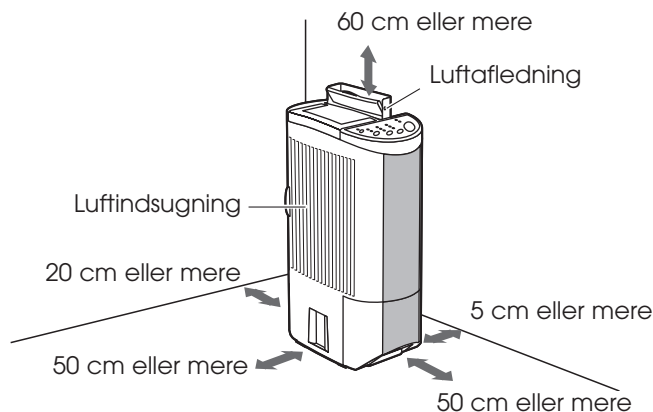


fig. 1

Når apparatet er i funktion

Det anbefales at holde alle vinduer og døre lukkede når apparatet er i funktion.

Ved at åbne vinduer og døre ændres temperatur og luftfugtighedsniveauet i lokalet, og det vil derfor tage længere tid at affugte rummet.

Ved temperaturer under 1°C eller over 40°C, afbrydes affugterens funktion automatisk og apparatet slår over på kun ventilation.

Hvis luftfugtigheden er under 20%, lukker sikkerhedskredsløbet sig automatisk og affugteren slukker for at undgå beskadigelse.

Hvis luftfugtigheden i rummet formindskes, formindskes affugtningskapaciteten automatisk.

Ved at fortsætte med at affugte et lokale formindskes luftfugtigheden, og tilsvarende, apparatets affugtningskapacitet.

Pas på apparatet ikke vælter eller at det står skævt.

Skulle apparatet vælte, skal det øjeblikkeligt rejses op i opretstående stilling igen.

Også selv om et lokale bliver affugtet, er det alligevel muligt, at der i yderkanten eller på steder med dårlig ventilation, for eksempel bag møbler, dannes kondens og mug.

Sådan affugtes

Sådan affugtes

1) Forbind apparatet til en stikkontakt.

2) Tryk på ON/OFF knappen

- Kontroller at kontrollampen "fuld beholder/beholder mangler" er slukket, i modsat fald placeres beholderen korrekt eller den tømmes.
- Ventilatoren åbner sig helt og apparatet starter i automatisk funktion. (Kontrollampen Auto og indikatoren for antibakterie antiallergi/enzym mod allergener og spredning af mug og bakterier tændes.)

Tryk igen på knappen POWER Off/On; apparatet slukkes (alle kontrollamper slukker).

Ventilatoren fungerer i endnu cirka 2 minutter efter slukning, for at lade varmeapparatet afkøle.

Valg af funktion

Tryk på knappen affugtning (). Ved hvert tryk på knappen affugtning (), tændes de relative kontrollamper (AUTO, MAX, MIN).

Auto: for at holde et behageligt fugtighedsniveau.

Max: for hurtig affugtning.

Min: for lydløs funktion.

Vigtigt: Vent 2 minutter før stikket tages ud af stikkontakten, ventilatoren fortsætter med at fungere i ca. 2 minutter efter at apparatet er blevet slukket (for at afkøle varmeapparatet).

Note: Fugtighedsniveauet holdes på omkring 55% når apparatet kører på Auto, det er derfor apparatet tænder og slukker automatisk.

(Når der er opnået 55% fugtighed, slår apparatet over på ventilation.)

Indstilling af timer

Inden denne funktion tages i brug bør man forsikre sig at apparatet er tændt.

Hvert tryk på TIMER knappen ændrer timerens indstilling (2-4-8 timer).

Timerlamperne tændes i rækkefølge efterhånden som tiden går, for at indikere den resterende tid.

Når timeren er indstillet, vil apparatet, også hvis kontrollampen "fuld beholder" blinker, efter at beholderen er blevet tømt og sat på igen, fortsætte med at fungere i den resterende tid.

Udsendelse af negative ioner

Inden denne funktion tages i brug bør man forsikre sig om at apparatet er tændt.

Tryk på knappen Negative ioner ().

Kontrollampen negative ioner tændes og apparatet udsender negative ioner gennem luftafledningsgitret.

Tryk igen på knappen for at afbryde udsendelsen af negative ioner.

(Kontrollampen negative ioner slukkes).

Der produceres en stor mængde negative ioner, næsten samme mængde som der findes i miljøer som skove eller ved vandfald.

Det drejer sig om mikroskopiske partikler der danner et negativt ladet elektrisk felt i luften.

Sådan affugtes/Tømning af beholderen

Ventilatoren

Det er muligt at indstille automatisk svingning af ventilatoren.

Tryk på tasten SWING for at starte automatisk svingning af ventilatoren.


Hver gang der trykkes på tasten SWING, ændres indstillingen fra fuld svingning til delvis svingning, til slukket.

Regulering af vingen

Det er muligt manuelt at regulere vingen for at øge luftstrømmens udstrømningsradius (3 positioner).

Tømning af beholderen

Beholderens prop (skal fjernes for at kunne tømme beholderen)

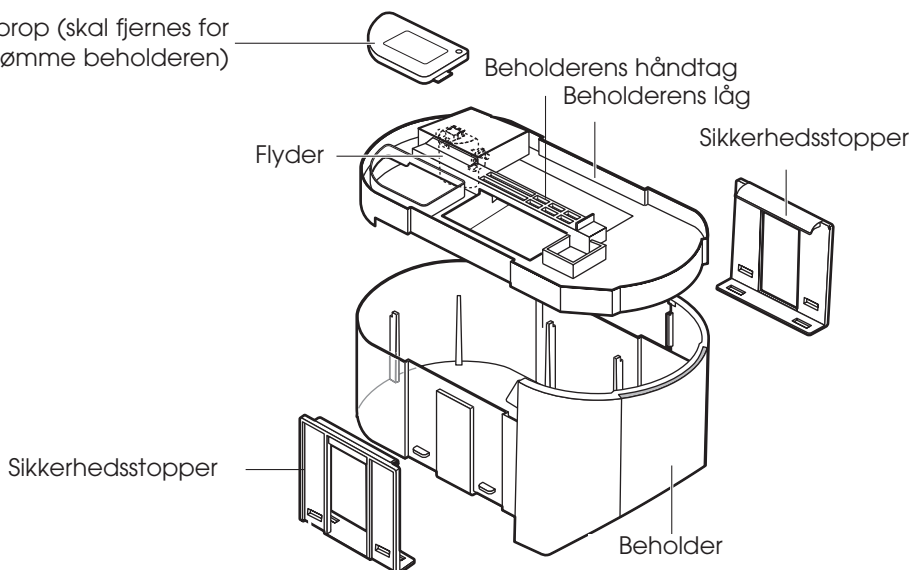

Når beholderen er fuld (cirka 2 liter), stopper apparatet automatisk. Kontrollampen for fuld beholder blinker. (De andre kontrollamper slukkes.)

Når den tømte beholder sættes på igen, fortsætter apparatet med at fungere efter samme indstillinger som før. (Kontrollampen for fuld beholder slukkes.)

Udtagning af beholder

- 1 Træk beholderen langsomt ud. Hold apparatet fast og træk beholderen ud ved at tage fat i håndtaget
- 2 Tag proppen af beholderen og tøm den.
- 3 Sæt proppen på igen.
- 4 Skub beholderen forsigtigt ind på plads.

Vigtigt:


Vær sikker på at proppen er sat i igen inden beholderen geninstalleres. I modsat fald kan vandet løbe ud. Rør ikke ved de indre dele af affugteren, når beholderen er taget af. Apparatet kan beskadiges. Vær opmærksom når beholderen skubbes ind på plads, dette skal gøres med forsigtighed. Hvis den slår mod siderne eller ikke sættes rigtig i, kan apparatet muligvis ikke fungere. (Kontrollampen for fuld beholder blinker.)

I så tilfælde, tages beholderen ud igen, og genindsættes forsigtigt på dens plads.

Vedligehold/Rengøring

Vedligeholdelse af affugteren


Sluk apparatet (tryk på tasten Off/On),
Tag stikket ud af stikkontakten
Tøm vandbeholderen

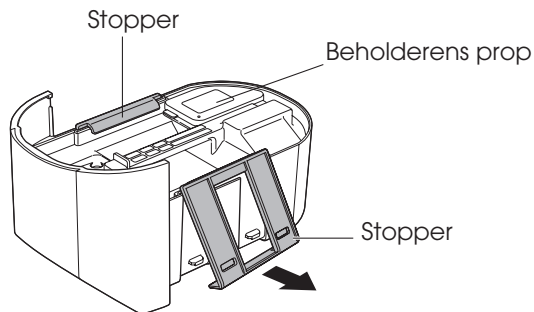

Rengøring af beholderenheden (en gang om måneden)

Demontering af beholderenheden

- 1 Rimuovere i fermi di destra e di sinistra.
- 2 Rimuovere il coperchio della tanica.
Tirarlo verso l'alto ed estrarlo
- 3 Rimuovere il tappo

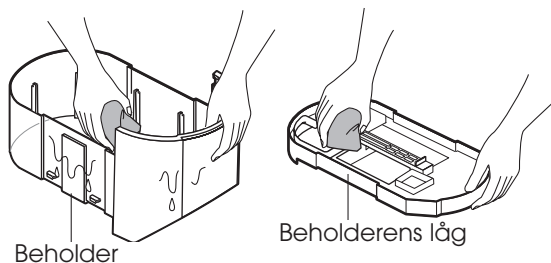

Montering af beholderenheden

Følg proceduren modsat.

Skyl alle bestanddele med vand to eller tre gange. Brug mildt opvaskemiddel til at fjerne de mest resistente pletter.


Vær sikker på at låget, proppen og stopperne er sat på beholderen igen. I modsat fald kan vandet løbe ud.

Alt efter det sted, hvor affugteren anvendes, kan beholderen snavses til indeni på grund af snavs eller støv i luften.

Vær opmærksom når beholderen skubbes ind på plads, dette skal gøres med forsigtighed. (I modsat fald vil apparatet ikke kunne fungere.)

Rengøring af flyderen

Det er muligt at fjerne snavset uden at tage flyderen af.

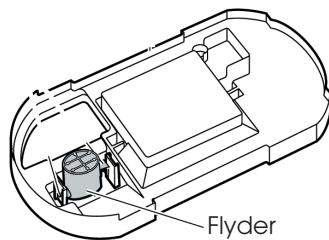

Vedligeholdelse

Inden der påbegyndes på nogen form for rengøring eller vedligeholdelse af apparatet, skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten.

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke anvendes en direkte vandstråle til vask af affugteren.

Rengøring af apparatets yderside

- Anvend en let fugtig klud til rengøringen og tør efter med en tør klud.
- Anvend aldrig benzin, alkohol eller opløsningsmidler til rengøringen.
- Sprøjt aldrig insektdræbende eller lignende giftige væsker på, da dette kan deformere plastikken.

Rengøring af luftfilteret

Hvis filteret bliver snavset, forringes luftens mulighed for at cirkulere og affugterens effektivitet formindskes.

Derfor er det en god hovedregel at rense filteret regelmæssigt.

Hvor ofte, bør sættes i relation til lokalet og hvor lang tid apparatet er i funktion.

I tilfælde af en konstant/systematisk brug af apparatet, anbefales det at rense filteret en gang om ugen.

- Filteret er af en lysebrun farve, også før brug. Denne farve betyder ikke at det er snavset.


Aftagning af filteret

- Tag fat i håndtaget og træk filteret ud.
- Filteret må ikke vaskes med vand, for ikke at fjerne det bakteriedræbende middel af ekstrakter af grøn tè.

Note: Det er helt normalt at filteret har en beige farve der kan se plettet ud, da det indeholder antibakterie enzymer og ekstrakter af grøn tè der ændrer filteret farve.

Ved længerevarende, inaktive perioder

- Efter at have trukket stikket ud af stikkontakten, tømmes beholderen for vand.
- Rens filteret og sæt det på igen.
- Dæk apparatet til med en plastikpose for at beskytte det mod støv.

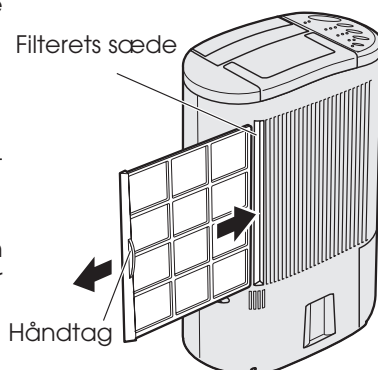

Hvis der opstår problemer

Kontroller følgende punkter, inden der ringes til det autoriserede tekniske servicecenter, der findes i Deres område.

Problemer	Årsager	Løsninger
Apparatet vil ikke køre i affugtningsfunktionen (kontrollampen er slukket)	• stikket er ikke sat i kontakten • der mangler strøm • vandbeholderen er fuld • beholderen sidder ikke i korrekt position • flyderen er gået løs	• sæt stikket i kontakten • kontroller el-forsyningen • tøm vandbeholderen • sæt beholderen korrekt i • sæt den på plads igen
Apparatet kører i affugtningsfunktionen (kontrollampen tændt), men fugtigheden formindskes ikke.	• filteret er tilstoppet • temperaturen eller luftfugtigheden i lokalet er for lav • lokalet er for stort • i lokalet findes for mange elementer der danner fugt (gryder i kog o.l.) • gitret for luftindsugningen og -afledningen er tildækket	• rens filteret • det er normalt, at under særlige tilstande, vil apparatet ikke affugte (i disse tilfælde anbefales det at opvarme miljøet der skal affugtes) • fjern tildækningerne
Alarmkontrollampen er tændt og Timerlampen for 8 timer blinker	• filteret er tilstoppet • Luftindsugningen og -afledningen er tildækket • Fugtigheden er for lav	• rens filteret • fjern tildækningerne • Apparatet fungerer i rum med et minimum på 20% fugtighed
Alarmkontrollampen er tændt og kontrollampen MAX blinker	• Fugtigheden i lokalet er for lav	• Apparatet fungerer i rum med et minimum på 20% fugtighed
Alarmkontrollampen er tændt og alle andre kontrollamper blinker		• Henvend Dem til forhandleren for reparation

Tekniske egenskaber

El-forsyningens spænding

Absorberet effekt

Maksimal absorberet effekt

Absorberet strøm

Antal negative ioner

Hygrostat

Ventilatorhastighed

Luffilter

Dimensioner LxHxB

Beholderkapacitet

Funktionsbegrænsninger:

- temperatur
- relativ luftfugtighed

Se specifikationsmærkatet
"
"
"
10000/cm ³ ca
ja
3
ja
475x175x304mm
2 liter ca.
Affugtning
1° - 40°
30 - 95%

DANSK