

nutribullet®

XXL DIGITAL AIRFRYER



Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når du bruger din nutribullet® XXL Digital Airfryer, skal du huske følgende: Sikkerheden er det vigtigste.

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

! Gem disse instruktioner! ● KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

LÆS ALLE ANVISNINGER NØJE IGENNEM INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

GENERELLE

SIKKERHEDSOPLYSNINGER:

- Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Frakobl apparatet fra stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring. Lad apparatet afkøle, inden du monterer eller afmonterer dele, og inden du rengør apparatet.
- Tjek din enhed med jævne mellemrum for beskadigelser. Apparatet må ikke bruges, hvis ledningen eller stikket er gået i stykker, eller efter apparatet har udløst en fejl eller er på nogen måde blevet beskadiget. Returner apparatet den nærmeste autoriserede repræsentant til undersøgelse, reparation eller justering.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
- Brug af eftersalgstilbehør, som ikke er anbefalet af eller solgt

fra apparatets fabrikant, kan forårsage skader eller fejl.

- Må kun bruges på køkkenbordet. Sørg for, at overfladen er jævn, ren og tør. Enheden må ikke anbringes på kanten af køkkenbordet under brug. Brug aldrig en kontakt under køkkenbordet, som gør, at ledningen bliver tilgængelig for børn.
- Ikke til udendørs brug.
- Ledningen må ikke hænge ud over en bordkant eller køkkenbordet eller i nærheden af varme overflader.
- Må ikke sættes på eller i nærheden af en varm gas- eller elplade på komfuret eller i en varm ovn.
- Man bør være uhyre forsigtig, når man flytter et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker. Enheden skal altid køle ned inden håndtering eller flytning.
- Sørg for, at enheden er ren inden betjening. Spildt mad kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde. Må ikke bruges sammen med en forlængerledning.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskaade må enheden eller ledningen ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

- Tag ledningen ud af apparatet, når det ikke er i brug, og sluk for apparatet, når du sætter skuffen i basisenheden eller tager den ud af basisenheden.
- Undgå berøring med varme overflader. Brug håndtaget på skuffen. Under varmluftstegning udslippes varm damp gennem luftåbningerne bagpå. Hold hænderne og ansigtet væk fra damp og ventilationsåbninger. Pas på, når du fjerner skuffen, da der kan være varm damp.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. En forkert brug kan forårsage personskaade.

• **Brug altid isolerende ovnhandsker, eller brug håndtaget eller grebet, hvis disse forefindes.**

• **For at beskytte mod elektrisk stød må du ikke nedsænke ledning, stikkontakter, varmeelementet eller basisenheden i vand eller andre væsker.**

SØRG ALTID FOR, AT SKUFFEN SIDDER KORREKT OG ER FASTLÅST INDEN FRITURESTEGNING FØRSØG IKKE AT FJERNE SKUFFEN, MENS ENHEDEN ER I GANG.

- Sluk altid for apparatet (OFF), og tag ledningen UD fra stikkontakten, når det ikke er i brug samt inden rengøring og

opbevaring.

- Hæld aldrig for mange ingredienser i skuffen. Lad der være mindst 50 mm mellem maden og skuffens øverste del. Hold alle ingredienserne i skuffen, og undgå direkte berøring med varmelegement. Hvis du overfylder enheden, kan de medføre personskaade, tingskaade eller påvirke sikker brug af apparatet.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER:

- Fjern og kassér eventuelle emballagematerialer eller reklamemærker, inden du bruger apparatet første gang.
- For at fjerne enhver potentiel fare over for børn, skal du fjerne og bortskaffe alle beskyttelsesindpakninger og plasticposer, som har været brugt til levering af apparatet, på sikker vis.
- **Læg ikke nonfoodgenstande i skuffen** Apparatet må ikke bruges til friturestegning med olie.
- Sørg altid for, at enheden er korrekt og helt monteret, inden du tænder for strømmen og betjener apparatet.
- Sørg for, at områderne lige under eller ved siden af apparatet er rengjorte og aftørrede. **Airfryeren må ikke betjenes, hvis den er våd.**
- Betydeligt spild på overfladen

under eller omkring apparatet, bør tørres op, inden du fortsætter med at bruge apparatet.

- Der kan opstå mindre vibrationer under betjening af enheden. Dette er helt normalt.
- Når du bruger apparatet, skal du sørge for passende plads (mindst 200 mm) over, under og på alle siderne til luftcirkulation.
- Dæk ikke ventilationsåbningen til, når enheden er i brug. Ventilationsåbningen findes bag på enheden.
- Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er i brug.
- Hold hænder, fingre, håret og tøj samt redskaber væk fra apparatet, mens det er i brug.
- Apparatet skal altid holdes rengjort. Se afsnittet **Pleje og vedligeholdelse** for tips og bedste praksis.
- Ud over den almindelige rengøring skal al vedligeholdelse udføres af et autoriseret servicecenter. Forsøg aldrig selv at reparere eller servicere dette apparat. **Kontakt kundeservice hos [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) for at få hjælp.**
- Hvis du ikke forstår instruktioner, anvisninger eller advarsler, skal du **kontakte**

kundeservice hos nutribullet.com for at få hjælp.

**! Gem disse
• anvisninger!**



Indhold

08	Indhold
09	Monteringsvejledning
10	Kontrolpanel
12	Brugsanvisning
12	Før den første anvendelse
13	Montering
13	Sådan bruges Airfryeren
16	Pleje og vedligeholdelse
16	Reservedele


Indhold



basisenhed




skuffe




grill

Monteringsvejledning

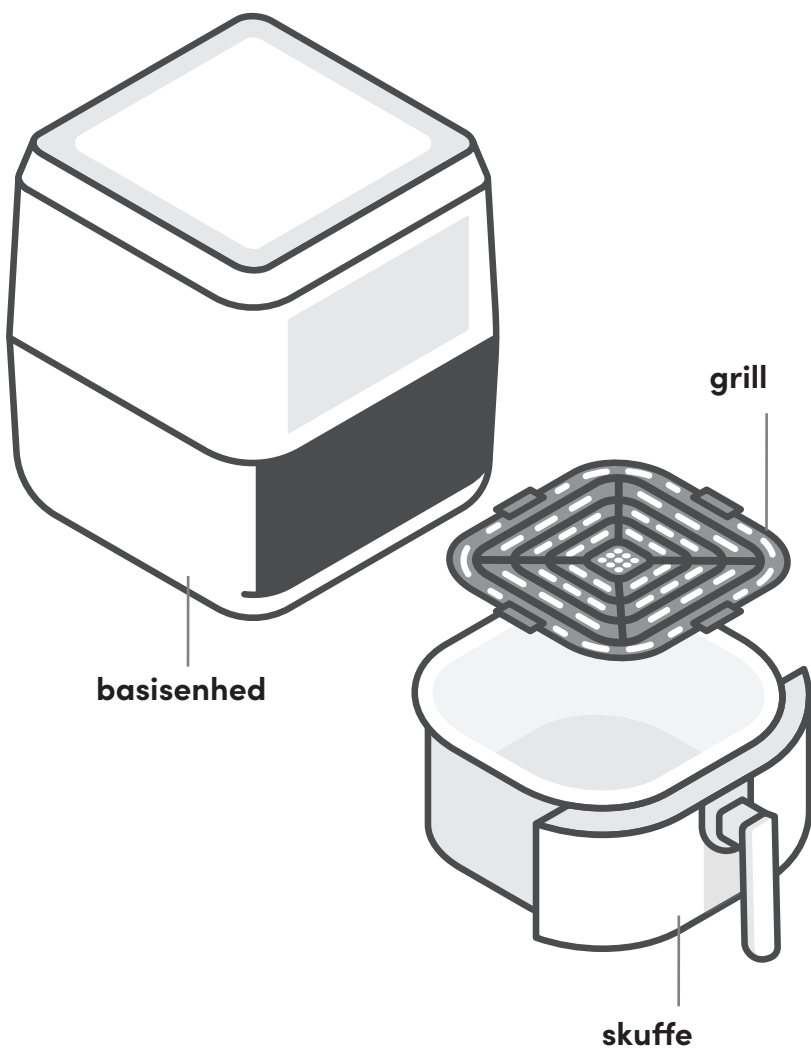

Kontrolpanel

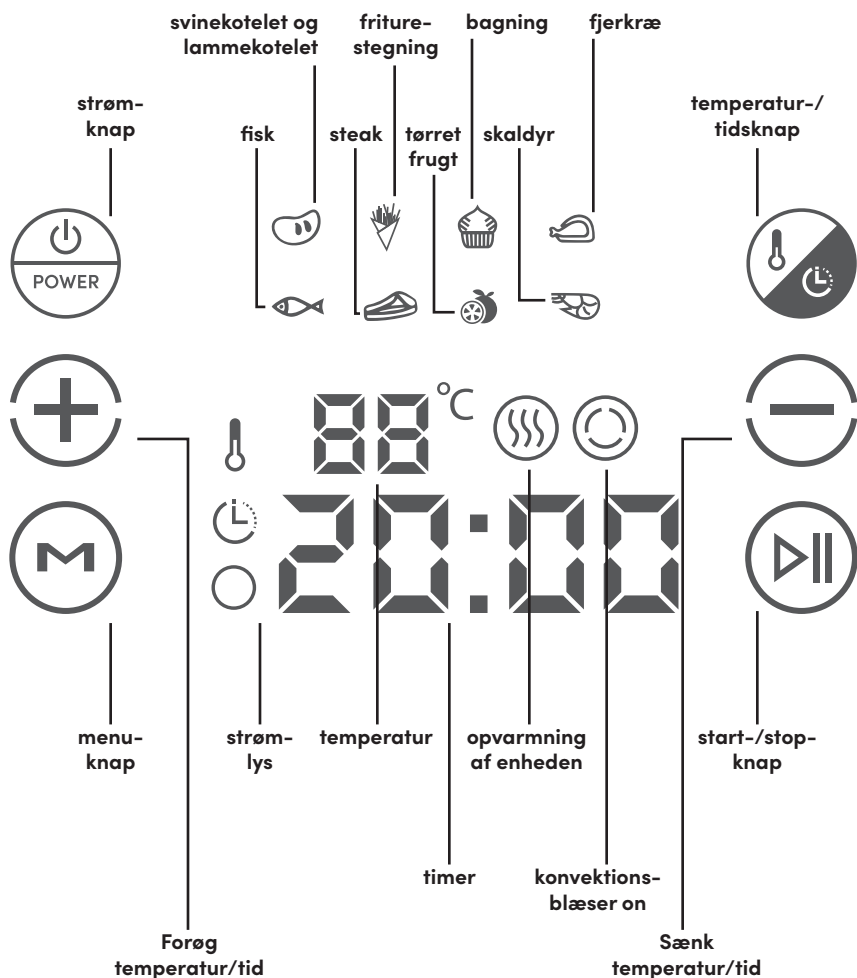

For at vælge et madlavningsprogram skal du trykke på menuknappen, indtil det ønskede madlavningsprogram blinker. Madlavningsprogrammet indlæses med angivelse af standardtid og -temperatur, som angivet i tabellen nedenfor. Tryk på knappen **Start/stop** for at begynde tilberedningen.

Ikon	Program	Standard-temperatur	Standardtilberedningstid
	Svinekotelet og lammekotelet	200°C	15 minutter
	Friturestegning	200°C	20 minutter
	Bagning	180°C	30 minutter
	Fjerkræ	200°C	20 minutter
	Fisk	200°C	12 minutter
	Steak	200°C	25 minutter
	Tørret frugt	30°C	4 timer
	Skaldyr	180°C	12 minutter

- Du kan bruge knapperne for **temperatur/tid** og +/- knapperne for manuelt at indstille temperatur eller tid for din tilberedning. For at indstille madlavningstemperaturen eller -tiden, inden tilberedningen er startet, skal du trykke på knappen for **temperatur/tid**, indtil en af dem blinker. Når knappen blinker, skal du bruge +/- knapperne for at forøge eller mindske indstillingen. Hvis du vil indstille madlavningstemperaturen eller -tiden, efter at tilberedningen er i gang, skal du først trykke på knappen **Start/stop** for at sætte madlavningen på pause. Tryk derefter på knappen **Temperatur/Tid** for at justere hver enkelt indstilling. Tryk på **Start/Stop** for at genoptage tilberedningen efter indstilling.
- Hvis airfryeren ikke har været i brug i 10 minutter, går enheden på **Standby**. For at aktivere airfryeren fra **Standby** skal du blot trykke på knappen **Power**, og det fulde kontrolpanel vises.
- For at annullere en tilberedning når som helst, skal du trykke på og holde knappen **Power** inde. Enheden slukkes, temperatur- og tidsaflysninger blinker, og der lyder en række biplyde. Efter 30 sekunder vises knappen **Power** igen. Tryk på knappen **Power** for at vende tilbage til startskærmen.

Brugsanvisning

Før den første anvendelse

Før du anvender din nutribullet® XXL Digital Airfryer første gang, skal du udføre trinene nedenfor.

1. PAK UD

Åbn kassen, og fjern airfryerens basisenhed ud med skuffen og grillen. Anbring alle delene på en flad, jævn og tør overflade.

2. RENGØR

Skyl **skuffen** og **grillen** i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Tør **Airfryerens basisenhed** af med en tør, fugtig klud.

3. KLARGØR OMRÅDET FOR MADLAVNING, OG SØRG FOR, AT DER ER GOD VENTILATION.


Sørg for, at **Airfryeren** anvendes på en ren, tør, flad overflade. Enheden må ikke bruges udendørs. Hold **Airfryeren** mindst 20 cm væk fra væggen, når den er i gang, for at sikre en korrekt luftventilation bag enheden.

BEMÆRK: For at fjerne eventuelle lugte fra den nye maskine, kan du køre Airfryeren ved den højeste temperatur i ca. 5 minutter uden noget mad inde i.

BEMÆRK: Vi foreslår, at du anbringer enheden på en varmebestandig måtte for at forhindre risici for varmeskader på bordpladen.


Montering

Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-5) og i forrige afsnit, før du fortsætter til Trin 1.

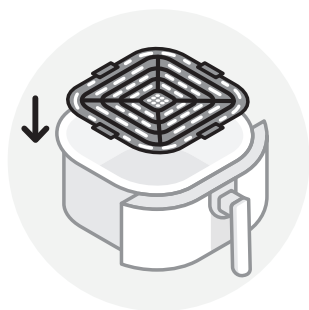

- 1 **Indæt grillen i bunden af skuffen.** Sørg for, at **grillen** sidder korrekt på bunden af skuffen.

Sådan bruges Airfryeren

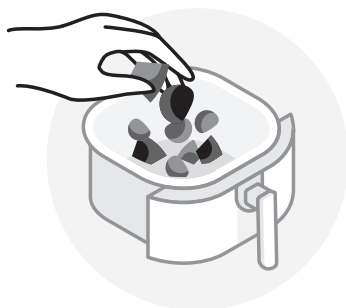


- 1 **Anbring maden i skuffen.** Pas på, at du ikke hælder **for meget i**. For at få de bedste resultater skal du lade der være mindst 50 mm mellem maden og **skuffens** øverste del.



- 2 Hold skuffen i håndtaget, og sæt den i basisenheden.** Sørg for at din Airfryer er korrekt monteret med **skuffen** korrekt placeret i **basisenheden**.

BEMÆRK: Airfryeren kan ikke betjenes, medmindre skuffen er korrekt monteret.

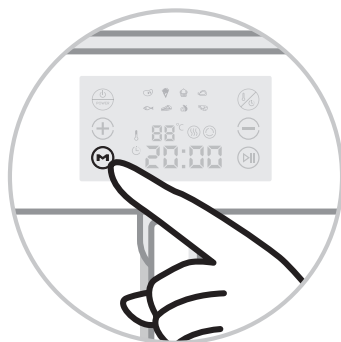

- 3 SÅDAN BRUGER DU ET MADLAVNINGSPROGRAM:** Tryk på knappen **Menu**, indtil det ønskede madlavningsprogram blinker. Standardtiden og -temperaturen for det program, der blinker, indlæses i **kontrolpanelet**. Tryk på knappen **Start/stop** for at begynde tilberedningen.

SÅDAN BRUGER DU EN MANUEL INDSTILLING: For at bruge en manuel indstilling eller for at justere et programs madlavningstemperatur eller -tid, efter at det er valgt, skal du trykke på **menuknappen**, hvorefter displayet blinker. Tryk på knappen for **tid/temperatur**, og brug **+/-** knapperne for at indstille temperaturen. Når du har nået den ønskede temperatur, skal du trykke på knappen for **tid/temperatur** igen for at indstille den. Brug **+/-** knapperne for at indstille tilberedningstiden. Når du har nået den ønskede tid, skal du trykke på knappen for **Start/stop** for at indstille tiden og begynde tilberedningen.



4 AT VENDE MADEN UNDER TILBEREDNINGEN:

Nogle opskrifter kræver, at man tager **skuffen** ud under tilberedningen og vender maden. I så fald skal du først trykke på knappen for **Start/stop** for at sætte Airfryeren på pause. Når tilberedningen er sat på pause, skal du fjerne **skuffen** fra **basisenheden** ved hjælp af håndtaget. Vend maden med et køkkenredskab, og anbring **skuffen** korrekt tilbage i **basisenheden**. Tryk på knappen for **Start/stop** for at genoptage tilberedningen. Du ser måske, at timeren har fået tilføjet ekstra tid, så Airfryeren kan justere temperaturen.

ADVARSEL: INDHOLDET kan være meget varmt. Pas på, når du fjerner **skuffen**, da der kan være varm damp. Hold hænderne og ansigtet væk fra damp og ventilationsåbninger.




5 Når Airfryeren er færdig med tilberedningen, hører du 5 bip, som fortæller dig, at maden er færdig.

Vent i et par sekunder, indtil tilberedningen er helt standset.

PAS PÅ: Hvis du tager **skuffen** for hurtigt ud, kan maden sprøjte, og det kan medføre skade.

PAS PÅ: Pas på, når du åbner **skuffen**, da der kan være varm damp.

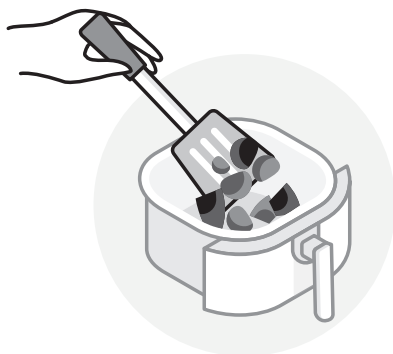

6 Tag maden ud af skuffen ved hjælp af et køkkenredskab. Brug **ALDRIG** hænderne. God appetit!

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af nutribullet® XXL Digital Airfryer er hurtigt og nemt. Vi anbefaler, at du fjerner alle aftagelige dele efter hver anvendelse for at reducere opbygningen af rester.

TRIN 1:

Sluk Airfryeren (**OFF**), tag ledningen ud, og lad den køle helt ned efter brug.

TRIN 2:

Fjern **skuffen** og **grillen**. **Kurven og skuffen og grillen** kan sættes i opvaskemaskinens **ØVERSTE SKUFFE** eller kan skylles af i varmt sæbevand.



ADVARSEL: Brug ALDRIG desinfektionscyklussen, da det kan forvride plasticmaterialet.



PAS PÅ: Brug ALDRIG en skuresvamp eller et redskab af metal for at rengøre **skuffen** eller **grillen**. Det kan beskadige slip-let-belægningen på deres overflade.

TRIN 3:

Rengør **Airfryerens basisenhed** indvendigt ved at tørre den forsigtigt af og fjerne eventuelle rester med en fugtig bomuldsklud og tørre den efter med en tør klud. **Basisenheden** må kun rengøres indvendigt og udvendigt ved at tørre den af med en fugtig klud.



PAS PÅ: Basisenheden må ALDRIG nedsænkes i vand eller andre væsker.

TRIN 4:

Når alle delene er rene og helt tørre, opbevares Airfryeren samlet på et sikkert og tørt sted.

Reservedele

Gå til vores website på **nutribullet.com** for at bestille ekstra dele og tilbehør.

Beskrivelse af mærkninger



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdnings-/restaffaldet i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



Transport og beskyttelsesemballage er valgt ud fra materialer, der er miljøvenlige ved bortskaffelse og kan genanvendes. Sørg for at plastic, emballager, poser osv. bortskaffes sikkert og holdes væk fra spædbørn og småbørn. I stedet for bare at smide disse materialer væk, bør du sørge for at sortere dem



Fabrikanten erklærer, at produktet opfylder kravene i gældende EF-direktiver

220-240VAC 50-60Hz 1800W

**Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rettigheder
forbeholdes.**

nutribullet® og nutribullet-logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings
LLC, som er registreret i USA og globalt.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter
at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer
underlagt ændringer uden forudgående varsel.

230320_NBA93100 (NBA-100)