

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når du betjener din nutribullet® bærbar blender, skal du huske følgende: **SIKKERHEDEN KOMMER FØRST!**

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® bærbar blender skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger, bør altid overholdes, når man bruger alle elektriske husholdningsapparater.

Hvis du tillader, at andre bruger din nutribullet® bærbar blender, skal du sikre, at de forstår sundheds- og sikkerhedsinformationen i denne brugermanual og evt. i alle andre sikkerheds- og brugsanvisninger. En person, der skal bruge apparatet, skal læse brugermanualen grundigt igennem, så vedkommende forstår, hvordan enheden betjenes på sikker vis.

! Gem disse instruktioner! ● KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

VARME- OG TRYKSIKKERHED



ADVARSEL! Blend ALDRIG varme eller kulsyreholdige eller brusende ingredienser!

- Det kan forårsage et overtryk i nutribullet® koppen, så koppen og motorenheden går fra hinanden under driften. Det kan resultere i fysisk skade, når varmt indhold udsprøjtes, eller klinger eksponeres.
- Blend kun ingredienser ved stuetemperatur (21°C/70°F eller lavere) eller fra køleskabet.
- Kulsyreholdige og brusende ingredienser (f.eks. sodavand, bagepulver, natron, gær, visse deje, kageblandinger, tør is eller andre ingredienser, der bliver brusende) frigiver gasser, som øger trykket i koppen under blendning. Visse proteinpulvere indeholder brusende ingredienser.

Tjek altid ingredienserne i alle kosttilskud inden blendning. **Tjek altid alle ingredienser inden blendning.**



ADVARSEL!

Blend IKKE indhold i mere end ét minut. Kør ikke fortløbende blendningscyklusser, der varer mere end ét minut i alt.

- Blendning opvarmer ingredienserne, og det betyder, at trykket i koppen efterhånden øges. Fortsætter blendningen i mere end ét minut, kan det medføre, at koppen løsner sig og eksponerer klingens eller udsprøjter det varme indhold, som kan forvolde skade.



ADVARSEL!

Efterlad IKKE blendede fødevarer i en forseglet kop i længere tid.

- Blendede blandinger kan gå i forrådnelse og gære, og det øger trykket i koppen, hvis de gemmes i koppen. Det kan betyde, at koppen løsner sig, hvis den åbnes fra motorenheden, og det kan forårsage fysisk

skade fra det udsprøjtede varme indhold eller de eksponerede klinger.

- Indtag det blendede indhold gennem drikkelåget til din to-go drik ved forsigtigt at åbne låget efter blendningen.

FORSIGTIG BRUG AF KOPPEN

Hvis koppen er varm eller kold at røre ved, kan indholdet godt **VÆRE VARMT** og **KOMME UNDER TRYK**. Hvis det sker, skal du gøre følgende:

- **LAD KOPPEN VÆRE, OG ÅBN IKKE KOPPEN.**

Lad koppen være, og rør den ikke, og tillad ikke, at andre rører den. Forsøg **ALDRIG** at adskille koppen fra motorenheden, da det kan forårsage fysisk skade.

- Blend ikke igen.
- Lad koppen afkøle i mindst 30 minutter. Hvis den stadig er varm, skal du lade den afkøle i længere tid.
- Når koppen er blevet

kølig ved berøring, skal du åbne låget langsomt, mens du retter den væk fra ansigtet og kroppen. Hæld indholdet i en anden beholder.

SIKKERHED VEDRØRENDE KOPPEN

Korrekt brug af koppen er vigtigt for sikker betjening af din nutribullet® Portable Blender. Forkert brug af koppen i henhold til disse anvisninger kan forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

- Sørg **ALTID** for, at koppen er fastlåst korrekt på motorenheden inden blendning. Motoren kører ikke, medmindre koppen sidder i låst position.
- Betjen **KUN** enheden med låget korrekt sat på.
- Overskrid **IKKE** MAX-stregen. Hvis du overskrider MAX-stregen, kan det medføre et læk eller stop af klingen.
- Fjern **IKKE** koppen eller låget, mens enheden er i gang.

- Overfyld **IKKE** koppen med is, da det kan stoppe klingerne fra at dreje, og det kan forårsage skade på enheden eller fysisk skade. Brug altid en tilstrækkelig mængde væske, før du blender.
- Brug ikke koppen, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse.
- Bestil kun reservedele fra **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.

SIKKERHED VEDRØRENDE KLINGER



ADVARSEL! **Klinger er skarpe!**
Håndter dem forsigtigt for at undgå fysisk skade.

- Rør ikke klingernes skarpe kanter.
- Anbring ikke hænder eller fingre i nærheden af klingerne, når du fastgør koppen til motorenheden.
- Håndter forsigtigt, hvis du vasker klingen af i hånden.
- Sørg altid for, at

strømmen er slukket, og opladeren er taget ud, når du monterer, afmonterer eller rengør klingene eller motorenheden.

- Motorenheden må ikke opbevares med eksponerede klinger. Fastgør altid koppen til motorenheden.



ADVARSEL! Sæt **ALDRIG** hænderne i selve koppen eller i nærheden af klingene, når enheden kører.

- Fjern ikke koppen eller låget, indtil klingerne er helt standset. Klingerne kan stadig aktiveres, når låget er fjernet. Hvis du ikke følger disse anvisninger, kan det forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

VEDLIGEHOLDELSE OG FORSIGTIG BRUG AF KLINGEN



ADVARSEL! Afbryd brugen, hvis klingene er bøjet eller beskadiget.

- Inspicer klingerne regelmæssigt for beskadigelse. Hvis der opdages en skade, skal du kontakte kundeservice for fjernelse og udskiftning af klingene eller klingerne.
- Fjern alle redskaber og nonfoodgenstande fra koppen, før du betjener blenderen, da det kan medføre fysisk skade eller beskadigelse af klingene og enheden.
- Blend ikke stenfrugter i dette apparat, medmindre sten/kerner er blevet fjernet. Hårde ingredienser kan beskadige klingene.
- Klingerne kan stoppe med at dreje, hvis koppen er overfyldt. Hvis dette sker, henvises til afsnittet **Fejlfinding** i denne brugermanual.

SIKKERHED I FORBINDELSE MED OMGIVELSERNE



ADVARSEL! Brug **IKKE** din nutribullet® bærbare blender, mens du kører bil, betjener maskiner, cykler, går eller

laver andre aktiviteter, som kræver din fulde opmærksomhed.

- Udsæt ikke din nutribullet® bærbare blender for ekstreme temperaturer, da det kan forårsage skade på batterier, forseglinger og andre dele af enheden.
- Anbring ikke din nutribullet® bærbare blender på ujævne eller ustabile overflader.
- Tør ikke din enhed med en hårtørrer, i en tørretumbler, i en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn. Hvis dit apparat bliver vådt, skal du tørre den forsigtigt af udvendigt med en tør, ren klud.
- Brug ikke dit apparat i nærheden af vand, regn eller sne eller lignende.
- Brug ikke dit apparat i nærheden af åben ild eller andre varmekilder eller i nærheden af områder med meget snavs, støv, olie eller kemikalier eller i direkte sollys.

- Efterlad ikke din nutribullet® bærbare blender i din bil, især om sommeren eller vinteren. En forlænget udsættelse for ekstreme temperaturer kan medføre, at batterierne lækker, går i stykker eller ligefrem eksploderer.

GENEREL BRUG OG SIKKERHED



ADVARSEL! Mangel på at følge alle anvisninger for din nutribullet® bærbare blender kan medføre alvorlig personskade, død eller tingskade.

- Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler erfaring og viden i brugen heraf, medmindre de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje, hvis et apparat bruges af eller i nærheden af børn. Hold børn under opsyn for at

sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Se alle komponenter til din nutribullet® bærbare blender efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre blenderens korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare.
- Vær opmærksom på eventuelle farer, når du oplader, bruger eller opbevarer din nutribullet® bærbare blender.
- Brug ikke denne blender til andet end dens tilsigtede anvendelse.
- Betjen aldrig din nutribullet® bærbare blender, hvis koppen er tom.
- Forsøg ikke at bryde sikkerhedslåsemekanismer op.
- Indsæt ikke andre genstande end den relevante oplader i USB-C porten. Der må ikke opfores sig støv i porten.
- Motorenheden må ikke knuses, tabes på gulvet eller beskadiges på anden vis.

Blenderen må ikke betjenes, hvis motorenheden på nogen måde er beskadiget. Kontakt Kundeservice på adressen for **nutribullet.com** for at få hjælp.

- Brug kun tilbehør til nutribullet®, der er designet og udviklet til din nutribullet® bærbare blender. Brug altid originale reservedele og tilbehør. Uoriginale dele er ikke fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger og kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskaade.
- Brug af tilbehør og udstyr, såsom patentglas, anbefales ikke af producenten, da de kan forårsage en risiko eller personskaade.
- Forsøg ikke at rengøre motorenheden ved at nedsænke den i vand eller andre rengøringsmidler. Den skal blot tørres forsigtigt af med en tør klud.
- Det er kun koppen og låget, som kan sættes i opvaskemaskinens

overkurv, uden varme- eller rensecyklus aktiveret.

**ANBRING ALDRIG
MOTORENHEDEN I
OPVASKEMASKINEN.**

ELEKTRISK SIKKERHED



ADVARSEL

Tilpasning, forkert brug og undladelse af følge anvisningerne kan øge risikoen for alvorlig personskade, død eller tingskade.

- Brug kun UL-certificerede USB-kilder for at oplade denne enhed eller en registreret/certificeret ITE-strømforsyning eller klasse 2-certificeret strøm, der er udviklet til anvendelse sammen med strømkilder med en nominel effekt på 100V AC til 240V AC ved 50Hz–60Hz. USB-opladeren skal være certificeret som en klasse 2 strømforsyning eller en certificeret ITE-strømforsyning med en nominel udgangseffekt på 5V5V 2A MAX. **Brug aldrig kilder, som ikke er godkendte.**
- For at undgå risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade må man **IKKE** oplade eller håndtere enheden, hvis den er våd, eller hvis den er i et område, der kan blive vådt, eller håndtere enheden med våde hænder.
- Må ikke bruges under våde forhold. Ledningen, stikket eller motorenheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Må ikke betjenes med en beskadiget ledning eller en beskadiget strømforsyningsenhed/oplader, eller hvis apparatet udviser en fejl, eller du har tabt motorenheden på gulvet, eller hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget. Kontakt Kundeservice på adressen for **nutribullet.com** for at få hjælp.
- **SLUK ALTID** din nutribullet® Portable Blender, og **TAG LEDNINGEN UD**, når den ikke er i brug og **INDEN** montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller rengøring.

- Du må ikke oplade dit apparat i nærheden af brændbare materialer, i sengen eller på sofaen eller oven på papir af enhver art.
- Du må kun oplade dit apparat med den strømledning, der fulgte med produktet. Brug af ikke-kompatible dele eller uoriginale dele kan beskadige din nutribullet® bærbare blender eller skabe sikkerhedsfarer, som kan forårsage personskade eller beskadigelse.

SIKKERHED VEDRØRENDE STRØMFORSYNING



ADVARSEL! Vælg og brug altid dit apparat med en passende AC-strømforsyning.

- Hvis du ikke overholder følgende foranstaltninger, kan det medføre alvorlig personskade, død fra elektrisk stød eller brand, eller det kan beskadige dit apparat.
- Brug kun en strømforsyning, f.eks. en oplader eller en ladebrik, og en strømledning med passende spænding i forhold til dit land.
- Brug aldrig en vægophængt oplader med en spændingsomformer eller adapter.
- Brug ikke ikke-standardiserede strømkilder som f.eks. generatorer eller invertere. Brug kun vekselstrøm fra en standard vægkontakt.
- Brug ikke en lynoplader eller en oplader med højere spænding. Brug kun vekselstrøm fra en standard vægkontakt eller en cigartænder i bilen. Enheden må aldrig være tilsluttet cigartænderen i bilen, når du starter bilen for at undgå evt. strømstød eller kortslutning af enheden.
- Bekræft, at din stikdåse leverer den type strøm, der er angivet for din nutribullet® bærbare blender (hvad angår spænding [V] og frekvens [Hz]). Hvis du er usikker

på den strømtype, der leveres til hjemmet, skal du spørge en uddannet elektriker.

- Du må ikke overbelaste din stikkontakt, forlængerledning, stikdåse eller andre elektriske fatninger. Bekræft, at de har den korrekte effekt til at håndtere den samlede strøm (i ampère), der trækkes af din enhed (som angivet på din strømforsyningsenhed) og alle andre anordninger, der bruger samme kreds.
- For strømforsyningsenheder, hvor AC-stikbenene kan foldes sammen til opbevaring, skal du sørge for, at stikbenene er helt udstrakt, inden du sætte enheden i en stikkontakt.
- Brug aldrig en strømforsyningsenhed/ oplader, som er beskadiget, du har tabt på gulvet, eller som har fået et hårdt stød.
- Må ikke oplades i et område med ekstrem varme eller kulde.

- Tag altid strømforsyningsenheden/ opladeren ud, når den ikke er i brug.

SIKKERHED VEDRØRENDE KABLER OG LEDNINGER



ADVARSEL! Brug kun den strømledning, der fulgte med din nutribullet® bærbare blender til opladning.

- Undersøg dine strømledninger og -kabler regelmæssigt.
- Udsatte enhedskabler og -ledninger kan forårsage fare for at snuble. Arranger alle kabler og ledninger, så folk og kæledyr ikke vil snuble over dem eller utilsigtet hive i dem, når de bevæger sig rundt eller går rundt i området.
- Strømledningen må ikke omvikles eller bindes for hårdt under opbevaring eller bøjes eller foldes under brug.

- Når du placerer din enhed eller strømforsyningsenhed/ oplader, skal du sørge for, at ledningerne ikke har for skarp en bøjning, og at stikkene ikke skubbes mod en væg eller en hård overflade.
- Pas på, at kæledyr og småbørn ikke bider eller gnaver i kabler og ledninger.
- Når du tager strømledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Opladningskablet må ikke berøre varme overflader eller ekstreme varmekilder, må ikke få knuder, blive sammenfiltrede eller flossede.
- Tag ikke fat i eller bær ikke apparatet i opladningskablet eller ledningen.
- Opladerkablet må ikke hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet.

SIKKERHED VEDRØRENDE BATTERIER

Din nutribullet® bærbare blender indeholder genopladelige lithium-ion-batterier. **Batterierne kan ikke udskiftes og skal bortskaffes korrekt.**

Åbning og/eller reparation eller forsøg på at udskifte batterierne i dit apparat kan forårsage elektrisk stød, beskadige apparatet, udløse en brand og forårsage person- eller tingskade.

- Dette produkt indeholder lithium-ion-batterier. Motorenheden skal bortskaffes korrekt. En forkert bortskaffelse kan medføre personskaade, død eller tingskade som et resultat af, at batterivæske siver ud, brand, overophedning eller eksplosion. Lithium-ion-batterier indeholder elementer, der kan indebære sundhedsrisici for personer, hvis de siver ned i grundvandet. Bortskaffelse af disse batterier sammen med

husholdningsaffald er ulovlig i visse lande. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om korrekt bortskaffelse.

- Kontakt genbrugsstationen i dit område eller kommunen for anvisninger om korrekt bortskaffelse.
- Motorenheden med batteripakken må ikke udsættes for ild eller overdreven varme. Udsættelse for ild eller temperaturer på over 265°F/130°C kan beskadige batterierne og forårsage en eksplosion.
- Din nutribullet® bærbare blender må ikke genoplades i nærheden af åben ild, en varmekilde eller i ekstremt varmt vejr.
- Anbefalet opbevarings- og opladningstemperatur: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Du må ikke bruge din enhed i et område med eksplosive atmosfærer (f.eks. tankstationer eller lignende, under dækket på både eller andre fartøjer, faciliteter hvor

der overføres brændstof og/eller kemikalier samt lagerfaciliteter og områder, hvor brændbare kemikalier eller partikler, som f.eks. støv og sand eller metalpulver, har samlet sig i luften). I disse områder kan der opstå gnister, som kan forårsage en eksplosion eller brand.

- Du må ikke bruge din enhed, hvis motorenheden er overophedet, udsender en lugt, lækker, bugner ud eller ændrer sig i form og/eller farve. Læk fra battericeller kan opstå under ekstreme forhold. Batterivæske er ætsende og kan være giftig. Den skal forårsage forbrændinger og kan være skadelig eller dødelig, hvis den sluges. Sluk omgående, stop brugen, og kontakt Kundeservice på adressen for **nutribullet.com** for at få hjælp.
- **Undgå berøring af batterivæske. Hvis et batteri lækker:**
 - Pas på, at den lækkende væske ikke berører huden, øjnene, dit tøj

eller andre overflader.
Hvis batterivæske
kommer i kontakt med
din hud, dine øjne eller
dit tøj, skal du straks
skylle det relevante
område af med vand
og kontakte lægen eller
sygehuset.

- Du må ikke bruge din enhed i et område med eksplosive atmosfærer, som f.eks. et skab oven over din ovn eller dit komfur, i nærheden af et varmeapparat eller en varmeblæser eller i et område, der er udsat for direkte sollys.
- Motorenheden må ikke sendes til forbrænding. Batterierne kan eksplodere.

! Gem disse • instruktioner!

For at se disse anvisninger online eller på andre sprog skal du gå til **nutribullet.com**.



Indhold


16	Indhold
17	Monteringsvejledning
18	Status for LED-lysindikator
18	Opladning
19	Indstillinger
20	Fejl
22	Sådan bruger du nutribullet® Bærbar blender
24	Pleje og vedligeholdelse
24	Reservedele
25	Opskrifter

Tak, fordi du har købt nutribullet® Bærbar blender.

Indhold



motorenhed



475 ml kop



aftageligt låg



USB-C
opladningskabel

Produktkonfigurationer kan variere. Gå til [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) for at se hele listen over tilbehør.

Før den første anvendelse

RENGØRING AF ENHED:

Se afsnittet **Pleje og vedligeholdelse** på side 24.

OPLADNING AF ENHED.

Sæt den mindre ende af vedlagte **USB-C kabel** i åbningen lige neden under **strømknappen** (foran **motorenheden**) og den større ende af kablet i strømkilden (skik, adapter, computer osv.).




- Vi anbefaler, at du oplader enheden helt op, før du anvender den første gang. Det tager 60–90 minutter for en fuld opladning.

Se afsnittet **Status for LED-lysIndikator** på side 18–20.




ADVARSEL! Opladning må ikke ske, hvis enheden eller USB-C porten er våd for at undgå risiko for brand eller personskaade.

Monteringsvejledning

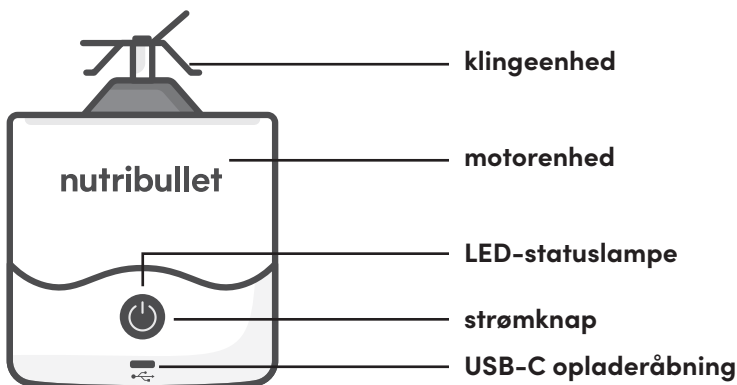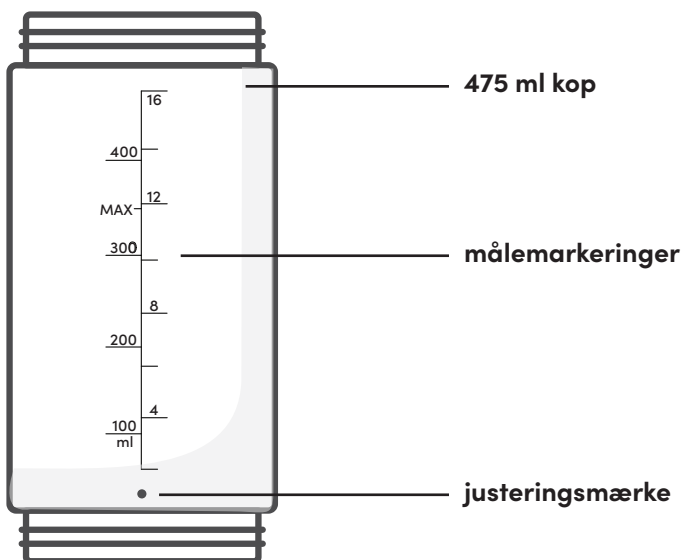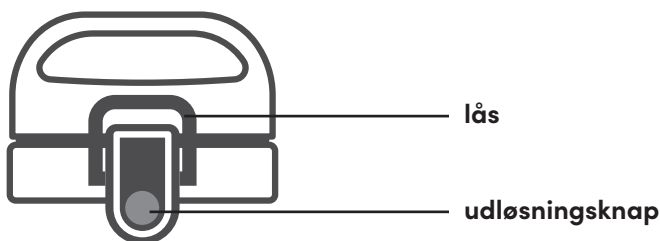

Status for LED-lysindikator

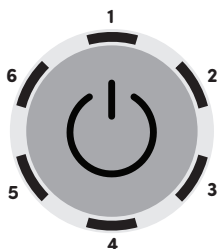

Din nutribullet® Bærbar blenders indikator ar seks LED-lysbjælker, der lyser rødt eller blåt i henhold til enhedens driftsstatus. Se nedenfor for yderligere oplysninger.

Opladning



Ingen strøm
Alle LED'er er slukket



Lav kapacitet
LED 1 blinker rødt.



Opladning
LED'erne blinker og lyser fast i urets retning.



Fuldt opladet
Alle LED'er lyser blåt.

Indstillinger



Aktivering

Tryk på knappen en gang for at aktivere blenderen.

Når ringen er helt blå, kan du gå i gang med at blende.



Blendning

De blå LED'er cirkulerer i urets retning.

Tryk på **strømknappen** for at starte en 20-sekunders cyklus.



Dvale

Efter 2 minutters inaktivitet går din blender automatisk i dvale.


Når ringen ikke lyser, er blenderen slukket.



Batteritjek

Tryk på og hold **strømknappen** inde i 2 sekunder for at tjekke den resterende batterikapacitet.

Fejl

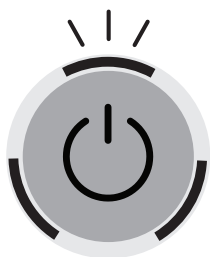

For mange blendninger

Lysringen blinker rødt skiftevis mellem den øverste og den nederste LED.

Løsning: Sæt blendningen på pause, og lad den køle ned, inden du fortsætter. Du må ikke foretage mere end 9 blendningscyklusser inden for 6 minutter.



Overophedning

Lysringen bliver rød.

Løsning: Sæt blendningen på pause, og lad den køle ned, inden du fortsætter.



Generel fejl

Lysringen blinker rødt.

Fejlfinding:

Sørg for, at din kop sidder fast og korrekt.

Hvis klingen er blokeret, kan du prøve følgende:

- Tilsæt mere væske i koppen, og prøv at blende igen.
- Ryst blenderen, og vend den på hovedet for at fjerne tilstopningen.
- Sluk enheden, og fjern tilstopningen fra klingen ved brug af et køkkenredskab.

ADVARSEL!

Før den første anvendelse skal du gennemse alle advarsler og forsigtighedssætninger i Vigtige sikkerhedsforanstaltninger i afsnittet (side 2-13).

Sørg **ALTID** for, at din blender er ren og opladet før brug.

Oplad din blender helt op før den første anvendelse. Ladeporten sidder under lysindikatoren for **motorenheden**. (Se monteringsafsnittet på side 17 som reference.)

Kør **ALDRIG** din nutribullet® Bærbar blender, når den er tom.

Sæt **ALDRIG** nutribullet® tilbehør i mikrobølgeovn.

Lad **ALDRIG** din nutribullet® Bærbar blender være uden opsyn under brug.

Oplad **ALDRIG** din nutribullet® Bærbar blender, hvis dit **USB-C kabel** er vådt.

Brug **ALDRIG** varme eller kolde ingredienser i den blenderkop. Opvarmede ingredienser kan betyde, at der opbygges et tryk i den forseglede kop. Det kan medføre sprøjt af varme ingredienser ved åbning af låget, som kan forårsage personskade eller tingskade.

Kør **ALDRIG** nutribullet® Bærbar blender i mere end 1 minut ad gangen, da det kan forårsage permanent motorskade. Hvis motoren holder op med at virke, skal du sætte aktiviteten på pause, så blenderen kan køle ned. Din nutribullet® Bærbar blender har en indvendig termisk strømafbryder, som slukker for enheden, hvis den overopheder. Hvis du lader den termiske strømafbryder køle ned, nulstilles den.

Inspicer **ALTID** din klinge. Kontakt Kundeservice i løbet af garantiperioden, inden du fjerner klingen for at få sikkerhedsanvisninger og om en udskiftning.

Sådan bruger du nutribullet® Bærbar blender



- 1 Rengør **blenderkopper** med varmt sæbevand inden brug.


BEMÆRK: Du kan også rengøre din blender ved at hælde koldt vand med en dråbe opvaskesæbe i **koppen** og blende i én cyklus.



- 2 Drej **låget** af, og tilsæt dine ingredienser.




ADVARSEL! For det bedste resultat bør du ikke overskride **MAX**-stregen eller overfylde koppen, og du skal bruge tilstrækkelige mængder af flydende ingredienser.

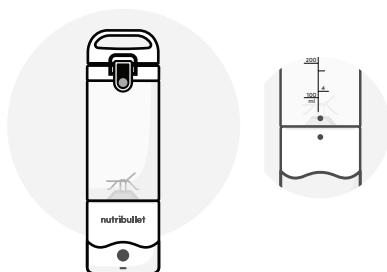

- 3 Anbring **nutribullet® Bærbar blender** på en ren, tør og jævn overflade.

BEMÆRK: Sørg for, at **koppen** sidder korrekt ved at justere de to prikker på **koppen** og **motorenheden** ud for hinanden.

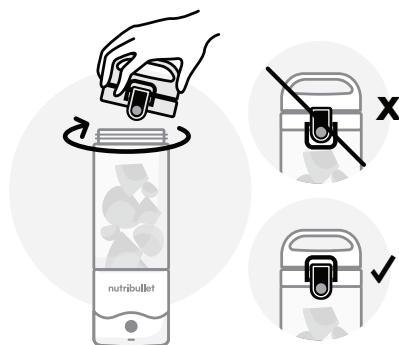

- 4 Drej og luk **låget** igen på **koppen**.

BEMÆRK: Sørg for, at **lågets** lås sidder opad i låst stilling.



- 5** Bring din blender ud af dvaletilstand ved at trykke på **strømknappen** en gang. Vent i ca. 1 sekund, indstil lysanimationen er fuldført.

BEMÆRK: Efter 2 minutters inaktivitet går din blender automatisk i **Dvaletilstand**. På denne måde forebygges mod utilsigtede blendninger og batterikapaciteten forlænges.




- 6** Når din blender er aktiveret, skal du trykke på **strømknappen** igen for at starte en 20-sekunders blendningscyklus.


Hvis du vil **pulsere** dine ingredienser eller stoppe din blendningscyklus før tid, skal du trykke på **strømknappen** igen for at stoppe.



ADVARSEL! Blend aldrig i længere tid end ét minut for at undgå en overophedning og en opbygning af trykket. For at gentage cyklussen skal du åbne beholderen forsigtigt for at lade et evt. opbygget tryk udslippe, før du blender igen.

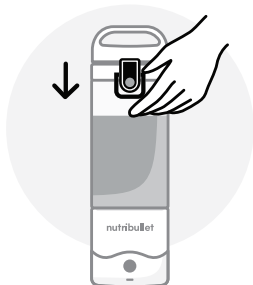

- 7** Når du er færdig med at blende, skal du vippe låsen nedad for at låse **lågets lås** op.

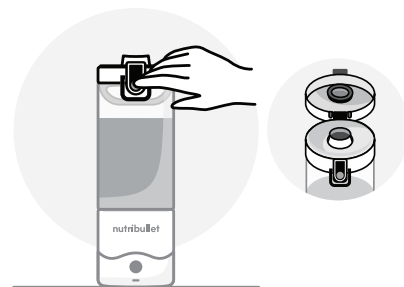

- 8** Tryk på knappen på **låget** for at åbne og få vist tuden. God appetit!

Pleje og vedligeholdelse

TRIN 1:

Sørg altid for at slukke din nutribullet® Bærbar blender efter hver anvendelse.

TRIN 2:

Vaske koppen og låget af i hånden med varmt sæbevand, og skyl godt efter:

BEMÆRK: Motorenheden kan **IKKE** sættes i opvaskemaskinen. Dog kan koppen og låget vaskes i den øverste skuffe i opvaskemaskinen ude varme- eller rensningscyklussen aktiveret.

TRIN 3:

Skyl klingeenheden forsigtigt af, og tør den af med en fugtig svamp eller klud:

BEMÆRK: Sænk aldrig motorenheden ned i vand, og kør den aldrig, hvis den er våd.

 **ADVARSEL! Rør aldrig ved klingerne! De er meget skarpe.**

 **ADVARSEL! Blend aldrig varme eller kolde væsker i 475 ml koppen.**

 **ADVARSEL! Motorenheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.**

TRIN 4:

Opbevar altid din nutribullet® Bærbar blender på et sikkert sted, opretstående med koppen fastgjort, så klingerne er dækket og ikke eksponeret. Der må ikke stables andre genstande oven på enheden under opbevaringen.

Reservedele

Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website på **nutribullet.com/shop/accessories**, eller du kan kontakte kundeservice: **1 (800) 523-5993**.

Inspirerende opskrifter til nutribullet® Bærbar blender

**Der er ikke altid tid til at lave
mad. Men der er altid tid til
sunde madvaner.**

Lækre blandede blandinger, uanset hvor du er i livet. Det er det, nutribullet® Bærbar blenderen handler om. Med dette letvægtsapparat kan du blande alle dine favoritblandinger uden at bruge en ledning eller stikkontakt. Du skal bare oplade det, tage det med på farten og starte det, når du har lyst til en lækker drik.

Hvad enten du har lyst til en proteinshake efter træning, en sund snack på farten eller en sjov og festlig cocktail i haven, klarer denne handy blender det hele for dig, uanset hvor du befinder dig. USB-C opladeren kan køre motoren i ca. 15+ blendningscykluser, og låget gør det nemt at holde og transportere koppen, når du skal på eventyr.

For at komme i gang har vi lavet denne samling enkle, nemme og lækre opskrifter lige fra latte til smoothies og dip og dressinger. De skal være en inspiration til dine favoritblandinger og skal få dig i gang på den bedste måde.

Du kan glæde dig til at komme i gang.

Iced golden latte

TIL 1 PERSON

Denne gyldne, kolde og cremede latte er tilsat dejlige krydderier, som er kendt for deres antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber.

250 ml **USØDET HVEDEMÆLK**

25 ml **AGAVE**

2 **INGEFÆRROD,
SKRÆLLET OG I TYNDE
SKIVER**

7 g **STØDT GURKEMEJE**

knsp. **KNUST SORT PEBER**

1 g **STØDT KANEL**

100 g **ISTERNINGER**

1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.

2 Drej og luk **låget** på, og blend en fuld cyklus.

NÆRINGSINDHOLD/300 ML PORTION

170 kcal, 1,5 g fedt, 38 g kulhydrat,
3 g fibre, 16 g sukker, 2 g protein.

Iste med matcha

TIL 1 PERSON

For meget matcha? Aldrig. Vi kan bare ikke få nok af denne grønne tes sunde egenskaber, som især er lækker, når den blendes til en perfekt, cremet frossen iste.

250 ml **USØDET HVEDEMÆLK**

25 ml **AGAVE**

5 g **MATCHAPULVER**

100 g **ISTERNINGER**

1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.

2 Drej og luk **låget** på, og blend i en fuld cyklus.

NÆRINGSINDHOLD/300 ML PORTION

190 kcal, 2 g fedt, 39 g kulhydrat,
5 g fibre, 16 g sukker, 5 g protein.

Smoothie med peanutbutter og banan

TIL 1 PERSON

Denne cremede smoothie, som er fuld af gode sager, er så lækker, at den også kan bruges som dessert, og den er så sund, at du kan lave den i forbindelse med ethvert måltid.

250 ml **USØDET MANDELMÆLK
MED VANILJESMAG**

15 ml **AHORNSIRUP**

½ **BANAN**

15 g **PEANUTBUTTER**

5 g **USØDET KAKAOPULVER**

100 g **ISTERNINGER**

1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.

2 Vrid **låget** på, og blend en fuld cyklus.

NÆRINGSINDHOLD/350 ML PORTION

260 kcal, 13 g fedt, 33 g kulhydrat, 5 g fibre, 21 g sukker, 6 g protein.

Appelsinsmoothie

TIL 1 PERSON

Cremet kokosmælk, sød og krydret appelsin, blød banan ... Kan man andet end elske denne søde og lækre smoothie.

200 ml **KOKOSMÆLK PÅ DÅSE**

2,5 ml **APPELSINEKSTRAKT**

1 ml **VANILJEEKSTRAKT**

5 ml **AHORNSIRUP**

½ **APPELSIN SKÅRET I TO
DELE**

½ **BANAN**

50 g **ISTERNINGER**

1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.

2 Drej og luk **låget**, og blend i en cyklus.

3 Drej og åbn **låget**, og hæld isterningerne i **koppen**. Drej og luk **låget** igen, og blend i en anden cyklus.

NÆRINGSINDHOLD/300 ML PORTION

350 kcal, 24 g fedt, 30 g kulhydrat,
4 g fibre, 20 g sukker, 3 g protein.

Smoothie med jordbær og banan

TIL 1 PERSON

Når du trænger til lidt, er denne klassiske smoothie bare perfekt. Tilsæt en skefuld chiafrø for et ekstra boost af fibre og Omega-3'er samt lidt vaniljeekstrakt for at få dit hjerte til at synge. Så er den klar!

250 ml **USØDET MANDELMÆLK
MED VANILJESMAG**

2,5 ml **VANILJEEKSTRAKT**

100 g **FRISKE JORDBÆR**

½ **BANAN**

15 g **CHIAFRØ**

100 g **ISTERNINGER**

1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.

2 Vrid **låget** på, og blend en fuld cyklus.

NÆRINGSINDHOLD/350 ML PORTION

170 kcal, 5 g fedt, 28 g kulhydrat,
8 g fibre, 13 g sukker, 4 g protein.

Mango margarita

TIL 1 PERSON

Frossen mango giver den klassiske margarita en sød og frossen twist. Pynt dit glas med chilisalt for at tilføje ekstra krydderi og farve.

30 ml	LIMESAFT
75 ml	TEQUILA
30 ml	TRIPLE SEC LIKØR
15 ml	AGAVE
150 g	FROSSEN MANGO, OPTØES I 10 MINUTTER
knsp.	SALT
1	LIMESKIVE TIL PYNT
	TAJINKRYDDERI TIL PYNT

- 1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.
- 2 Drej og luk **låget**, og blend en fuld cyklus.
- 3 **Du kan også pynte dit drikkeglas med tajin-krydderi:** Gnid limeskiven rundt om glasset kant, og dyp kanten i tajin-krydderi. Hæld din smoothie i glasset.

NÆRINGSINDHOLD/177 ML PR. PORTION

190 kcal, 0 g fedt, 26 g kulhydrat, 2 g fibre, 22 g sukker, 0 g protein.

Pandekager

TIL 2 PERSONER

Disse lette pandekager af havremel er et sundt og dejligt supplement til morgenmaden.

120 ml **USØDET MANDELMÆLK**

2,5 ml **VANILJEEKSTRAKT**

45 g **HAVREGRYN**

½ **BANAN**

10 g **HØRFRØ**

1,5 g **STØDT KANEL**

knsp. **SALT**

NÆRINGSINDHOLD/270 G, NOK TIL 4 PANDEKAGER

220 kcal, 6 g fedt, 35 g kulhydrat, 7 g fibre, 5 g sukker, 8 g protein.

- 1 Hæld havregryn i **koppen**.
- 2 Drej og luk **låget**, og kød i én cyklus for at få havremel.
- 3 Når du har malet dine havregryn, skal du dreje og åbne **låget** og tilsætte resten af ingredienserne i **koppen** i den rækkefølge, der er angivet.
- 4 Drej og luk **låget** igen, og blend. Ryst evt. for at fordele ingredienserne, og blend en gang til.

Salsa

TIL 8 PERSONER

Frisklavet salsa er hurtig og nemt at lave med denne supernemme og smagfulde blanding af tomat, rød peber, løg og hvidløg.

120 g	TOMATER I TERN MED SAFT, FRA DÅSE
100 g	RØD PEBERFRUGT, HAKKET
15 g	LØG, HAKKET
2	HVIDLØGSFED
1 g	CHILIFLAGER
3 g	SALT
1 g	SORT PEBER

- 1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.
- 2 Drej og luk **låget**, og **PULSÉR**, indtil den ønskede konsistens er nået.

NÆRINGSINDHOLD/35 ML PR. PORTION

5 kcal, 0g fedt, 1g kulhydrat, 0 g fibre,
<1 g sukker, 0 g protein.

Agurkedressing med dild

TIL 8 PERSONER

Denne cremede dressing får en frisk og krydret smag, som går til næsten alt, lige fra salater til bowler til falafler.

80 g **GRÆSK YOGHURT, 38%**

15 ml **CITRONSAFT**

35 g **AGURK I SKIVER**

2,5 g **SALT**

3,5 g **LØGPULVER**

3-5 **STILKE AF FRISK DILD**

4 **MYNTEBLADE**

1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.

2 Drej og luk **låget** på, og kør en fuld blendningscyklus. Køb evt. en gang til efter behov.

NÆRINGSINDHOLD/30 ML PR. PORTION

30 kcal, 1,5 g fedt, 2 g kulhydrat,
0 g fibre, 1 g sukker, 3 g protein.

Hindbærvinaigrette

TIL 8 PERSONER

En dejligt krydret dressing, der er perfekt til alle salater og grøntsager

120 ml	EKSTRA JOMFRU OLIVENOLIVE
15 ml	ÆBLEEDDIKE
30 ml	RØDVINSEDDIKE
60 g	FRISKE HINDBÆR
1	HVIDLØGSFED, HALVERET
3 g	SENNEPSPULVER
1 g	SALT

- 1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.
- 2 Drej og luk **låget** på, og blend en fuld cyklus.

NÆRINGSINDHOLD/30 ML PORTION

130 kcal, 14 g fedt, 1 g kulhydrat,
<1 g fibre, 0 g sukker, 0 g protein.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rettigheder forbeholdes.

nutribullet® er et varemærke tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og i resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

230522_NBXX350