

**nutribullet**  
PRO® 1000



# Brugervejledning

# Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel! Før du betjener din NutriBullet® skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

## ! Gem disse instruktioner! ! KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

### GENERELLE SIKKERHEDS- OPLYSNINGER

- Børn må ikke tage dette apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Børn må ikke lege med apparatet.

- **NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, NÅR DET ER I BRUG.**
- **IKKE TIL UDENDØRS BRUG.**
- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF NUTRIBULLET®, NÅR DET IKKE ER I BRUG.**

- Tag altid ledningen ud af vægkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering eller rengøring.
- Sluk apparatet, og tag ledningen ud af vægkontakten, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller personer uden erfaring eller kendskab til disse apparater, hvis de overvåges eller har fået instruktion

i brugen af apparatet på sikker vis, og hvis de forstår de risici, der er tale om.

- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. Misbrug kan forårsage personskade.

## **VARME- OG TRYKSIKKERHED**

### **Man må aldrig blende varme ingredienser eller væsker i en forseglet NutriBullet®!**

**ADVARSEL:** Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at koppen og klingen går fra hinanden, eller det varme indhold udsprøjtes ved åbning af låget. Blend altid ingredienser ved stuetemperatur eller nedkølede ingredienser og væsker (21°C/70°F eller lavere).

**Kør ikke blandingen i længere tid end nødvendigt, når du laver din opskrift – normalt mindre end ét minut.** Friktion fra klingen fra den forlængede drift

**ADVARSEL!** kan opvarme ingredienserne og frembringe et indvendigt tryk i den forseglede beholder. Trykket kan medføre, at koppen og klingen går fra hinanden eller blender indholdet, så det sprøjter ud af beholderen, som evt. kan forårsage personskade og/eller tingskade. Hvis de forseglede NutriBullet® kopper er varme at røre ved, skal du slukke din maskine og lade beholderen køle ned i mindst 15 minutter. Lad indholdet sætte sig, før du langsomt tager koppen af motorenheden. NutriBullet® koppen skal pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du langsomt skruer den aftagelige easy-twist klinge af, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.

**Hvis du har behov for at blende i længere tid end ét minut, skal du gøre det i 1-minuts intervaller.** Efter hver efterfølgende 1-minuts interval skal du lade motorenheden standse helt og vente i

mindst et minut, før du starter den næste cyklus. Kør ikke i længere tid end 3 på hinanden følgende 1-minuts intervaller for at forhindre, at indholdet overopheder. Lad indholdet sætte sig i 2-3 minutter efter den tredje blendning for at forhindre overophedning og en opbygning af tryk.

Sukkeret i frugt og grøntsager kan gære over tid, som kan danne gasser og opbygge et tryk i en forsegleet NutriBullet® kop.

**Du må ikke opbevare smoothies eller blendede blandinger i beholdere, der er forseglede med den aftagelige easy-twist klinge.** Hvis du ikke spiser din smoothie med det samme, skal du fjerne den aftagelige easy-twist klinge og dække NutriBullet® koppen med plasticfilm, inden den sættes på køl. Hvis din smoothie eller blendet blanding er lavet i kanden, skal du overføre blandingen til en anden opbevaringsbeholder, inden den sættes i køleskabet. Opbevar aldrig

blendede blandinger i en forsegleet kop uden at sætte den på køl og i det hele taget aldrig i længere tid. Indholdet bliver dårligt og gære, og det kan frembringe gasser, der kan forårsage en eksplosion.

**Blend aldrig kulsyreholdige væsker, reaktive eller brusende ingredienser** (f.eks. natron, bagepulver, eddike, citronsyre, gær osv.). Trykket fra de udløste gasser kan medføre, at en forsegleet beholder eksploderer, eller at indholdet skiller, og det kan forårsage person- og/eller tingskade.

Hvis NutriBullet® blander i længere tid end ét minut, kan friktion fra klingerne medføre, at ingredienserne opvarmes og frembringer et indvendigt tryk i beholderen. Hvis en blendebeholder bliver varm at røre ved, skal du slukke maskinen og lade beholderen køle helt ned, inden du forsigtigt åbner den, idet den rettes væk fra kroppen for at undgå skade.

**ADVARSEL!** Pas på, hvis du hælder varm væske i blenderen, da det kan sprøjte op ad apparatet på grund af den pludselige fordampning.

## **SIKKERHED VEDRØRENDE KLINGER**

**Opbevar aldrig din aftagelige easy-twist klinge i motorenheden, når de ikke er fastgjort til en NutriBullet® kop. En eksponeret klinge kan udvise fare for flæsning af huden.**

**ADVARSEL!** Klinger er skarpe! Hånderes forsigtigt. Vær forsigtig, når du håndterer klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flæsning af huden.

Pas på, når du tømmer beholdere og under rengøring.

### **UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!**

Hold hænderne og køkkenredskaber væk fra klingerne, mens du blender mad for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade.

### **• FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR PERSON- ELLER TINGSKADE**

skal du sørge for, at din udtagelige easy-twist klinge sidder godt fast på NutriBullet® koppen, inden du sætter koppen på motorenheden og kører din NutriBullet PRO® 1000. Sørg for, at den udtagelige easy-twist klinge er justeret korrekt, inden du sætter den på motorenheden og kører din NutriBullet PRO® 1000.

- Efter blendning skal du vente et øjeblik med at fjerne NutriBullet® koppen og den udtagelige easy-twist klinge fra motorenheden, indtil motoren standser helt, og enheden er stoppet helt op. Hvis du fjerner blendebeholderen fra enheden, inden den er helt standset, kan du beskadige den aftagelige easy-twist klinge, fatning eller motorens drivkoblingssystem.

**Brug aldrig NutriBullet PRO® 1000 uden at tilsætte væske, da det kan ødelægge klingerne.**

- Teknologien cyclonic action® til NutriBullet PRO® 1000 kræver, at der bruges væske til fremstilling af smoothies og andre nærrende fødevarer og drikke. NutriBullet PRO® 1000 er ikke beregnet til brug uden væske eller som isknuser.

## TILSÆT ALTID VÆSKE i din opskrift.

- **BRUG IKKE** den aftagelige easy-twist klinge til maling af tørre ingredienser som f.eks. frø og kerner, korn eller kaffe, da det kan ødelægge motoren og/eller den aftagelige easy-twist klinge.
- Vi anbefaler at du udskifter din aftagelige easy-twist klinge hver 6. måned (afhængigt af brugen) eller efter behov for at opnå optimale resultater.

## ELEKTRISK SIKKERHED

**ADVARSEL!** Dette produkt må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper. Brug ikke stikadaptere

**ADVARSEL!** eller spændingsomformere, da de kan forårsage elektrisk kortslutning, brand, elektrisk stød, personskaade eller tingskaade.

- Brug af udstyr, inklusive syltetøjsglas, anbefales ikke kan forårsage brand, elektrisk stød, personskaade eller produktskaade, og garantien vil da bortfalde.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må man aldrig nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden til NutriBullet PRO® 1000 i vand eller andre væsker. Hold op med at bruge ledningen, stikket eller motorenheden, hvis den eller det er beskadiget.
- Sluk **ALTID FOR STRØMMEN** ved at **TAGE LEDNINGEN UD** af din NutriBullet PRO® 1000, hvis den ikke er i brug eller **FØR** montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring. Prøv ikke på at håndtere NutriBullet PRO® 1000, før alle dele er holdt op med at køre, og enhe-

den er slukket.

- Ledningen må ikke hænges ud over bordkanten eller køkkenbordet. Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den. Ledningen må ikke berøre varme overflader, inklusive komfuret.
- Hvis motoren holder op med at virke, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade den køle ned i mindst 15 minutter, inden du forsøger at bruge den igen. Din NutriBullet PRO® 1000 har en indvendig termisk strømafbryder, som slukker for motoren, hvis den overopheder. Den termiske strøm-afbryder nulstilles, når ledningen tages ud af enheden, og den termiske strømafbryder er nedkølet tilstrækkeligt.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

ADVARSEL!

**ADVARSEL:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat ikke forsynes via eksternt afbryderudstyr, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som elselskabets tænder og slukker for regelmæssigt.

## SIKKERHED VEDRØRENDE OPVARMNING PÅ KOMFUR

**Blend aldrig varme ingredienser i en forseglede NutriBullet® kop!**

ADVARSEL!

Når du varmer mad, der er blevet blendet ved stuetemperatur eller lavere (21°C/70°F eller lavere), skal du hælde blandingen i en gryde og opvarme blandingen på komfuret. Brug et termometer for at afprøve temperaturen på opvarmede ingredienser indvendigt. De kan føles kølige udvendigt, men stadig være meget varme indvendigt.

NutriBullet PRO® 1000 er ikke beregnet til brug på komfurer. Anbring ikke motorenheden eller et tilbehør til NutriBullet®

på komfuret, i en mikrobølgeovn eller nedsænket i kogende vand. Det kan forårsage en beskadigelse af tilbehøret.

## ADVARSLER OM VENTILATION

For at forhindre brandfare skal hullerne i bunden af motorenheden være fri for støv og fnuller og må aldrig tilstoppes med brandbare materialer som f.eks. aviser, dure, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller andre lignende materialer.

- **PAS PÅ!** Kør altid din NutriBullet PRO® 1000 på en plan overflade med plads under og omkring motorenheden, så der kommer god luftcirkulation. Hullerne i bunden af produktet er til ventilation for at sikre en pålidelig drift af motoren og forhindre overophedning.

## MEDICINSK SIKKERHED

- Oplysningerne i denne brugervejledning eller i opskriftsbogen erstatter ikke din læges råd. Spørg altid din læge om problemer vedrørende sundhed og ernæring.

## INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:

- Hvis du tager medicin, især kolesterolsænkende medicin, blodfortyndende medicin, blodtrykssænkende medicin, beroligende midler eller antidepressive midler, skal du spørge lægen, inden du prøver at lave nogen af opskrifterne denne brugervejledning eller fra Opskriftsbogen.
- Undgå at blende følgende kerner og sten i din NutriBullet PRO® 1000, da de indeholder et kemikalie, der kan frigive cyanid i kroppen, hvis de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blommesten, ferskensten og abrikoskerner. Kerner og sten fra frugt kan også beskadige kopperne.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG

- Anbring aldrig NutriBullet PRO® 1000-dele i en mikrobølgeovn, en ovn eller en gryde på komfuret. De må heller ikke nedsænkes i kogende vand, da det kan ødelægge tilbehøret.
- **FYLD IKKE KOPPERNE FOR MEGET OP FOR AT UNDGÅ UTÆTHEDER!**  
Når du fylder blenderens beholder skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider MAX-linjen. Hvis MAX-linjen overskrides, kan det medføre utætheder, som kan forårsage en farlig trykstigning.
- Blenderens beholdere og de udtagelige easy-twist klinger passer til den relevante model af NutriBullet PRO® 1000, som du har. Hvis du bruger inkompatible dele (dele fra andre modeller) kan det ødelægge din NutriBullet PRO® 1000, eller der kan opstå sikkerhedsfarer. Når du bestiller reservedele (NutriBullet® kopper, kande, aftage-

lige easy-twist klinger) på **nutribullet.com** eller gennem kundeservice, skal du angive maskinens model for at sikre, at du får de reservedele, som er kompatible med din enhed.

- Se alle NutriBullet PRO® 1000 komponenter regelmæssigt efter for beskadigelse eller slid, som kan forhindre den korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket ikke er beskadiget. Hold op med at bruge og udskift blendebeholdere, hvis du opdager en revne, misfarvninger eller skader på plastic-materialet. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at strukturen er hel og ubeskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren. Følg vedligeholdelsesvejledningen som anbefalet i brugervejledningen, og kør aldrig din NutriBullet PRO® 1000 med ødelagte komponenter.

Hvis din NutriBullet PRO® 1000 udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice. Du kan købe nye kopper og udtagelige easy-twist klinger til din NutriBullet® kopper på **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.

## ! Gem disse • instruktioner!

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **nutribullet.com**.

# **nutribullet**

## **PRO<sup>®</sup> 1000**



# Indhold

- 14 Indhold**
- 15 Monteringsvejledning**
- 16 Montering og brug af NutriBullet® koppen**
- 18 Pleje og vedligeholdelse**
  - 18 Sådan rengør du NutriBullet®
  - 19 Opbevaring
- 19 Reservedele**

Tak, fordi du har købt en NutriBullet PRO® 1000.

# Indhold



**motorenhed**



**900 ml kop**



**700 ml kop**




**udtagelig easy-  
twist klinge**



**2 løse låg**

# Monteringsvejledning

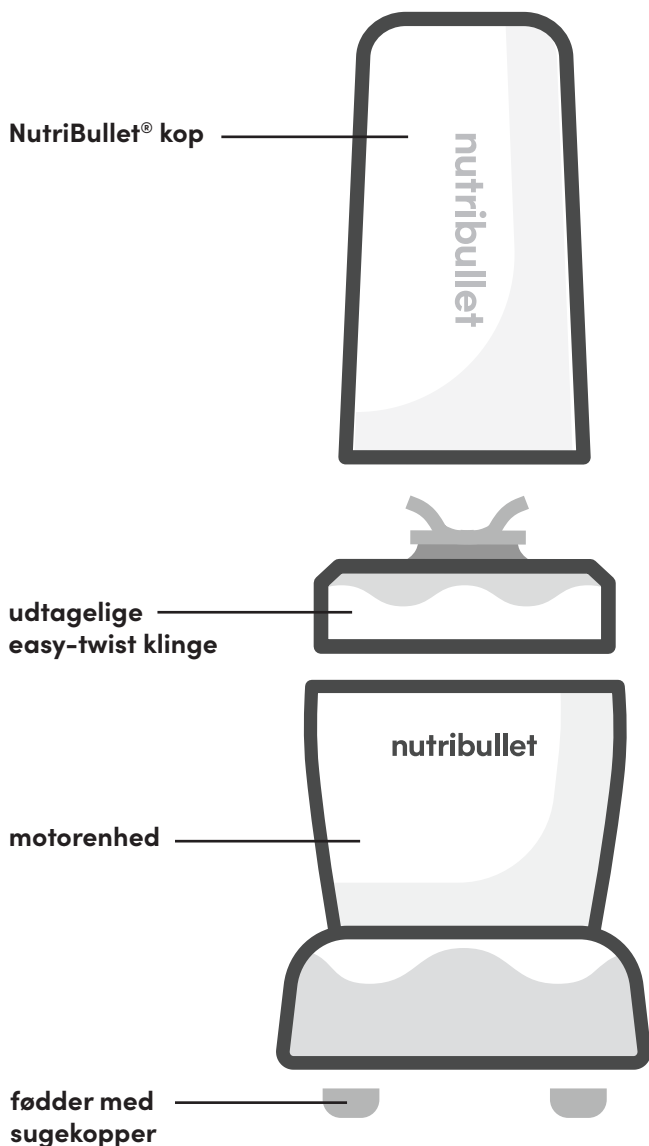

# Montering og brug af NutriBullet® koppen




## GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER APPARATET:

- Sørg for, at ledningen er sat i før brug.
- Håndter den udtagelige easy-twist klinge forsigtigt, da klingerne er skarpe.
- Kør aldrig apparatet, når det er tomt.
- Tilbehør til apparatet er ikke beregnet til anvendelse i mikrobølgeovnen, da det kan beskadige tilbehøret.
- Apparatet må **aldrig** efterlades uden opsyn, når det er i brug.

## Blend aldrig varme ingredienser, når du bruger en forseglede NutriBullet® kop.

**ADVARSEL:** Varmer ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).

- 1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-10), før du fortsætter til Trin 2.
- 2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.

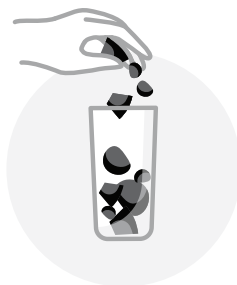


3

Tilsæt ingredienser i NutriBullet® koppen.


**BEMÆRK:** Må ikke overfyldes! Du må ikke tilsætte ingredienser over MAX-linjen for at undgå utætheder.

4

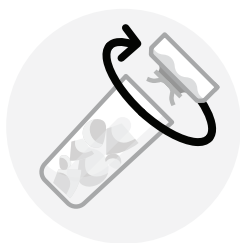

Vrid den aftagelige easy-twist klinge fast på koppen, så den sidder korrekt.

5

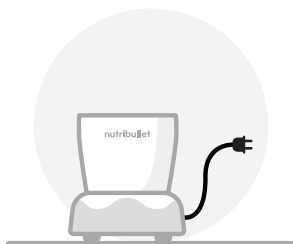

Sæt strømledningen ind i en vægkontakt.

6



Vend koppen på hovedet, og anbring den på motorenheden, idet du forsigtigt drejer koppen i urets retning for at låse den fast på motorenheden. Udslyngningscyklussen aktiveres.

7

Slyngningen kører automatisk i 1 minut. Hvis du vil stoppe cyklussen, inden den er færdig, skal du gå til trin 8.

8



Lås enheden op igen ved at vride koppen forsigtigt mod urets retning. Du hører et klik. God appetit!

**BEMÆRK:** Blendningen bør aldrig tage længere end et minut for at opnå en jævn og cremede konsistens.



#### PAS PÅ

Fjern ikke den aftagelige easy-twist klinge fra NutriBullet® koppen, før blendningen er helt standset. Brug ikke den aftagelige easy-twist klinge som opbevaringslåg til din kop. Visse fødevarer kan indeholde aktive ingredienser eller frigive gasser, som udvider sig, hvis fødevarer efterlades i en forseglet beholder. Det kan medføre opbygning af et overdrevent tryk, som kan udsætte en person for fare. Hvis du opbevarer indhold i koppen, skal du bruge plasticfilm eller -folie til at forsegle beholderen. Ret altid indholdet væk fra kroppen, når du fjerner låg eller film/folie.

# Pleje og vedligeholdelse.

Rengøring af NutriBullet® er nemt. Kopper, låg og klinger kan sættes i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV**. Motorenheden kan hurtigt vaskes af i hånden med vand og opvaskemiddel. Læs nedenstående for bedste praksis.

## Sådan rengør du din NutriBullet®:

### TRIN 1:

Det vigtigste er: **DU SKAL ALTID SLUKKE FOR ENHEDEN** og **TAGE LEDNINGEN UD** af motorenheden og vægkontakten, når den ikke er i brug. Prøv ikke på at håndtere apparatet, før alle dele er holdt op med at bevæge sig! Dette omfatter under montering og afmontering, mens du skifter tilbehør under rengøring, og når som helst når du efterlader maskinen uden opsyn.

### TRIN 2:

Tag NutriBullet® koppen og den udtagelige easy-twist klinge af motorenheden.

### TRIN 3:

Rengør de forskellige komponenter (motorenhed, den udtagelige easy-twist klinge, NutriBullet® kopper) som anbefalet i dette afsnit.

### MOTORENHED:

- For at undgå risikoen for skade må du **ALDRIG** forsøge at rengøre aktuatorsystemet på motorenheden, mens NutriBullet PRO® 1000 er tilsluttet strømforsyningen.
- Forsøg ikke at fjerne dele fra motorenheden.
- Brug en svamp eller et viskestykke befugtet med lunt vand tilsat opvaskemiddel for at tørre motorenheden af, indtil den er helt ren.
- Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe aktuatorsystemet af med.
- Tør af med en fugtig svamp og varmt vand for at vaske madrester af motorenheden.



**ADVARSEL:** Nedsænk aldrig motorenheden i vand.

### AFTAGELIG EASY-TWIST KLINGE:

- Klinger er skarpe! Håndter den aftagelige easy-twist klinge forsigtigt under rengøringen! Klinger kan sættes i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV**. Det er bedst at rengøre klinger lige efter brug for at reducere opbygningen af madrester. Hvis der sætter sig madrester fast, skal du bruge en lille børste eller svamp for at fjerne dem.

- **Fjern ikke komponenter til den udtagelige easy-twist klinge.**  
Det kan forårsage permanent beskadigelse af klingen, og det kan medføre utætheder under blendningen. Hvis den udtagelige easy-twist klinge efterhånden løsner sig eller bliver beskadiget, kan du bestille en ny udtagelig easy-twist klinge på **nutribullet.com**, eller du kan kontakte kundeservice.
- Tør den aftagelige easy-twist klinge helt af efter hver brug.
- Se regelmæssigt efter tilstanden for klingens bund for revner eller skader. Hvis den aftagelige easy-twist klinge er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskaade.

## **NUTRIBULLET® KOPPER OG LØSE LÅG:**

Alle disse redskaber kan sættes i det **ØVERSTE STATIV** opvaskemaskinen. Vi anbefaler, at du skyller dem og børster dem let af med opvaskebørsten for at fjerne evt. indtørrede madrester, inden de kommer i opvaskemaskinen. Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen til at vaske kopperne af med, da det kan forvride plasticmaterialet.

## **Rengøring af madrester, der sidder fast:**

Hvis der sidder ingredienser fast i NutriBullet® kopperne eller de

udtagelige easy-twist klinger, kan du gøre som følger: Fyld beholderen op med vand ved stuetemperatur (21°C/70°F eller mindre) til MAX-linjen, og tilsæt 1-2 dråber opvaskemiddel. Vrid den udtagelige easy-twist klinge på, og blend på motorenheden i 20-30 sekunder. Dette burde løse snavs, så du kan børste det væk med vand og opvaskemiddel.

## **Opbevaring:**

NutriBullet PRO® 1000 opbevares stående lodret. Der må ikke anbringes noget ovenpå. Opbevar resten af delene på et sikkert sted, hvor de ikke bliver beskadiget og ikke selv gør skade.



**ADVARSEL:** Opbevar **ALDRIG** den udtagelige easy-twist klinge på selve motorenheden uden en NutriBullet® kop, da de fritstående klinger kan udgøre en alvorlig fare for flænsning.

## **Reservedele**

For at bestille reservedele og tilbehør skal du gå til vores website på **nutribullet.com** eller kontakte kundeservice.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alle rettigheder forbeholdes.  
NutriBullet og NutriBullet logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og resten af verden.

Dette apparat har en kapacitet på 1000 W, som opnås ved at bruge 32oz koppen med klingeholderen og 100 g oksekød med sener ved maksimal hastighed i 15 sekunder.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid imod at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

**210618\_NB PRO 1000**