

nutribullet.
SELECT



Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel! Før du betjener din NutriBullet® skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

! Gem disse instruktioner! • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENERELLE SIKKERHEDS- OPLYSNINGER

- Børn må ikke tage dette apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
Børn må ikke lege med apparatet.
- **NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, NÅR DEN ER I BRUG.**
- **IKKE TIL UDENDØRS BRUG.**
- **SLUK ALTID DIN NUTRIBULLET®, NÅR DEN IKKE ER I BRUG.**
- Tag altid ledningen ud af vægkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering eller rengøring.
- Sluk apparatet, og tag ledningen ud af vægkontakten, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele.
- Apparater kan anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller personer uden erfaring eller kendskab til disse apparater, hvis de overvåges eller har fået instruktion i brugen af apparatet på sikker vis, og hvis de forstår de risici, der er tale om.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. Misbrug kan forårsage personskade.

VARME- OG TRYKSIKKERHED

- Pas altid meget på, når du bruger varme ingredienser i et produkt, der skal blendes, da friktionen fra de roterende klinger (under blendningen) kombineret med varmeenergien fra de opvarmede ingredienser kan skabe en farlig situation, hvis ikke der styr på dem.
- Pas på, hvis du hælder varm væske i blenderen, da det kan sprøjte op ad apparatet på grund af den pludselige fordampning.

BLENDNING MED NUTRIBULLET® KOPPER:

For at undgå personska-
de må man aldrig blende
varme ingredienser eller
væsker i en forseglet Nu-
triBullet® kop!

ADVARSEL: Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at koppen og klingen går fra hinanden, eller det

ADVARSEL! varme indhold udsprøjtes ved åbning af låget. Blend altid ingredienser ved stuetemperatur eller nedkølede ingredienser og væsker (21°C/70°F eller lavere).

Kør ikke blandingen i længere tid end nødvendigt, når du laver din opskrift – normalt mindre end ét minut.

Friktion fra klingen fra den forlængede drift kan opvarme ingredienserne og frembringe et indvendigt tryk i den forseglede beholder. Trykket kan medføre, at koppen og klingen går fra hinanden eller blender indholdet, så det sprøjter ud af beholderen, som evt. kan forårsage personska- og/eller tingska- de. Hvis de forseglede NutriBullet® kopper er varme at røre ved, skal du slukke din maskine og lade beholderen køle ned i mindst 15 minutter. Lad indholdet sætte sig, før du langsomt tager koppen af motorenheden. NutriBullet® koppen skal

pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du langsomt skruer den aftagelige easy-twist klinge langsomt af, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.

Hvis du har behov for at blende i længere tid end ét minut, skal du gøre det i 1-minuts intervaller. Efter hvert 1-minuts interval skal du lade motorenheden slukke helt og vente i mindst ét minut, før du starter næste cyklus. Kør ikke i længere tid end 3 på hinanden følgende 1-minuts intervaller for at forhindre, at indholdet overopheder. Lad indholdet sætte sig i 2-3 minutter efter den tredje blendning for at forhindre overophedning og en opbygning af tryk.

Sukkerindholdet i frugt og grøntsager kan gære, som medfører, at der frigives gasser, som medfører, at der opbygges et tryk i en forseglet NutriBullet® kop. **Du må ikke opbevare smoothies eller blendede**

blandinger i beholdere, der er forseglede med den aftagelige easy-twist klinge. Hvis du ikke spiser din smoothie med det samme, skal du fjerne den aftagelige easy-twist klinge og dække NutriBullet® koppen med plasticfilm, inden den sættes på køl. Hvis din smoothie eller blendet blanding er lavet i kanden, skal du overføre blandingen til en anden opbevaringsbeholder, inden den sættes i køleskabet. Du må aldrig gemme en blendet blanding i en forseglet kop uden for køleskabet eller i længere tid generelt. Indholdet bliver dårlig og gærer, og det kan frembringe gasser, som eksploderer.

Blend aldrig kulsyreholdige væsker, reaktive eller brusende ingredienser (f.eks. natron, bagepulver, eddike, citronsyre, gær osv.). Trykket fra de udløste gasser kan medføre, at en forseglet beholder eksploderer, eller at indholdet skiller, og det kan

forårsage person- og/eller tingskade.

BLENDNING MED KANDEN:

Vær meget forsigtig, når du blander varme væsker i kanden.

Tænd aldrig for strømmen, mens du bruger kanden, uden ventilationslåget isæt og fastlåst på kandens låg, da ingredienserne kan sprøjte op, og hvis indholdet er meget varmt, kan det evt. forårsage termisk skade og/eller tingskade.

ADVARSEL! Damp og ingredienser kan slippe ud fra kandens låg, som kan forårsage skoldning og/eller forbrænding. **Blend ALDRIG varme væsker i kanden uden kandens låg og uden at ventilationslåget er fastlåst og fastgjort på kandens låg.** Ventilationslågets dæksel har små huller i, så damp og tryk kan slippe ud og beskytter evt. mod sprøjt.

ADVARSEL! Blend **ALDRIG** varme væsker i dine NutriBullet® kopper eller andre forseglede beholdere.

Når du blander varme væsker, skal du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante MAX-linjer. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel påsat og fastlåst. Tryk på **POWER** , og begynd at blende på indstillingen **LOW**. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, kan du øge hastigheden efter behov.

Hvis NutriBullet® blander i længere tid end ét minut, kan friktion fra klingerne medføre, at ingredienserne opvarmes og frembringer et indvendigt tryk i beholderen. Hvis en blendebeholder bliver varm at røre ved, skal du slukke maskinen og lade beholderen køle helt ned, inden du forsigtigt åbner den, idet den rettes væk fra kroppen for at undgå skade.

SIKKERHED VEDRØRENDE KLINGER

Opbevar aldrig din aftagelige easy-twist klinge i motorenheden, når de ikke er fastgjort til en NutriBullet® kop. En eksponeret klinge kan udvise fare for flæsning af huden.

ADVARSEL Klinger er skarpe! Håndteres forsigtigt. Vær forsigtig, når du håndterer klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flæsning af huden.

Pas på, når du tømmer beholdere og under rengøring.

UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!

Hold hænderne og køkkenredskaber væk fra klingerne, mens du blander mad for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade.

- **FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR PERSON- ELLER TINGSKADE** skal du sørge for, at din aftagelige easy-twist klinge sidder godt fast på NutriBullet® blendebeholderen, inden du sætter den på moto-

renheden og kører din NutriBullet® Select.

Sørg for, at den aftagelige easy-twist klinge er justeret korrekt, inden du sætter den på motorenheden og kører din NutriBullet® Select.

- Efter blendning skal du slukke på knappen og vente et øjeblik, før du fjerner blendebeholderen/den aftagelige easy-twist klinge fra motorenheden, indtil motoren standser helt, og enheden er stoppet helt op. Hvis du fjerner blendebeholderen fra enheden, inden den er helt standset, kan du beskadige den aftagelige easy-twist klinge, fatning eller motorens drivkoblingssystem.

Brug aldrig NutriBullet® Select uden at tilsætte væske, da det kan ødelægge klingerne.

- Teknologien cyclonic action® på din NutriBullet® Select kræver, at der bruges væske til fremstilling af smoothies og andre nærende fødevarer og drikke.

NutriBullet® Select er ikke beregnet til brug uden væske eller som isknuser. **TILSÆT ALTID VÆSKE i din opskrift.**

- **BRUG IKKE** den aftagelige easy-twist klinge til maling af tørre ingredienser som f.eks. frø og kerner, korn eller kaffe, da det kan ødelægge motoren og/eller den aftagelige easy-twist klinge.
- Vi anbefaler at du udskifter din aftagelige easy-twist klinge hver 6. måned (afhængigt af brugen) eller efter behov for at opnå optimale resultater.

SIKKERHED VEDRØRENDE KANDEN

Sørg for, at den aftagelige easy-twist klinge er fastgjort korrekt til kandens bund inden blendning. Hvis du ikke justerer klinge og kande korrekt, kan der sive væske ud af enheden, og det kan forårsage, at komponenterne går fra hinanden under blendningen. Det kan medføre, at maskinens beskadiges, forårsage tingskade og/eller personskaade.

- For opskrifter, som kræver, at der tilsættes visse ingredienser under blendningen, skal du først tilsætte grundingredienserne, forsegle kandens låg med den fastgjorte ventilationslågs dæksel, før du begynde at blende. Når alle ingredienser er blandet godt sammen, skal du vride ventilationslågets dæksel af og hælde ingredienserne forsigtigt i blandingen.
- Hvis du skal skubbe ingredienser tættere på klingen, **MÅ DU KUN BRUGE DEN MEDFØLGENDE STAMPER** sammen med din NutriBullet® Select. **BRUG IKKE** andre redskaber eller apparater end den medfølgende stamper til at skubbe ingredienser ned mod klingen. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingen. Spatler, skeer og andre køkkenredskaber, som er lange nok til at nå klingen, kan medføre beskadigelse af maskinen og kan evt. forårsage person- eller tingskade.

- **BRUG ALDRIG FINGRENE ELLER ENHVER DEL AF DIN HÅND TIL AT SKUBBE INGREDIENSERNE NED AD MOD KLINGEN.** Brug kun den medfølgende stamper.

Husk at passe godt på under blendning af varme væsker eller ingredienser i kanden.

- Sprøjt eller damp kan udslippe og forårsage forbrændinger og/eller tingskade.
- Beholderen må ikke fyldes op over maks.-stregene, der er angivet for væsker og faste ingredienser.
- Begynd altid at blende varme ingredienser på indstillingen **LOW**.
- Hold hænderne og anden udsat hud væk fra låget, når du åbner det for at undgå eventuelle forbrændinger.

ELEKTRISK SIKKERHED

ADVARSEL Dette produkt må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper. Brug ikke stikadapters eller spændingsomfor-

mere, da de kan forårsage elektrisk kortslutning, brand, elektrisk stød, personskade eller tingskade.

- Brug af udstyr, inklusive syltetøjsglas, anbefales ikke kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade eller produktskade, og garantien vil da bortfalde.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må man aldrig nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden til NutriBullet® Select i vand eller andre væsker. Brug aldrig ledningen, stikket eller motorenheden, hvis de er beskadiget.
- Sluk **ALTID FOR STRØMMEN** ved at **TAGE LEDNINGEN UD** af din NutriBullet® Select, hvis den ikke er i brug eller **FØR** montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring. Prøv aldrig på at håndtere NutriBullet® Select, før alle delene er holdt op med at bevæge sig.
- Ledningen må ikke hænges ud over bordkanten eller køkkenbordet. Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas

på ikke at beskadige den. Ledningen må ikke berøre varme overflader, inklusive komfuret.

- Hvis motoren holder op med at virke, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade den køle ned i mindst 15 minutter, inden du forsøger at bruge den igen. Din NutriBullet® Select har en indvendig termisk strømafbryder, som slukker for motoren, hvis den overopheder. Den termiske afbryder nulstilles, når ledningen er taget ud af enheden, og den termiske afbryder er kølet tilstrækkeligt ned.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

ADVARSEL: For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske strømafbryder må dette apparat ikke forsynes gennem en ekstern afbryder, som f.eks. en timer, eller tilsluttes et

ADVARSEL: kredsløb, der tændes og slukkes regelmæssigt af elværket.

SIKKERHED VEDRØRENDE OPVARMNING PÅ KOMFUR

Blend aldrig varme ingredienser i en forsegleet NutriBullet® kop!

ADVARSEL: Når du varmer mad, der er blevet blendet ved stuetemperatur eller lavere (21°C/70°F eller lavere), skal du hælde blandingen i en gryde og opvarme blandingen på komfuret. Brug et termometer for at afprøve temperaturen på opvarmede ingredienser indvendigt. De kan føles kølige udvendigt, men stadig være meget varme indvendigt.

NutriBullet® Select er ikke beregnet til brug på komfurer. Anbring ikke motorenheden eller et tilbehør til NutriBullet® på komfuret eller i en mikrobølgeovn, og nedsenk den ikke i kogende vand. Det kan forårsage en beskadigelse af tilbehøret.

ADVARSLER OM VENTILATION

For at forhindre brandfare skal motorenhedens åbninger i bunden (under motorenheden) altid være fri for støv og fnuller og må aldrig tilstoppes med brandbare materialer som f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller andre lignende materialer.

- **PAS PÅ!** Kør altid din NutriBullet® Select på en plan overflade med plads under og omkring motorenheden, så der kommer god luftcirkulation. Der er huller i bunden af produktet til ventilation for at sikre en pålidelig drift af motoren og forhindre overophedning.

MEDICINSK SIKKERHED

- Oplysningerne i denne brugervejledning eller i opskriftsbogen erstatter ikke din læges råd. Spørg altid din læge om problemer vedrørende sundhed og ernæring.

INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:

- Hvis du tager medicin, især kolesterolmedicin, blodfortyndere, blodtryksmedicin, beroligende midler eller antidepressiver, skal du spørge lægen, inden du prøver en af opskrifterne i denne vejledning eller i opskriftsbogen.
- Undgå at blende følgende kerner og sten i din NutriBullet® Select, da de indeholder et kemikalie, der kan frigive cyanid i kroppen, hvis de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blom-mesten, ferskensten og abrikoskerner. Frugtkerne og -sten kan også beskadige kanden.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG

- Anbring aldrig NutriBullet® Select-dele i en mikrobølgeovn, en ovn eller en gryde på komfuret. De må heller ikke nedsænkes i kogende vand, da det kan ødelægge tilbehøret.
- **FOR AT UNDGÅ UTÆTHEDER MÅ MAN IKKE OVERFYLDE BLENDEBEHOLDERNE!** Kanden er mærket med to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til flydende ingredienser (den lavere linje). Dine NutriBullet® kopper er også mærket med en MAX-linje. Når du fylder blendebeholdere, skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider de relevante MAX-linjer. Hvis de overskrider den angivne MAX-linje, kan det medføre utætheder, som kan føre til, at der opbygges et farligt tryk.
- Blenderens beholdere og de aftagelige easy-twist klinger passer til den relevante model af NutriBullet® Select,

som du har. Hvis du bruger inkompatible dele (dele fra andre modeller) kan det ødelægge din NutriBullet® Select, eller der kan opstå sikkerhedsfarer. Når du bestiller reservedele (NutriBullet® kopper, kande, aftagelige easy-twist klinger) på **nutribullet.com** eller gennem kundeservice, skal du angive maskinens model for at sikre, at du får de reservedele, som er kompatible med din enhed.

- Se alle NutriBullet® Selects komponenter regelmæssigt efter for beskadigelse eller slid, som kan forhindre den korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket ikke er beskadiget. Hold op med at bruge og udskift blendebeholdere, hvis du opdager en revne, misfarvninger eller skader på plasticmaterialet. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at strukturen er hel og ubeskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren. Følg vedligeholdelsesvejled-

ningen som anbefalet i brugervejledningen, og kør aldrig din NutriBullet® Select med ødelagte komponenter. Hvis din NutriBullet® Select udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice. Du kan købe nye NutriBullet® kopper, kander og aftagelige easy-twist klinger på **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.

! Gem disse • instruktioner!

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Indhold

16	Indhold
17	Monteringsvejledning
18	Sådan kommer du i gang
18	Sikkerhedsvejledning
18	Montering og brug af kanden
22	Montering og brug af NutriBullet® koppen
24	Kontrolpanel til blendning
25	Sådan bruges kontrolpanelet til blendning
26	Pleje og vedligeholdelse
26	Sådan rengør du NutriBullet®
28	Opbevaring
28	Reservedele

Tak, fordi du har købt en NutriBullet® Select.

Indhold




motorenhed



900 ml kande



**låg til kande
med ventilati-
onsslågsdæksel**

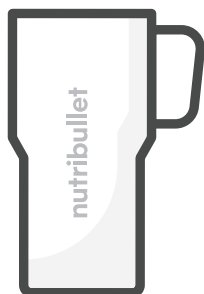

**700 ml
kop med hank**



**aftagelig easy-
twist klinge**



aftageligt låg



stamper

Monteringsvejledning

ventilationslåg
med dæksel

kandelåg

easy-pour tud

stamper

kande



aftagelig easy-
twist klinge

motorenhed

kontrolpanel til
blendning

fødder med
sugekopper

NutriBullet®
kop

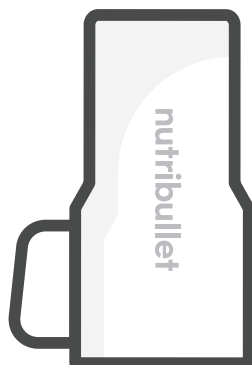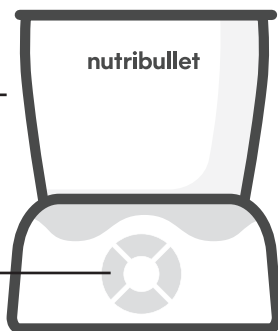

Sådan kommer du i gang

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER APPARATET:

- Sørg for, at ledningen er sat i før brug.
- **FORSØG IKKE** at bruge kanden på apparatet uden at fastgøre kandelåget og ventilationslåget med dæksel.
- Kør aldrig apparatet, når det er tomt.
- Tilbehør til apparatet er ikke beregnet til mikrobølgeovn, da det kan beskadige tilbehøret.
- Apparatet må **aldrig** efterlades uden opsyn, når det er i brug.

Blend aldrig varme ingredienser, når du bruger en forsegleet NutriBullet® kop.

ADVARSEL: Varmer ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).



Vær meget forsigtig, når du blender varme væsker i kanden.

ADVARSEL! Damp og sprøjt kan slippe ud gennem ventilationslåget, da det kan forårsage skoldning og/eller forbrænding. Blend **ALDRIG** varme væsker i din kande uden kandelåget og ventilationslåget med dæksel fastgjort. Ventilationslågets dæksel er ventileret og tillader, at damp og tryk udslippes og evt. beskytter mod sprøjt. Blend **ALDRIG** varme væsker i dine NutriBullet® koppe eller andre forseglede beholdere.

Når du blender varme væsker, skal du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante MAX-linjer. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel i. Tryk på ikonet **POWER**, og begynd at blende på indstillingen **LOW**. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, og blandingen er jævn (ingen sprøjt), kan du øge hastigheden efter behov.

Montering og brug af kanden

- 1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-12) og forrige side, før du fortsætter til Trin 2.

- 2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.



3



Vrid den aftagelige easy-twist klinge på kandens bund, idet du sørger for, at komponenterne er korrekt justeret og fastgjorte.

5



Anbring kandens låg med ventilationslågets dæksel fastgjort på kandens, og sørg for, at det er justeret i forhold til håndtaget.


4



Anbring kanden på en ren, tør overflade, f.eks. et bord eller køkkenbordet. Tilsæt ingredienserne i kanden, idet du sørger for, at de ikke overskrider MAX-linjen.

BEMÆRK: Kanden er mærket med to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til væske (den lavere linje). Når du fylder blenderen, skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider de relevante MAX-linjer.


6

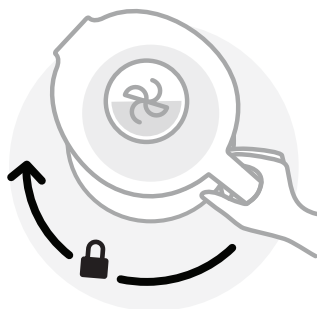

Anbring kanden på motorenheden, og vrid den let, så den låser sig fast. Når du hører et klik, er den fastlåst og klar til brug.

BEMÆRK: Hvis du er venstrehåndet, skal du anbring håndtaget mod midten af kontrolpanel til blending og vride den i urets retning.

7

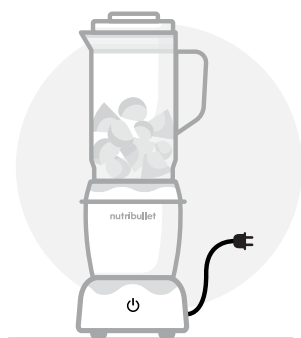

Sæt strømledningen ind i en vægkontakt, og tryk på **POWER**  for at tænde for blenderen.


8



Vælg en hastighed eller programmet **EXTRACT** på kontrolpanelet for at starte blendningen. Programmet slukker automatisk. Knapper lyser under brug.

BEMÆRK: Gå til kontrolpanelet for blendning på side 24 for at se hastighedsdefinitionerne.

9

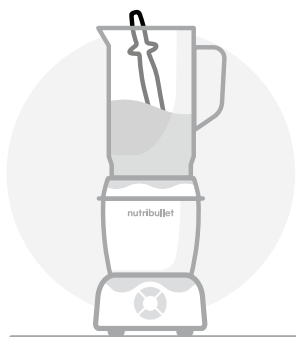

Hvis ingredienserne sidder fast på kandens sider, skal du trykke på **POWER**  for at stoppe apparatet og vente, indtil klingen holder op med at dreje. Fjern derefter kandens låg, og brug stamperen til at løsne ingredienserne. Sæt låget på igen, når du er færdig, og forsætte med at blende. Hvis ingredienserne sætter sig fast igen, kan du overveje at tilsætte mere væske.

BEMÆRK: Hvis du vil tilsætte ekstra ingredienser under blendingen, skal du skifte indstilling til **LOW** og fjerne ventilationslågets dæksel fra kandelåget, så det stadig er fastgjort. Tilsæt ingredienser gennem hullet i toppen af låget, og brug evt. stamperen. Sæt ventilationslågets dæksel på igen, og gå derefter til den ønskede hastighed. **PRØV IKKE PÅ** at tilsætte ingredienser gennem ventilationsåbningen, mens du blander varme ingredienser.



ADVARSEL: Brug ikke andre apparater eller køkkenredskaber end stamperen for at skubbe ingredienser ned mod klingen. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingen. Spatler, skeer og andre redskaber, som er lange nok til at nå klingen, kan medføre beskadigelse af maskinen og kan evt. forårsage tingskade eller personskade.

10




Når du har nået den ønskede konsistens, kan du sætte apparatet på pause eller standse det ved at trykke på **POWER** eller den hastighed, du har valgt og vente, indtil klingerne er holdt op med at dreje. Enheden går i hviletilstand. Knappen **POWER** lyser.



ADVARSEL: Klinger er skarpe. Sæt aldrig hænderne ned i kanden.

11 Tryk på **POWER** for helt at slukke for enheden.

12

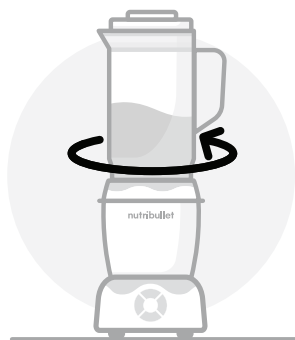

Vrid kanden mod urets retning, og løft den af motorenheden. Hæld op og god appetit!

Montering og brug af NutriBullet® koppen

- 1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-12), før du fortsætter til Trin 2.
- 2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.



- 3 Tilsæt ingredienser i NutriBullet® koppen.

BEMÆRK: Må ikke overfyldes! Du må ikke tilsætte ingredienser over MAX-linjen for at undgå utætheder.



- 4 Vrid den aftagelige easy-twist klinge fast på koppen, så den sidder korrekt.




ADVARSEL! Håndter den aftagelige easy-twist klinge forsigtigt, da klingerne er skarpe.

Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er i brug.

BLEND ALDRIG VARME INGREDIENSER, da det kan opbygge et tryk, som kan forårsage personskade og/eller tingskade.

5

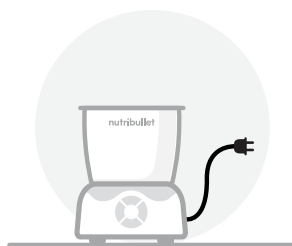

Sæt strømledningen ind i en vægkontakt, og tryk på **POWER**  for at tænde for blenderen.

6



Vend koppen på hovedet, og anbring den på motorenheden, idet du forsigtigt drejer koppen i urets retning for at låse den fast på motorenheden.

7



Vælg en hastighed eller programmet **EXTRACT** på kontrolpanelet for at starte blendningen. Dette program slukker automatisk. Knapperne lyser, mens det er aktiveret.

BEMÆRK: Gå til kontrolpanelet for blendning på side 24 for at se hastighedsdefinitionerne.

8



Når du har nået den ønskede konsistens, kan du sætte apparatet på pause eller standse det ved at trykke på **POWER**  eller den hastighed, du har valgt og vente, indtil klingerne er holdt op med at dreje. Enheden går i hviletilstand. Knappen **POWER**  lyser.

BEMÆRK: Hastigheder nulstilles automatisk efter 60 sekunder.

9 Tryk på **POWER**  for helt at slukke for enheden.

10



Lås enheden op igen ved at vride koppen forsigtigt mod urets retning. Du hører et klik. God appetit!


BEMÆRK: Blendningen bør aldrig tage længere end et minut for at opnå en jævn og cremede konsistens.



PAS PÅ


Fjern ikke den aftagelige easy-twist klinge fra NutriBullet® koppen, før blendningen er helt standset. Brug ikke den aftagelige easy-twist klinge som opbevaringslåg til din kop. Visse fødevarer kan indeholde aktive ingredienser eller frigive gasser, som udvider sig, hvis fødevareren efterlades i en forseglet beholder. Det kan medføre opbygning af et overdrevent tryk, som kan udsætte en person for fare. Hvis du opbevarer indhold i koppen, skal du bruge plasticfilm eller -folie til at forsegle beholderen. Ret altid indholdet væk fra kroppen, når du fjerner låg eller film/folie.

Kontrolpanel til blendning

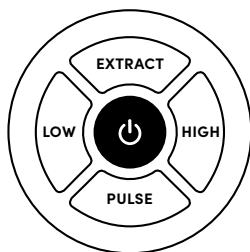


SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU

Strømknappen aktiverer apparatet. Når den nedtrykkes, lyser knappen for at angive, at motoren er aktiveret, og at der er adgang til de andre funktioner. Sluk altid strømknappen og tage ledningen ud, når maskinen ikke er i brug.

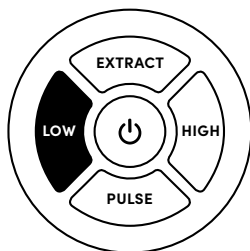

LAV HASTIGHED

Bruges til at blande en tynd dej, sovser, marinader samt til at lave røræg, tilberede fødevarer og ikke-kogte frugter.

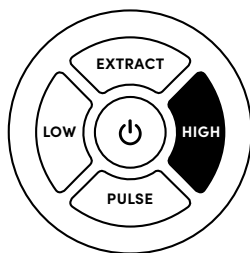

HØJ HASTIGHED


Bruges til at gøre tykke blandinger flydende og blende frosne frugter og grøntsager.



ADVARSEL!


BLEND ALDRIG VARME INGREDIENSER I EN FORSEGLET NUTRIBULLETT® KOP.

Der kan opbygges et tryk, som kan forårsage personskade eller tingskade. Varme ingredienser bør kun blendes i kanden, idet der tages højde for de korrekte sikkerhedsforanstaltninger.

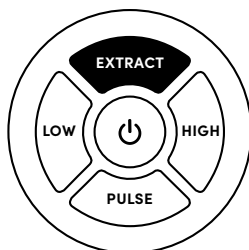

UDSLYGNINGSPROGRAMMET

Bruges til at slynge og udtrække hele frugter, grøntsager og isterninger, så man får smoothies med et højt næringsindhold. Knappen aktiverer en cyklus, som slukker automatisk.

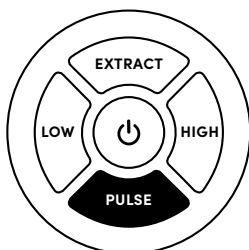

PULSE

Bruges til at styre hakning og forarbejdning.



ADVARSEL: BRUG IKKE denne indstilling til varme ingredienser!

Sådan bruges kontrolpanelet til blendning

LOW ELLER HIGH

Vælg en hastighed, og tryk en gang for at tænde apparatet. Knappen lyser. Tryk på knappen en gang til for at sætte enheden på pause eller stoppe den. Knappen lyser igen. Tryk på **POWER** . Mens enheden er i hviletilstand, forbliver knappen **POWER**  tændt. Tryk på **POWER**  for at slukke for enheden, efter at den har været sat på pause, og tag ledningen ud.

BEMÆRK: Hvis du bruger kanden, køres på den valgte hastighed, indtil enheden sættes på pause eller stopper. Hvis du bruger NutriBullet® kopper, slukkes hastigheder efter 60 sekunder.

UDSLYGNINGSPROGRAMMET

Tryk på knappen **EXTRACT**, så gør NutriBullet® Select alt arbejdet for dig. Dette program stopper automatisk, når cyklusen er afsluttet. Tryk på **EXTRACT** igen eller på **POWER**  for at sætte blenderen på pause eller stoppe den.

PULSERING

Tryk på og hold knappen **PULSE** inde for at hakke ingredienser. Hvis du holder knappen nede, fortsætter den med at køre, indtil du slipper knappen igen.

Pleje og vedligeholdelse.

Rengøring af NutriBullet® Select er nemt. Kanden kan sættes i opvaskemaskinen, mens kopperne og de løse låg kan sættes i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV**. Den aftagelige easy-twist klinge og motorenheden kan hurtigt vaskes af i hånden med vand og opvaskemiddel. Læs nedenstående for bedste praksis.

Sådan rengør du din NutriBullet®:

TRIN 1:

Det vigtigste er: **DU SKAL ALTID SLUKKE FOR ENHEDEN** og **TAGE LEDNINGEN UD** af motorenheden og vægkontakten, når den ikke er i brug. Prøv ikke på at håndtere apparatet, før alle dele er holdt op med at bevæge sig! Dette omfatter under montering og afmontering, mens du skifter tilbehør under rengøring, og når som helst når du efterlader maskinen uden opsyn.

TRIN 2:

Tag NutriBullet® koppen/den aftagelige easy-twist klinge eller kanden af motorenheden.

TRIN 3:

Rengør de forskellige komponenter (motorenhed, den aftagelige easy-twist klinge, NutriBullet® koppe eller kanden) som anbefalet i dette afsnit.

MOTORENHED:

- For at undgå risikoen for skade må du **ALDRIG** forsøge at rengøre aktuatorsystemet på motorenheden, mens NutriBullet® Select er tilsluttet strømforsyningen.
- Forsøg ikke at fjerne dele fra motorenheden.
- Brug en svamp eller et viskestykke befugtet med lunt vand tilsat opvaskemiddel for at tørre motorenheden af, indtil den er helt ren.
- Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe aktuatorsystemet af med.
- Tør af med en fugtig svamp og varmt vand for at vaske madrester af motorenheden.



ADVARSEL: Nedsænk aldrig motorenheden i vand.

AFTAGELIG EASY-TWIST KLINGE:

- Klinger er skarpe! Håndter den aftagelige easy-twist klinge forsigtigt under rengøringen! Det er bedst at rengøre klinger lige efter brug for at reducere opbygningen af madrester. Hvis der sætter sig madrester fast, skal du bruge en lille børste eller svamp for at fjerne dem.
- **Fjern ikke komponenter til den aftagelige easy-twist klinge.** Det kan forårsage permanent beskadigelse af klingens bund, og det kan medføre utætheder under blendningen. Hvis den aftagelige easy-twist klinge efterhånden løsner sig eller bliver beskadiget, kan du bestille en ny aftagelig easy-twist klinge på nutribullet.com, eller du kan kontakte kundeservice.
- Tør den aftagelige easy-twist klinge helt af efter hver brug.
- Se regelmæssigt efter tilstanden for klingens bund for revner eller skader. Hvis den aftagelige easy-twist klinge er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskaade.

NUTRIBULLET® KOPPER OG LØSE LÅG:

Alle disse redskaber kan sættes i det **ØVERSTE STATIV** i opvaskemaskinen. Vi anbefaler, at du skyller dem og børster dem let af med opvaskebørsten for at fjerne evt. indtørrede madrester, inden de kommer i opvaskemaskinen. Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen til at vaske kopperne af med, da det kan forvride plasticmaterialet.

NUTRIBULLET® KANDE:

- Kanden kan sættes i opvaske-maskinen. Vi anbefaler, at du skyller den og børster den let af med opvaskebørsten for at fjerne evt. tørrede madrester, inden den kommer i opvaske-maskinen. Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen til at vaske kanden af med, da det kan forvride plasticmaterialet.
- Vask evt. kanden af med vand og opvaskemiddel. Ingredienser, der sidder fast, kræver måske, at du skrubber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.
- Se tilstanden af kanden efter regelmæssigt for revner, krakelering eller skader. Hvis den er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskaade.

- **BRUG ALDRIG EN KANDE, SOM IKKE JUSTERES KORREKT MED KLINGEN.** Det kan medføre, at kanden og motorenheden går fra hinanden, og det kan eksponere klingen og evt. forårsage alvorlig personskade.

STAMPER

- Vask altid stamperen af med vand og opvaskemiddel. Ingredienser, der sidder fast, kræver måske, at du skrubber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.

RENGØRING AF MADRESTER, DER SIDDER FAST:

Hvis der sidder ingredienser fast i NutriBullet® kopperne, de aftagelige easy-twist klinger eller kanden, kan du gøre som følger: Fyld beholderen op med vand ved stuetemperatur (21°C/70°F eller mindre) til MAX-linjen, og tilsæt 1-2 dråber opvaskemiddel. For

kopper: Vrid den aftagelige easy-twist klinge på, og blend på motorenheden i 20-30 sekunder. For kanden: Fastgør låget, og blend på motorenheden i samme antal sekunder, nemlig 20-30 sekunder. Dette burde løsne madresterne, så du kan børste dem væk med vand og opvaskemiddel.

Opbevaring:

NutriBullet® Select skal opbevares lodret med kandelåget fastgjort på toppen. Der må ikke anbringes noget oven på kandelåget. Opbevar resten af delene på et sikkert sted, hvor de ikke bliver beskadiget og ikke selv gør skade.



ADVARSEL: Opbevar **ALDRIG**

den aftagelige easy-twist klinge på selve motorenheden uden en NutriBullet® kop eller kanden, da de fritstående klinger kan udgøre en alvorlig fare for flænsning.

Reservedele

Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website på **nutribullet.com**, eller du kan kontakte kundeservice.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rettigheder forbeholdes.
NutriBullet og NutriBullet logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og resten af verden.

Dette apparat har en kapacitet på 1000 W, som opnås ved at bruge 900mL koppen med klingeholderen og 100 g oksekød med sener ved maksimal hastighed i 15 sekunder.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid imod at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

210618_NB Select