

**PICCOLO**

**MANUAL DE  
USUARIO**



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD.....	3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	5
3. EJEMPLOS DE BEBIDAS.....	6
4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO.....	7
5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.....	8
6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA.....	9
6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO) .....	9
6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO) .....	10
7. LIMPIEZA.....	12
8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES.....	13
9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	15
9.1 EL ICONO DE ENCENDIDO/APAGADO CAMBIA A COLOR NARANJA. ....	15
9.2 NO SALE LÍQUIDO - ¿NO HAY AGUA? .....	15
9.3 NO SALE LÍQUIDO - ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O? .....	16
9.4 VARIOS .....	17

# 1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones y siga las indicaciones de seguridad. Cualquier tipo de uso indebido del aparato puede ocasionar una lesión potencial.
2. Conecte el aparato solo a una toma de red con conexión a tierra. La tensión eléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa de tipo. La utilización de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría ser peligroso.
3. Este aparato está concebido para ser utilizado únicamente en el ámbito doméstico. No está concebido para ser utilizado en los siguientes ámbitos y por tanto la garantía no tendrá aplicación para:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas rurales;
  - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - entornos de tipo “alojamiento y desayuno”;
4. Su aparato está diseñado únicamente para uso doméstico dentro de casa y hasta una altitud de 3400 m.
5. El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, la garantía no tendrá aplicación.
6. Recomendamos usar las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® diseñadas y comprobadas para la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Han sido diseñadas para interactuar conjuntamente. Esta interacción proporciona la calidad en taza por la que NESCAFÉ® Dolce Gusto® es conocida. Cada cápsula está diseñada para preparar una taza perfecta y no puede ser reutilizada.
7. No retire las cápsulas calientes con la mano. Use siempre la manija del soporte de la cápsula para desechar las cápsulas usadas.
8. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua. Este aparato no se debe colocar en un armario cuando esté en uso.
9. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. Evite que se derrame sobre el enchufe. No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas. No llene en exceso el depósito de agua.
10. En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
11. Es necesario estrechar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantenga el aparato / el cable eléctrico / el soporte de la cápsula fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No deje nunca el aparato sin supervisión mientras se prepara una bebida.
12. Este aparato no está diseñado para su uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o experiencia y conocimientos insuficientes, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción en relación al uso del aparato por parte de un responsable al objeto de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el funcionamiento y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.
13. No use el aparato sin bandeja recoge gotas ni rejilla recoge gotas excepto cuando se utilice una taza muy alta. No use el aparato para la preparación de agua caliente.
14. Por razones de salubridad, llene siempre el depósito de agua con agua potable fresca.
15. Tras el uso del aparato, extraiga siempre la cápsula y limpie el soporte de la cápsula. Vacíe y limpie la bandeja recoge gotas y el depósito de cápsulas diariamente. Para usuarios alérgicos a los productos lácteos: enjuague el aparato conforme al procedimiento de limpieza.
16. La superficie del elemento de calentamiento presenta calor residual después del uso y las carcasas de plástico pueden notarse calientes al tacto durante varios minutos después del uso.
17. Desconecte el aparato de la toma de red cuando no se utilice.
18. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No limpie nunca en mojado ni sumerja el aparato en ningún líquido. No limpie nunca el aparato bajo el chorro del agua. No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpie el aparato solo con esponjas/cepillos suaves. El depósito de agua debe limpiarse con un cepillo seguro para alimentos
19. No ponga nunca la máquina boca abajo.
20. Si se ausenta durante largos períodos de tiempo, en vacaciones, etc., debe vaciar, limpiar y desenchufar el aparato. Enjuáguelo antes de volver a utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de volver a utilizar el aparato
21. No apague el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuague el depósito de agua y limpie el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.
22. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centros de servicio postventa designados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. No desmonte el aparato ni ponga nada dentro de sus aberturas.
23. En caso de uso intensivo sin permitir suficiente tiempo de enfriamiento, el aparato dejará de funcionar temporalmente y el indicador luminoso parpadeará en rojo. De este modo se protege el aparato frente al sobrecalentamiento. Apague el

- aparato durante 20 minutos y deje que se enfríe.
24. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado a fin de evitar situaciones de peligro. No utilice ningún aparato que funcione mal o que presente cualquier tipo de daño. Desenchufe el cable inmediatamente. Devuelva el aparato dañado al centro de servicio autorizado más cercano designado por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
  25. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones físicas.
  26. No deje que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes o bordes afilados. No deje que el cable cuelgue (riesgo de tropezar). No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas.
  27. No coloque el aparato sobre quemadores de gas o eléctricos ni cerca de ellos, ni tampoco en un horno caliente.
  28. Para desconectarla, apague la máquina y luego retire el enchufe de la toma de corriente. No la desenchufe tirando del cable.
  29. Inserte siempre el soporte de la cápsula en la máquina para preparar una bebida. No retire el soporte de la cápsula antes de que el indicador pare de parpadear. El aparato no funcionará si el soporte de la cápsula no está insertado.
  30. Las máquinas están equipadas con una manija de bloqueo: pueden producirse quemaduras si se abre la manija de bloqueo durante los ciclos de preparación. No tire de la manija de bloqueo antes de que las luces de la máquina dejen de parpadear.
  31. No ponga los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
  32. No toque el inyector del cabezal de la máquina.
  33. No transporte nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de la máquina.
  34. El soporte de la cápsula está equipado con un imán permanente. Evite la colocación del soporte de la cápsula cerca de aparatos y objetos que puedan dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, unidades USB y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, monitores de televisión y ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.
  35. Para pacientes con marcapasos o desfibriladores: no coloque el soporte de la cápsula directamente sobre el marcapasos o desfibrilador.
  36. Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, encargue la sustitución del enchufe por un tipo adecuado a los centros de servicio postventa designados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® . hotline.
  37. El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con su ayuntamiento o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje. Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables.
  38. Para obtener orientación adicional sobre cómo utilizar el aparato,

consulte el manual de usuario [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) o llame al número de la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

39. Debe tenerse en cuenta que el aparato sigue consumiendo electricidad cuando está en modo eco (0,4 W/hora).
40. Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con la máquina.
41. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o estén instruidos en relación al uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
42. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.



Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa. En el interior no hay piezas útiles para el usuario. La reparación solo debe ser realizada por personal de servicio autorizado.

### SOLO MERCADOS EUROPEOS:

#### Piense en el medio ambiente.




Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables.

Deséchelo en un punto de recogida selectiva municipal o un centro de servicio postventa aprobado donde será eliminado adecuadamente. La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos usados no deben eliminarse con los residuos urbanos normales sin clasificar. Los aparatos antiguos tienen que ser recogidos por separado para optimizar la clasificación y reciclado de sus piezas y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

**La garantía no cubre los aparatos que no funcionen o no lo hagan correctamente a causa de no haber recibido el mantenimiento adecuado y/o no haber sido descalcificados.**

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

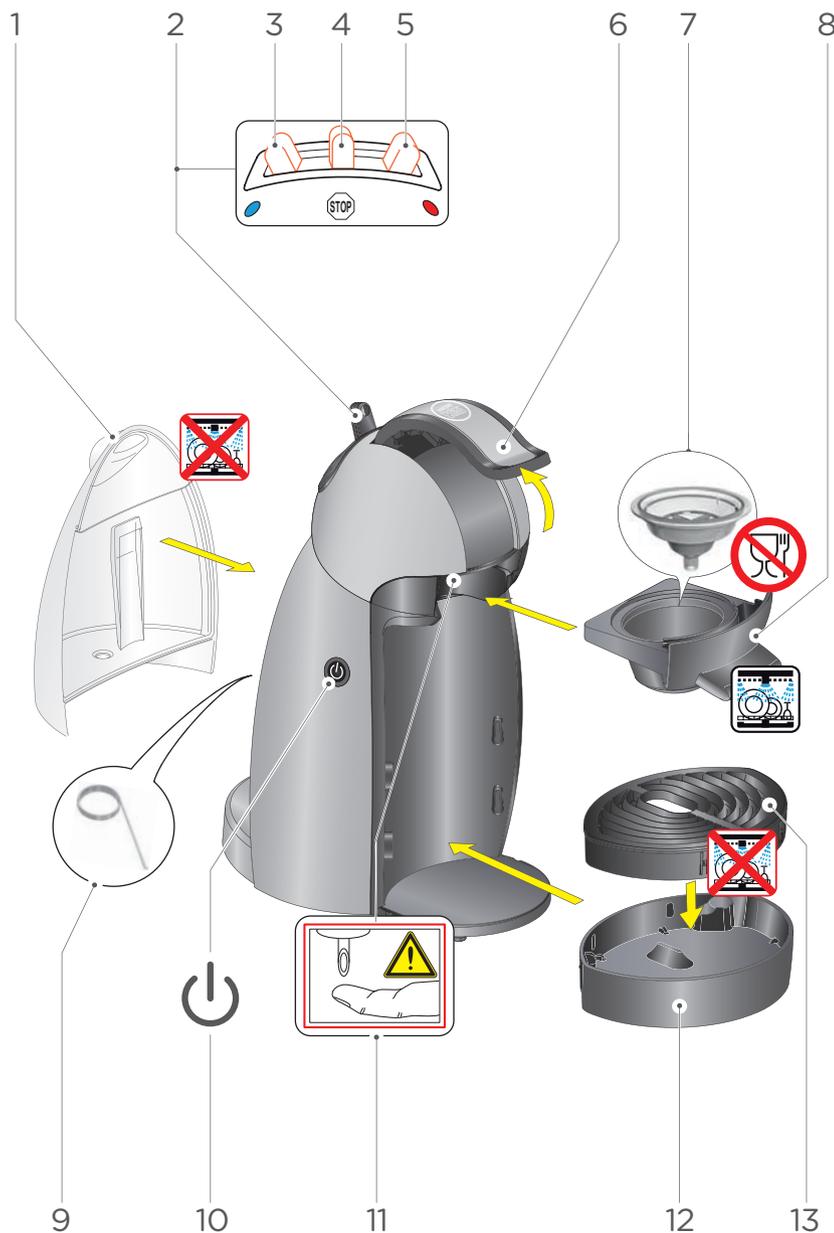

1. Depósito de agua
2. Palanca de selección
3. Fría
4. Parada
5. Caliente
6. Manija de bloqueo
7. Herramienta de enjuague
8. Soporte de la cápsula
9. Aguja de limpieza
10. Botón de encendido / Señal de descalcificación / Señal de error
11. Inyector
12. Bandeja recoge gotas
13. Rejilla recoge gotas

### MODO ECONÓMICO:

Después de 5 minutos de no uso.




### DATOS TÉCNICOS

- ES: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- máx. 15 bar
- 0,6 L
- ~2,4 kg
- 5-45 °C  
41-113 °F
- A = 15,9 cm  
B = 28,7 cm  
C = 22 cm




### 3. EJEMPLOS DE BEBIDAS



Ajuste la bandeja recoge gotas.

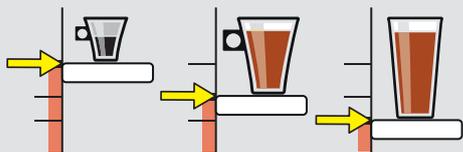

Selección caliente o frío

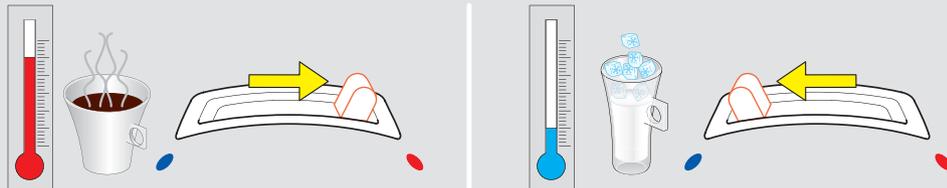

ESPRESSO

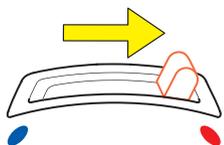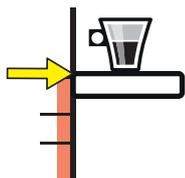

35 ml  
Ristretto





50 ml  
Espresso  
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

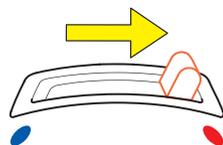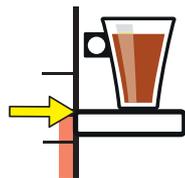

200 ml





40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②

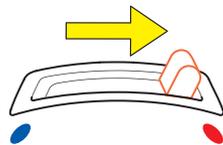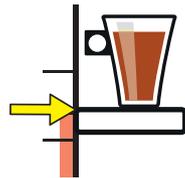

100 ml





110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

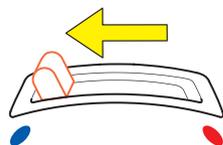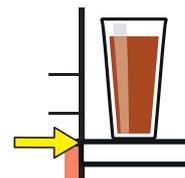


30g  
125 ml




85 ml

240 ml

## 4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

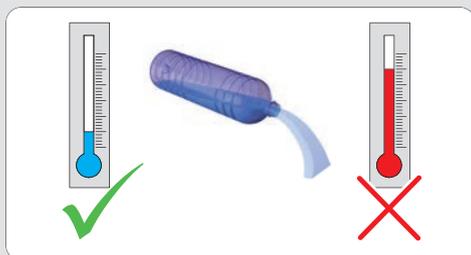

⚠ ¡No añada nunca agua caliente al depósito de agua!  
⚠ Para el enjuague y la preparación de bebidas use solo agua potable.

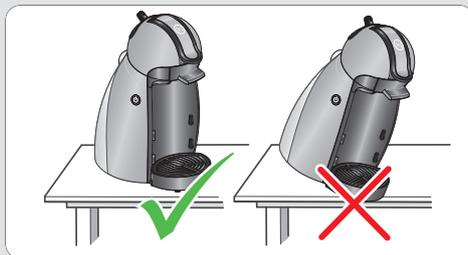

⚠ ¡Mantenga siempre la máquina vertical!




⚠ Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. ¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!




⚠ No toque el enchufe con las manos húmedas. No toque la máquina con las manos húmedas.




⚠ No use nunca una esponja mojada. Use solo un trapo suave y húmedo para limpiar la parte superior de la máquina.

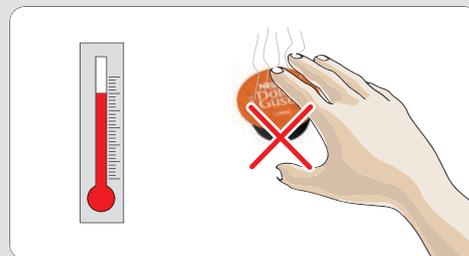


⚠ ¡No toque la cápsula usada después de la preparación de bebida! ¡Superficie caliente, riesgo de quemaduras!

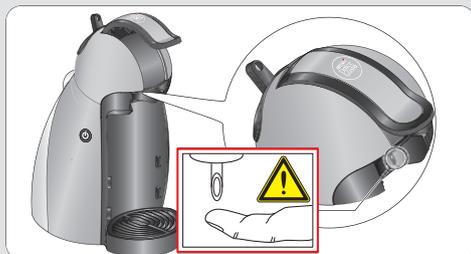

⚠ No toque nunca el inyector con la superficie del dedo.

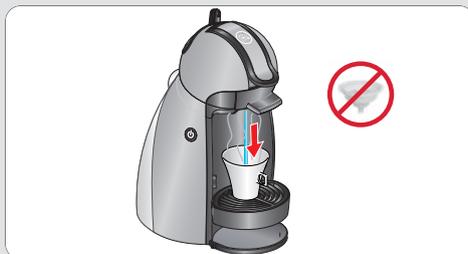


⚠ No use la herramienta de enjuague para la preparación de té o agua caliente.

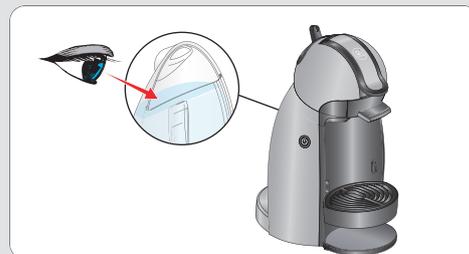


⚠ Si se ausenta durante más de 2 días (en vacaciones, etc.), debe vaciar, limpiar y desenchufar la máquina. Enjuague la máquina antes de volver a utilizarla conforme a las instrucciones de 7. «Limpieza» en la página 12, comenzando con los pasos 4 a 8.


## 5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

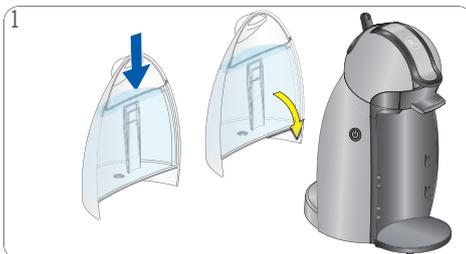


1 Enjuague el depósito de agua manualmente con agua potable fresca. Llene el depósito con agua potable fresca. Inserte el depósito de agua en la máquina.

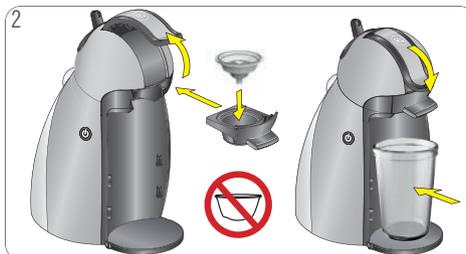


2 Abra la manija de bloqueo. Asegúrese de que la herramienta de enjuague esté en el soporte de la cápsula y que el soporte de la cápsula esté en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Coloque un depósito grande vacío debajo de la salida de café.

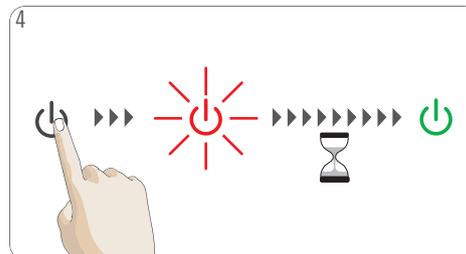


4 Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

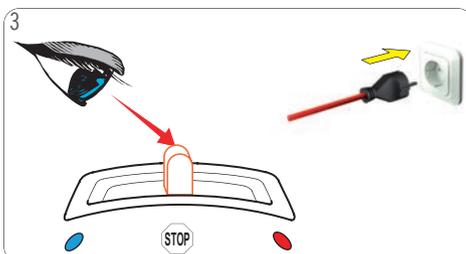


3 Asegúrese de que la palanca de selección esté en la posición "PARADA". Asegúrese de usar la tensión eléctrica correcta tal como figura en 2. «DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA» en la página 5. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.

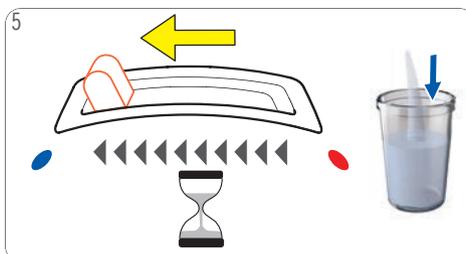


5 Empuje la palanca de selección a la posición "FRÍA". Se inicia el enjuague de la máquina.

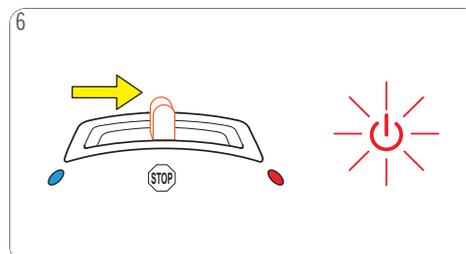


6 Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". La máquina detiene el enjuague. El botón de encendido parpadea en rojo durante aproximadamente 5 segundos.

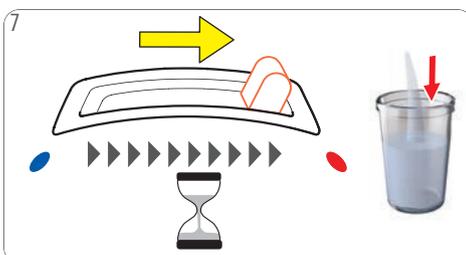

7 Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.

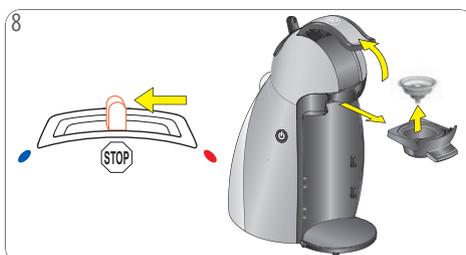


8 Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Vuelva a insertar el soporte de la cápsula.

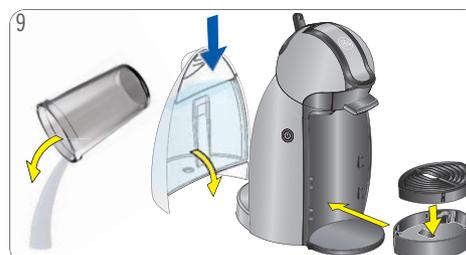


9 Vacíe el depósito. Llene el depósito con agua potable fresca. Inserte el depósito de agua en la máquina. Coloque la rejilla recoge gotas sobre la bandeja recoge gotas. Luego inserte la bandeja recoge gotas en la posición deseada.

## 6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA


### 6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)

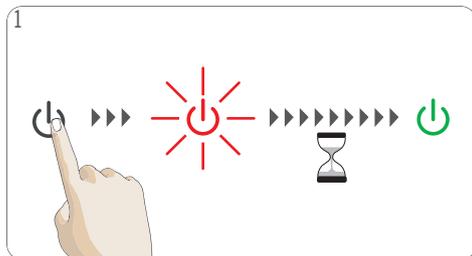


1 Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

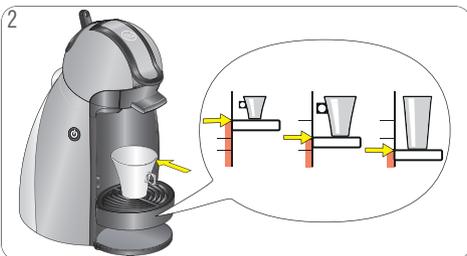


2 Ajuste la posición de la bandeja recoge gotas. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja recoge gotas. Vea 3. «EJEMPLOS DE BEBIDAS» o el paquete.

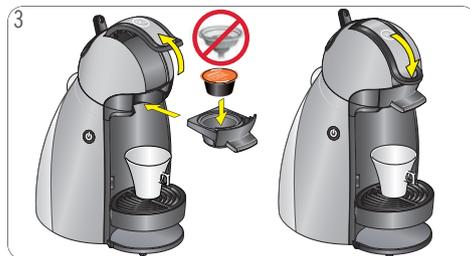


3 Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Asegúrese de que la herramienta de enjuague no esté dentro. Inserte la cápsula en el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

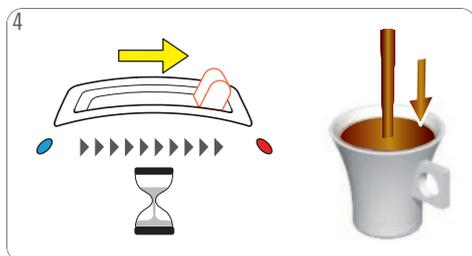

4 Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" como se recomienda en los packs de cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

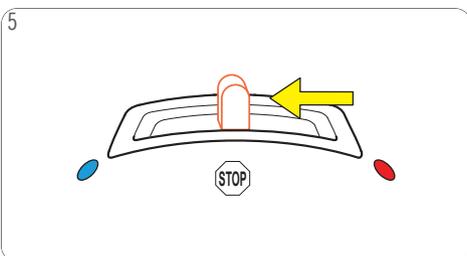


5 Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". La máquina detiene la preparación.

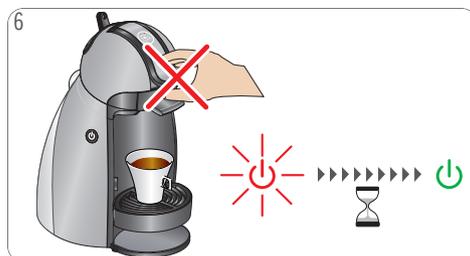


6 Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**



7 Una vez que la extracción ha finalizado, retire la taza de la bandeja recoge gotas.

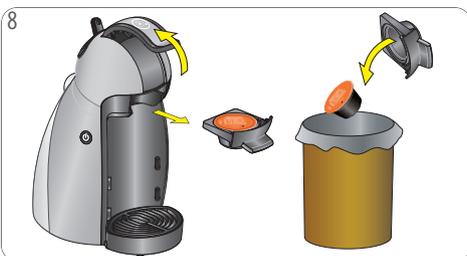


8 Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en el depósito de desperdicios.

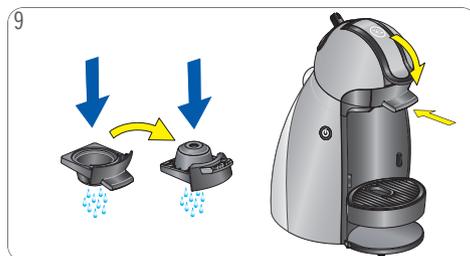


9 Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.

## 6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA


### 6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO)

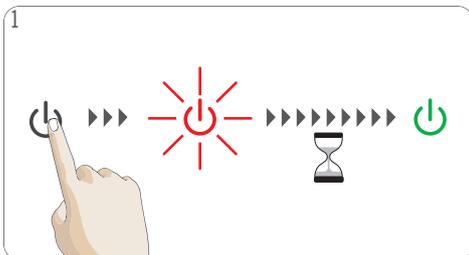


Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

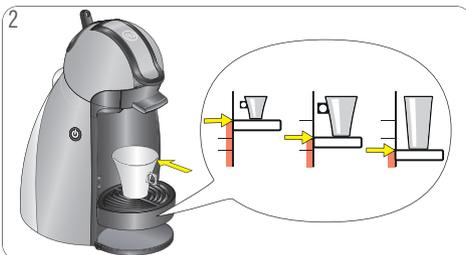


Ajuste la posición de la bandeja recoge gotas. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja recoge gotas. Vea 3. «EJEMPLOS DE BEBIDAS» o el paquete.

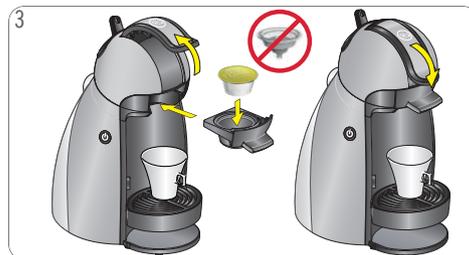


Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Asegúrese de que la herramienta de enjuague no esté dentro. Inserte la primera cápsula en el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

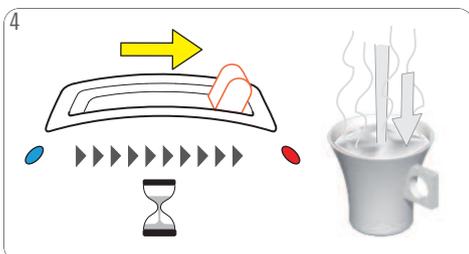


Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" como se recomienda en los packs de cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

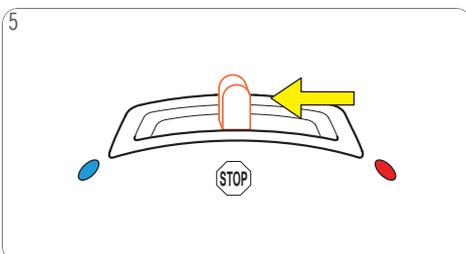


Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". La máquina detiene la preparación.

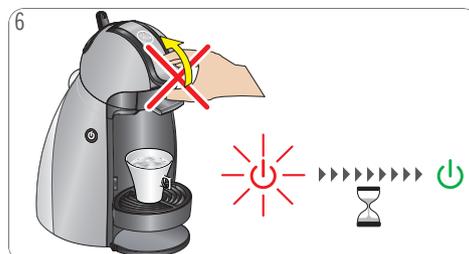


Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**

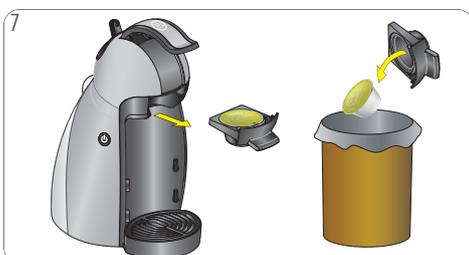

Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en el depósito de desperdicios.

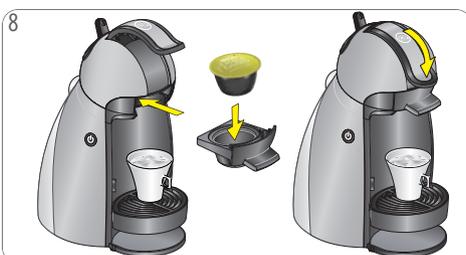


Inserte la segunda cápsula en el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

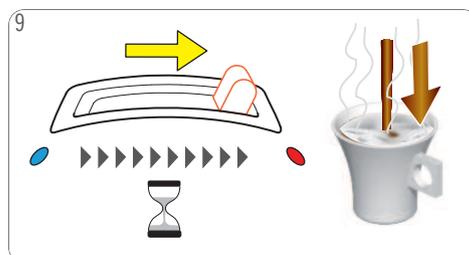


Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" como se recomienda en los packs de cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

## 6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

### 6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO)

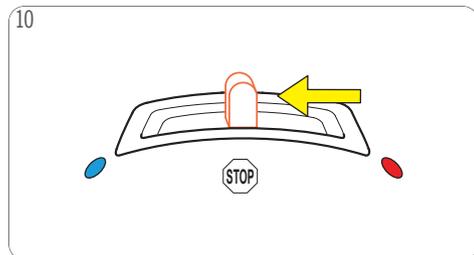


Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". La máquina detiene la preparación.

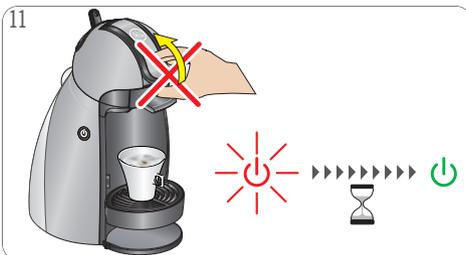


Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**



Una vez que la extracción ha finalizado, retire la taza de la bandeja recoge gotas.

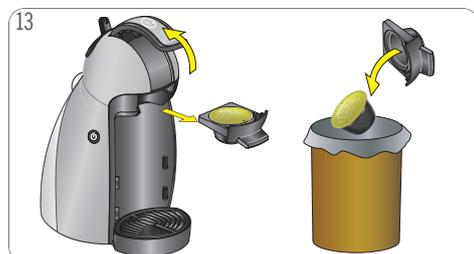


Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en el depósito de desperdicios.

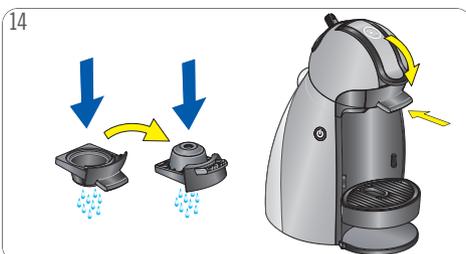


Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.


## 7. LIMPIEZA

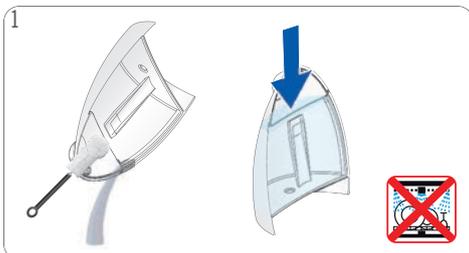


Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio seguro para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina. El depósito de agua no es apto para lavavajillas.

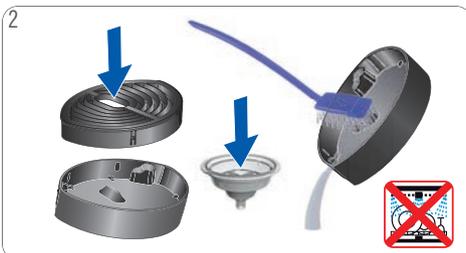


Enjuague la bandeja recoge gotas y la herramienta de enjuague con agua potable fresca. Limpie la bandeja recoge gotas con un cepillo seguro para alimentos que esté limpio. La bandeja recoge gotas no es apta para lavavajillas.

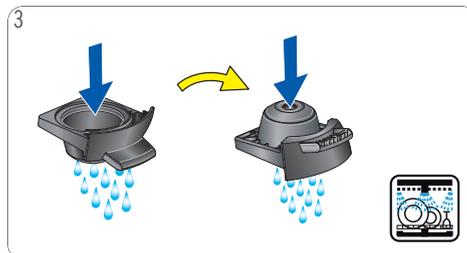


Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Como alternativa puede lavarse en el lavavajillas. Séquelo a continuación.

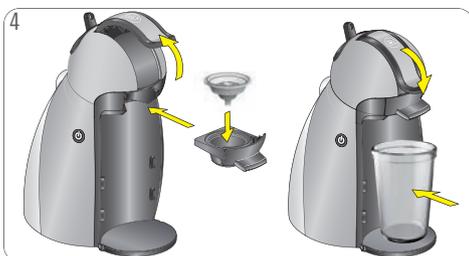


Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el soporte de la cápsula en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Coloque un depósito grande vacío debajo de la salida de café.

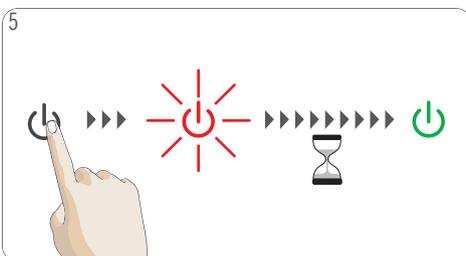


Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

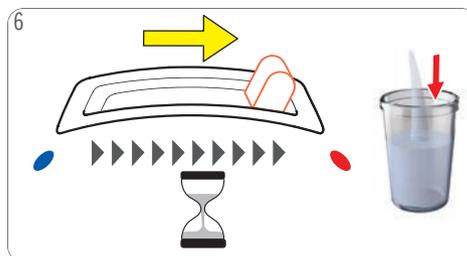


Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.

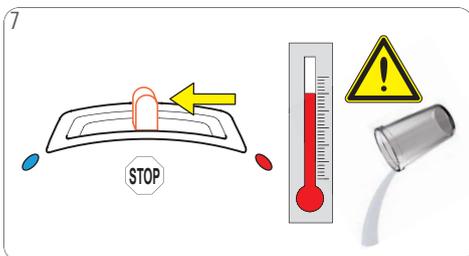

Después de aprox. 10 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". Retire y vacíe el depósito. **¡Advertencia: agua caliente! ¡Proceda con cuidado!**

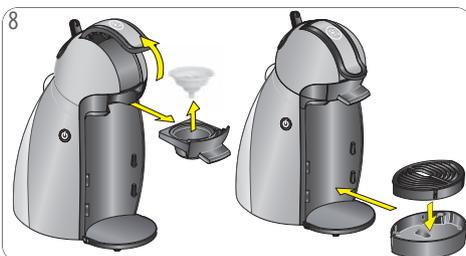

Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Vuelva a insertar el soporte de la cápsula. Coloque la rejilla recoge gotas sobre la bandeja recoge gotas. Luego inserte la bandeja recoge gotas en la posición deseada. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.

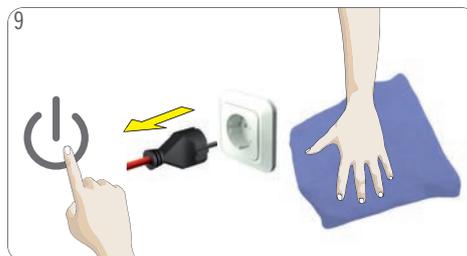

Apague la máquina. Desenchufe el enchufe de alimentación. Limpie la máquina con un paño húmedo y suave. Séquela después con un paño seco y suave.

## 8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para hacer un pedido, llame a la línea de atención NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




¡No use vinagre para la descalcificación!




Evite el contacto del líquido de descalcificación con cualquier parte de la máquina.

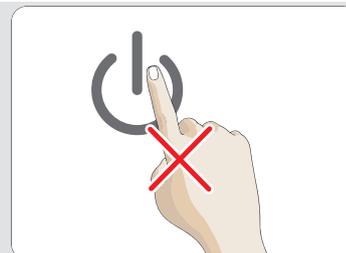

No pulse el botón de encendido durante el ciclo de descalcificación.

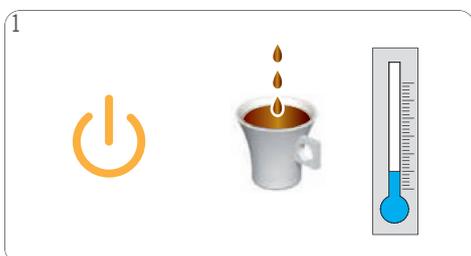


1 Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo), si sale más fría de lo normal o si el botón de encendido se ilumina de forma permanente en color naranja (señal de descalcificación), será necesario descalcificar la máquina.

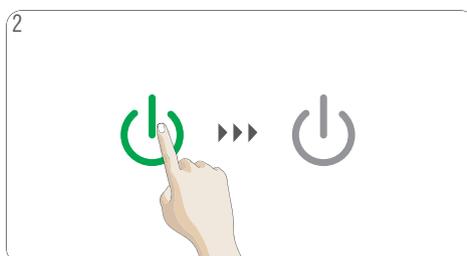


2 Apague la máquina. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.




3 Mezcle 0.4 litros de agua potable fresca con un descalcificador en un recipiente de medición. Vierta la solución de descalcificación en el depósito de agua e inserte el depósito de agua en la máquina.

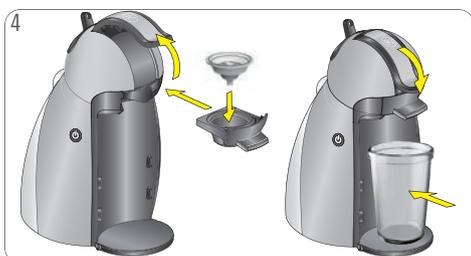

4 Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el soporte de la cápsula en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Coloque un depósito grande vacío debajo de la salida de café.

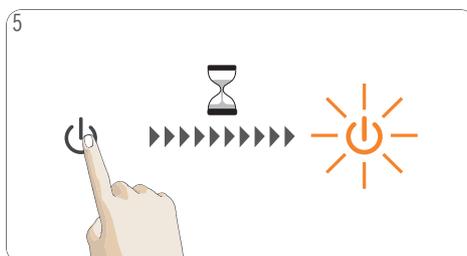


5 Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 5 segundos. El botón de encendido empieza a parpadear en naranja. La máquina entra en el modo de descalcificación.

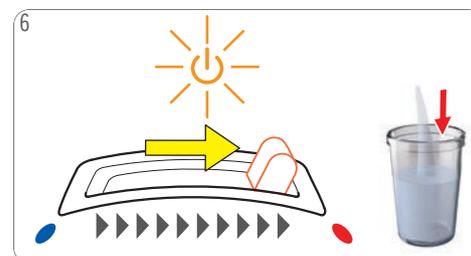


6 Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina. El botón de encendido parpadea en naranja.


## 8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES

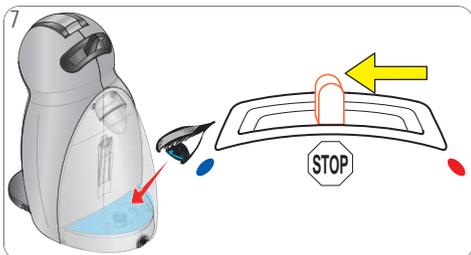


Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Empuje la palanca de selección a la posición "PARADA".

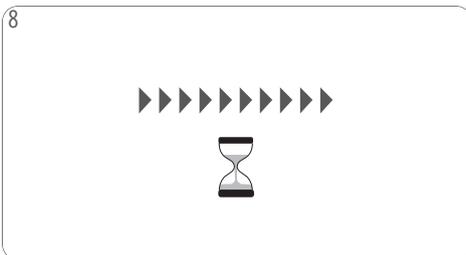


Para un mejor efecto del descalcificador, espere durante 2 minutos para dejar que el descalcificador actúe.

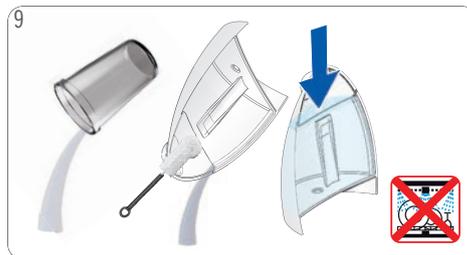


Vacíe y limpie el depósito. Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio seguro para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina.

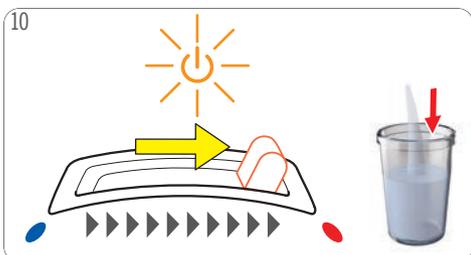


Empuje la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina. El botón de encendido parpadea en naranja.

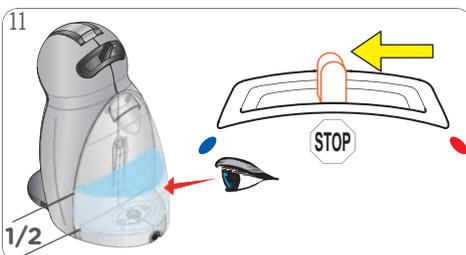


Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté medio lleno. Empuje la palanca de selección a la posición "PARADA".

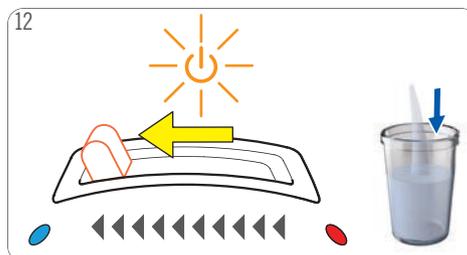


Empuje la palanca de selección a la posición "FRÍA". Se inicia el enjuague de la máquina. El botón de encendido parpadea en naranja.

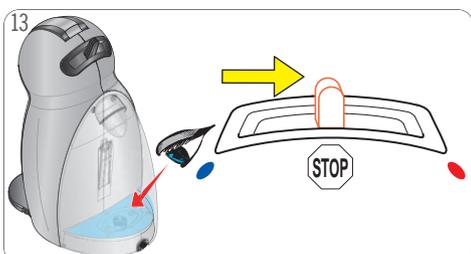

Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Empuje la palanca de selección a la posición "PARADA".

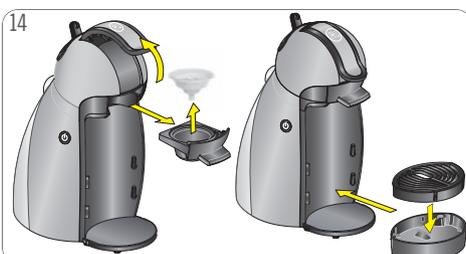


Abra la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Vuelva a insertar el soporte de la cápsula. Vacíe y limpie el depósito. Coloque la rejilla recoge gotas sobre la bandeja recoge gotas. Luego inserte la bandeja recoge gotas en la posición deseada.

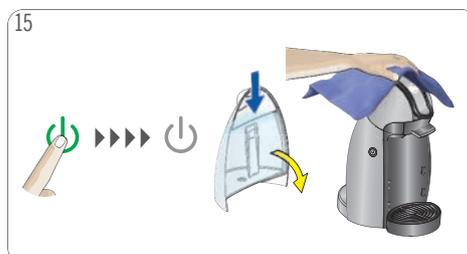

Apague la máquina. Enjuague y limpie el depósito de agua. Llene el depósito con agua potable fresca. Insértelo de nuevo en la máquina. Limpie la máquina con un paño húmedo y suave. Séquela después con un paño seco y suave.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.1 EL ICONO DE ENCENDIDO/APAGADO CAMBIA A COLOR NARANJA.

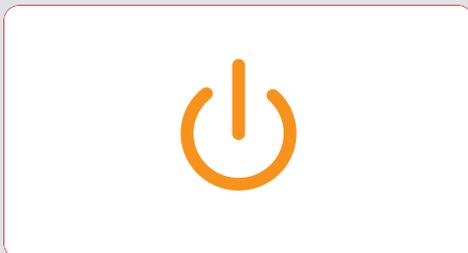

EL ICONO DE ENCENDIDO/APAGADO CAMBIA A COLOR NARANJA.




Esto significa que la máquina necesita ser descalcificada. Siga las instrucciones de 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4 meses» en la página 13.


### 9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿NO HAY AGUA?



No sale líquido y la máquina hace un ruido fuerte.

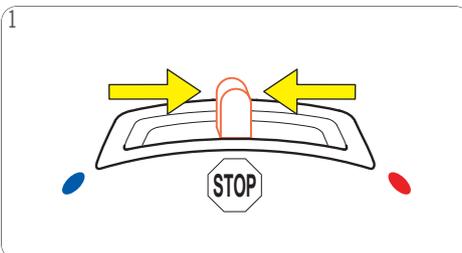


Empuje la palanca de selección a la posición "PARADA".

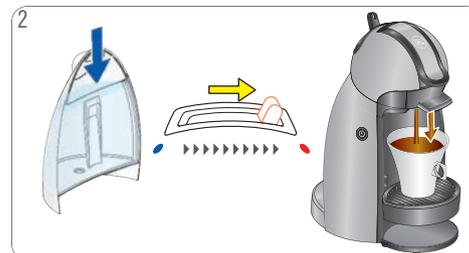


Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Si no es así, rellénelo con agua potable fresca y mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" para continuar la preparación. Si el depósito de agua está lleno, proceda como se describe en 9.2 «NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADO?» en la página 16.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


### 9.3 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INJECTOR BLOQUEADA/O?

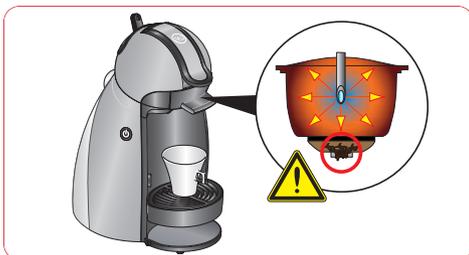


No sale líquido: la cápsula puede estar bloqueada y bajo presión.

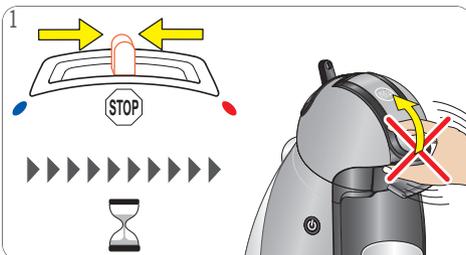


1 ¡Mantenga siempre la máquina vertical! Para detener la preparación, mueva la palanca de selección a la posición "PARADA". No abra la manija de bloqueo ejerciendo fuerza. La máquina libera presión. Espere durante 20 minutos para reducir la presión.

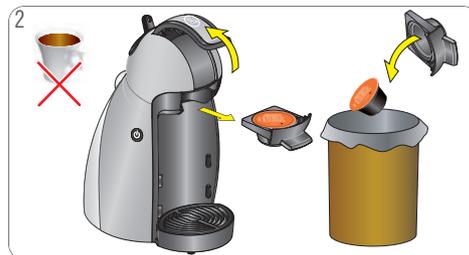


2 No beba el café. Levante la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Ponga la cápsula usada en el depósito de cápsulas.

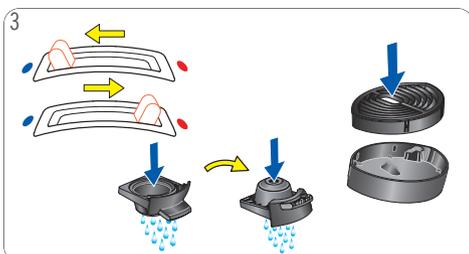

3 Enjuague la máquina: Siga las instrucciones de 5. on page 1. Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Enjuague la bandeja recoge gotas con agua potable fresca y límpiela con un cepillo limpio seguro para alimentos.

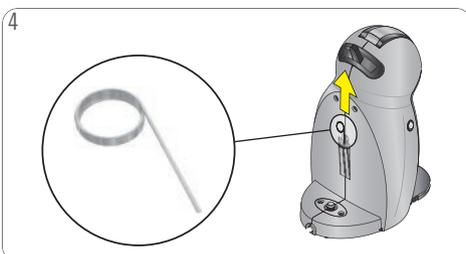

4 Cierre la manija de bloqueo. Retire el depósito de agua y extraiga la aguja de limpieza. ¡Mantenga la aguja fuera del alcance de los niños!

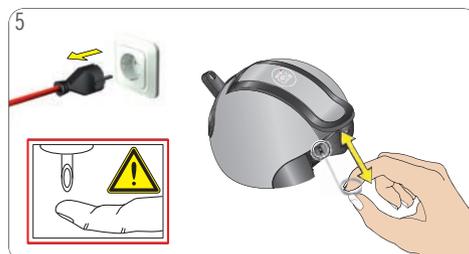

5 Cierre la manija de bloqueo. Retire el depósito de agua y extraiga la aguja de limpieza. ¡Mantenga la aguja fuera del alcance de los niños! Limpie el inyector con la aguja de limpieza. Siga las instrucciones de 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4 meses» en la página 13.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


### 9.4 VARIOS



La máquina no puede encenderse.




1  
Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente. De ser así, compruebe su suministro eléctrico.

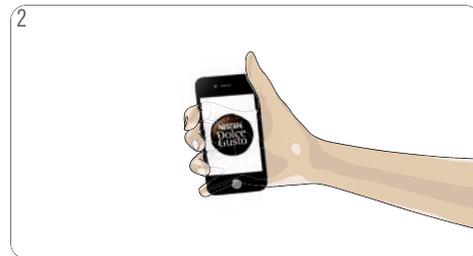

2  
Si la máquina sigue sin poder encenderse, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.




La bebida salpica en la salida de café.

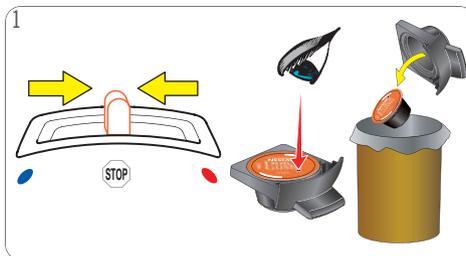

1  
Empuje la palanca de selección a la posición "PARADA". Retire el soporte de la cápsula. Ponga la cápsula usada en el depósito de desperdicios.



2  
Inserte una cápsula nueva en el soporte de la cápsula e insértelo de nuevo en la máquina.

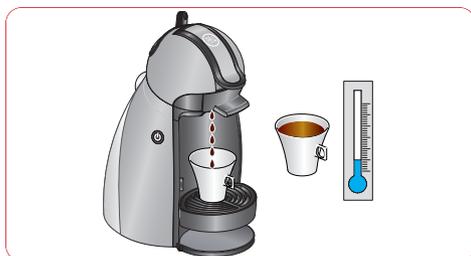


Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo) o si sale más fría de lo normal, será necesario descalcificar la máquina.




1  
Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para hacer un pedido, llame a la línea de atención NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.4 VARIOS

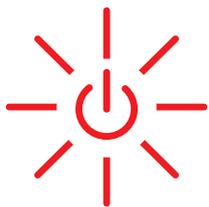

El botón de encendido parpadea en rojo velozmente.

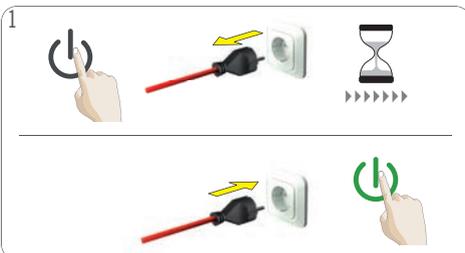


1 Apague la máquina. Compruebe si la cápsula está bloqueada, vea 9.2 «NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADO?» en la página 16. Desenchufe el enchufe de alimentación y espere 20 minutos. Transcurrido este tiempo, enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente y encienda la máquina.




2 Si el botón de encendido sigue parpadeando en rojo, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de las líneas de atención, vea "Líneas de atención de la máquina".



Se acumula agua debajo o alrededor de la máquina. Limpie la fuga de agua alrededor del soporte de la cápsula durante la preparación de la bebida.

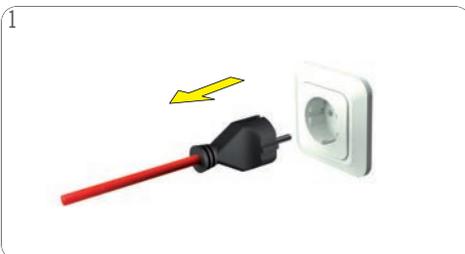

1 Desenchufe el enchufe de alimentación.

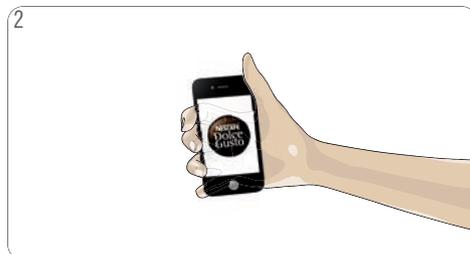

2 Llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



El agua salpica en la salida de café durante el enjuague o la descalcificación.



1 Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el soporte de la cápsula en la máquina.





### LÍNEAS DE ATENCIÓN

<b>AE</b> 800348786	<b>GB</b> 0800 707 6066	<b>MK</b> 0800 00 200	<b>TH</b> 1-800-295588
<b>AL</b> 0842 640 10	<b>GR</b> 800 11 68068	<b>MT</b> 80074114	0-2657-8601
<b>AR</b> 0800 999 81 00	<b>GT</b> 1-800-299-0019	<b>MY</b> 1800 88 3633	<b>TR</b> 0800 211 02 18
<b>AT</b> 0800 365 23 48	<b>HK</b> (852) 21798999	<b>NI</b> 1-800-4000	4 44 31 60
<b>AU</b> 1800 466 975	<b>HN</b> 800-2220-6666	<b>NL</b> 0800-3652348	<b>TT</b> (868) 663-7853
<b>BA</b> 0800 202 42	<b>HR</b> 0800 600 604	<b>NO</b> 800 80 730	<b>TW</b> 0800-000-338
<b>BE</b> 0800 93217	<b>HU</b> 06 40 214 200	<b>NZ</b> 0800 365 234	<b>UA</b> 0 800 50 30 10
<b>BG</b> 0 800 1 6666	<b>ID</b> 0800 182 1028	<b>PA</b> 800-0000	<b>US</b> 1-800-745-3391
<b>BR</b> 0800 7762233	<b>IE</b> 00800 6378 5385	<b>PE</b> 80010210	<b>UY</b> 0800-2122
<b>CA</b> 1 888 809 9267	<b>IL</b> 1-700-50-20-54	<b>PH</b> 898-0061	<b>VN</b> 1800 6699
<b>CH</b> 0800 86 00 85	<b>IT</b> 800365234	<b>PK</b> 0800-62282	<b>ZA</b> +27 11 514 6116
<b>CL</b> 800 800 711	<b>JO</b> +962-65902998	<b>PL</b> 0800 174 902	
<b>CO</b> 01800-05-15566	<b>JP</b> 0120-879-816	<b>PT</b> 800 200 153	
<b>CN</b> 400 630 4868	<b>KR</b> 080-234-0070	<b>PY</b> 0800-112121	
<b>CR</b> 0800-507-4000	<b>KW</b> +965 22286847	<b>QA</b> +974-44587688	
<b>CZ</b> 800 135 135	<b>KZ</b> 8-800-080-2880	<b>RO</b> 0 800 8 637 853	
<b>DE</b> 0800 365 23 48	<b>LB</b> +961-4548595	<b>RU</b> 8-800-700-79-79	
<b>DK</b> 80 300 100	<b>LU</b> 8002 3183	<b>SA</b> 8008971971	
<b>DO</b> (809) 508-5100	<b>LT</b> 8 700 55 200	<b>SE</b> 020-299200	
<b>EC</b> 1800 637-853 (1800 NESTLE)	<b>LV</b> 67508056	<b>SG</b> 1 800 836 7009	
<b>EE</b> 6 177 441	<b>MA</b> 080 100 52 54	<b>SI</b> 080 45 05	
<b>ES</b> 900 10 21 21	<b>ME</b> 020 269 902	<b>SK</b> 0800 135 135	
<b>FI</b> 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	<b>SR</b> 0800 000 100	
<b>FR</b> 0 800 97 07 80	<b>MX</b> 01800 365 2348	<b>SV</b> 800-6179	