


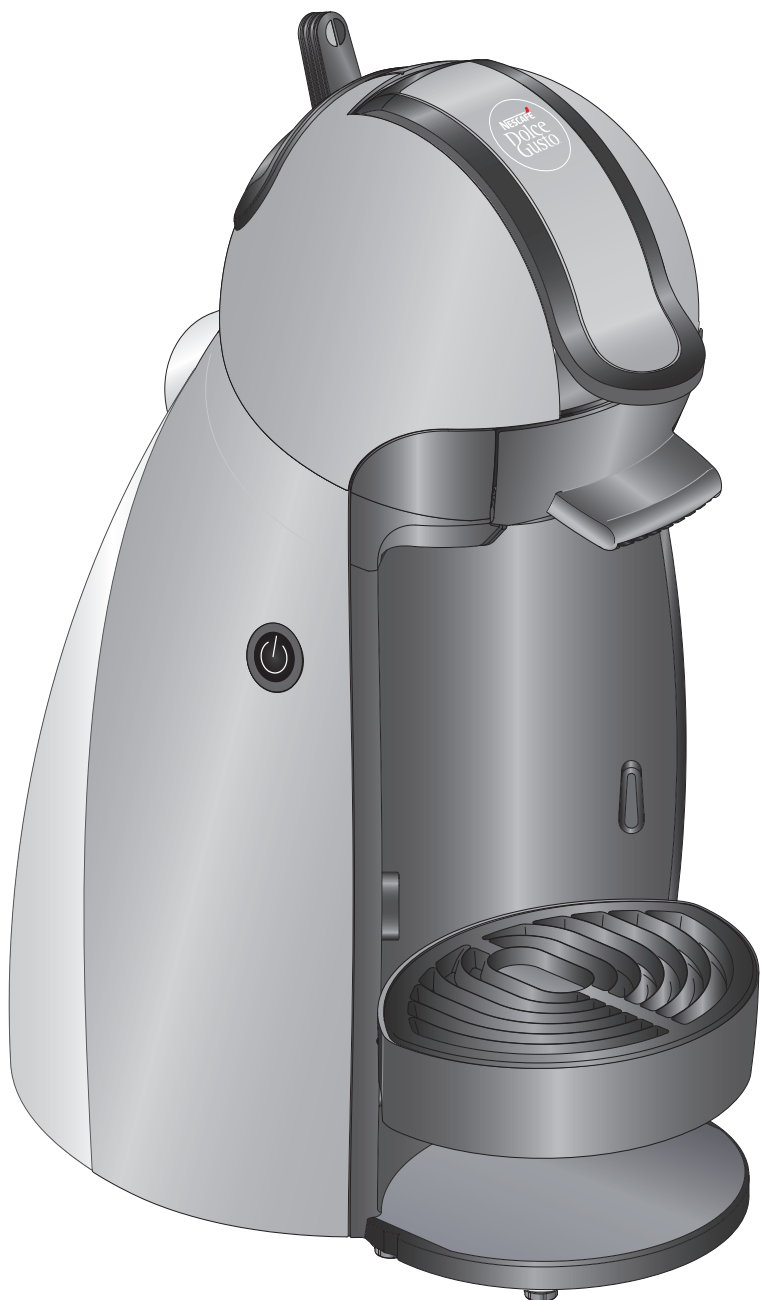

# PICCOLO

## BRUKSANVISNING



## INNEHÅLL

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSANVISNINGAR.....                        | 3  |
| 2. MASKINÖVERSIKT.....                              | 5  |
| 3. EXEMPEL PÅ DRYCKER.....                          | 6  |
| 4. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING.....            | 7  |
| 5. FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN.....          | 8  |
| 6. ATT TILLAGA EN DRYCK.....                        | 9  |
| 6. 1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO) .....                  | 9  |
| 6. 2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO) .....           | 10 |
| 7. RENGÖRING.....                                   | 12 |
| 8. AVKALKNING VAR 3-4 MÅNAD.....                    | 13 |
| 9. FELSÖKNING.....                                  | 15 |
| 9. 1 ON / OFF-IKONEN BÖRJADE LYSA ORANGE .....      | 15 |
| 9. 2 INGEN DRYCK - INGET VATTEN? .....              | 15 |
| 9. 3 INGEN DRYCK - BLOCKERAD KAPSEL/INJEKTOR? ..... | 16 |
| 9. 4 ÖVRIGT .....                                   | 17 |

# 1. SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Läs dessa anvisningar fullständigt och spara dem för senare bruk. All felanvändning av apparaten kan leda till eventuell skada.
2. Produkten får endast anslutas till jordat vägguttag. Nätspänningen ska stämma överens med uppgifterna på typskylten. Felaktig anslutning av produkten kan vara farligt och medför att garantin upphör att gälla.
3. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Garantin gäller inte om den användas i följande fall:
  - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsplatser;
  - bondgårdar;
  - av hotell- eller motellgäster eller i annan typ av gästboende;
  - i miljöer av typen Bed & Breakfast;
4. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet på en höjd upp till 3400 meter över havet.
5. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador om produkten används på felaktigt sätt eller om instruktionerna inte följs. I sådana fall gäller inte garantin.
6. Vi rekommenderar att använda kapslar från NESCAFÉ® Dolce Gusto®, designade och testade för maskinen NESCAFÉ® Dolce Gusto®. De är designade att användas tillsammans, användningen ger den kvalitet som NESCAFÉ® Dolce Gusto® är kända för. Varje kapsel är gjord för att ge exakt en god kopp kaffe och kan inte återanvändas.
7. Ta inte bort heta kapslar för hand. Använd alltid ett kapselhållarhandtag för att kassera förbrukade kapslar.
8. Använd alltid maskinen på plant, stabilt och värmetåligt underlag, skyddad mot värmekällor och stänkvatten. Den här maskinen ska inte stå i ett skåp vid användning.
9. För att undvika risk för eldsvåda, elektriska stötar eller personskador får sladden och kontakterna samt själva maskinen aldrig sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Undvik att spilla på kontakten. Vidrör aldrig sladden med våta händer. Undvik att fylla vattentanken för mycket.
10. I en nödsituation – dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget.
11. Håll noga uppsikt när produkten används i närheten av barn. Håll apparaten / sladden / kapselhållaren utom räckhåll för barn. Barn skall hållas under uppsikt och får inte leka med maskinen. Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när en dryck förbereds.
12. Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar motsvarande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte fått instruktioner om hur maskinen ska hanteras av den person som ansvarar för deras säkerhet eller övervakas av denna. Personer som har begränsad eller ingen kunskap alls om maskinens användning skall först läsa igenom bruksanvisningen och ha förstått innehållet i denna innan de får använda maskinen och eventuellt ta hjälp av annan person som kan ansvara för säkerheten.
13. Använd inte produkten utan droppbricka och droppgaller, utom när en hög kopp används. Använd inte produkten för att värma vatten.
14. Av hygieniska skäl skall vattentanken alltid fyllas med rent dricksvatten.
15. Ta alltid bort kapseln och rengör kapselhållaren efter användning. Droppbrickan och kapselkorgen skall tömmas och rengöras dagligen. Personer allergiska mot mjölkprodukter: Rengör maskinen enligt rengöringsanvisningarna.
16. Värmeelementets yta är varmt även efter användning och plasthöljen kan kännas varma vid beröring i flera minuter efter användning.
17. Dra ur strömkontakten när maskinen inte används.
18. Dra ur strömkontakten före rengöring. Låt maskinen svalna innan delar monteras eller demonteras för rengöring av maskinen. Maskinen får inte rengöras med våt trasa eller sänkas ned i vätska. Rengör aldrig maskinen under rinnande vatten. Använd inte tvättmedel för rengöring. Rengör endast maskinen med mjuk svamp/borste. Vattentanken rengörs med en ren borste avsedd för livsmedel.
19. Vänd aldrig maskinen upp och ner.
20. Töm och rengör maskinen om den inte skall användas under en längre period, t.ex. under semestern, och dra ut sladden. Skölj maskinen före användning. Kör sköljningscykeln innan maskinen används igen.
21. Stäng inte av maskinen under pågående avkalkning. Skölj vattentanken och rengör maskinen för att undvika rester från avkalkningsmedlet.
22. All annan användning, rengöring eller underhåll än det normala skall utföras av ett servicecenter, godkänt av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Öppna inte maskinen och undvik att sticka in föremål i öppningar.
23. Om maskinen används intensivt utan tillräcklig avsvälningstid slutar maskinen fungera för tillfället samtidigt som den röda lampan börjar blinka. Detta är till för att skydda maskinen mot överhettning. Stäng av maskinen och låt den svalna i 20 minuter.
24. Använd inte maskinen med trasig sladd eller kontakt. Om sladden är trasig måste den bytas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller annan behörig person för att undvika risker. Undvik att använda produkter som inte fungerar eller är skadade på något sätt. Dra ur sladden omedelbart. Lämna tillbaka den skadade maskinen till närmaste auktoriserad serviceverkstad, godkänd av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra eldsvåda, elektriska stötar eller personskador.
26. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk eller komma i kontakt med heta ytor eller skarpa kanter. Låt inte heller sladden hänga fritt (snubbelrisk). Ta

- aldrig i sladden med våta händer.
27. Placera inte maskinen på eller i närheten av het gas- eller elspis eller het ugn.
  28. Stäng av maskinen och dra därefter ur kontakten ur vägguttaget för att koppla från spänningen. Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
  29. Sätt alltid in kapselhållaren i maskinen innan du förbereder en dryck. Dra inte ut kapselhållaren förrän lampan slutat att blinka. Maskinen fungerar inte om kapselhållaren saknas.
  30. Maskiner som är utrustade med ett låshandtag: Skållning kan uppstå om låshandtaget öppnas vid bryggning. Dra inte upp låshandtaget innan maskinens ljus slutar blinka.
  31. Stick inte in fingrarna under utloppet under pågående användning.
  32. Rör inte munstyckets injektor.
  33. Bär aldrig produkten i munstycket.
  34. Kapselhållaren är utrustad med en permanentmagnet. Undvik att placera kapselhållaren i närheten av maskiner eller föremål som kan skadas av magnetism, t.ex. kreditkort, usb-enheter eller annan datautrustning, videoband, tv-apparater eller bildskärmar, mekaniska urverk, hörapparater eller högtalare.
  35. För patienter med pacemaker eller defibrillator: Håll inte kapselhållaren direkt över pacemakern eller defibrillatorn.
  36. Om eluttaget inte passar till maskinens kontakt byts kontakten till passande typ hos en återförsäljare som godkänts av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.
  37. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Kontakta din kommun och ta reda på vilka möjligheter det finns för återvinning. Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.
  38. För ytterligare hjälp om maskinens användning, se bruksanvisningen på [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) eller kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
  39. Tänk på att denna produkt även förbrukar ström i eco-läge (0,4 W/tim).
  40. Maskinen och dess sladd skall hållas utom räckhåll för barn under 8 år. Se till att barn inte leker med maskinen.
  41. Maskinen kan användas av barn från åtta års ålder samt av personer med nedsatt fysik, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap i hur maskinen skall hanteras, såvida de står under uppsikt av ansvarig person eller av denna erhållit instruktioner om hur maskinen skall hanteras och är medvetna om riskerna med maskinen.
  42. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.

## GÄLLER ENDAST EUROPA:

### Tänk på miljön!



Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.



Lämna den på en lokal återvinningsstation eller på en annan godkänd plats, där den avyttras. EU-direktiv 2012/19/EU för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), fastställer att begagnade hushållsapparater inte får avyttras med normalt osorterat kom-munavfall. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera sorteringen och återvinnandet av deras reservdelar och för att minska påverkan på mänsklig hälsa och miljö.


**Garantin gäller inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt för att de inte har underhållits och/eller avkalkats.**



För att minska risken för eldsvåda eller elstötar får skyddet inte tas bort. Produkten innehåller inga komponenter som användaren kan underhålla själv. Reparation får endast utföras av behörig servicepersonal!



## 2. MASKINÖVERSIKT

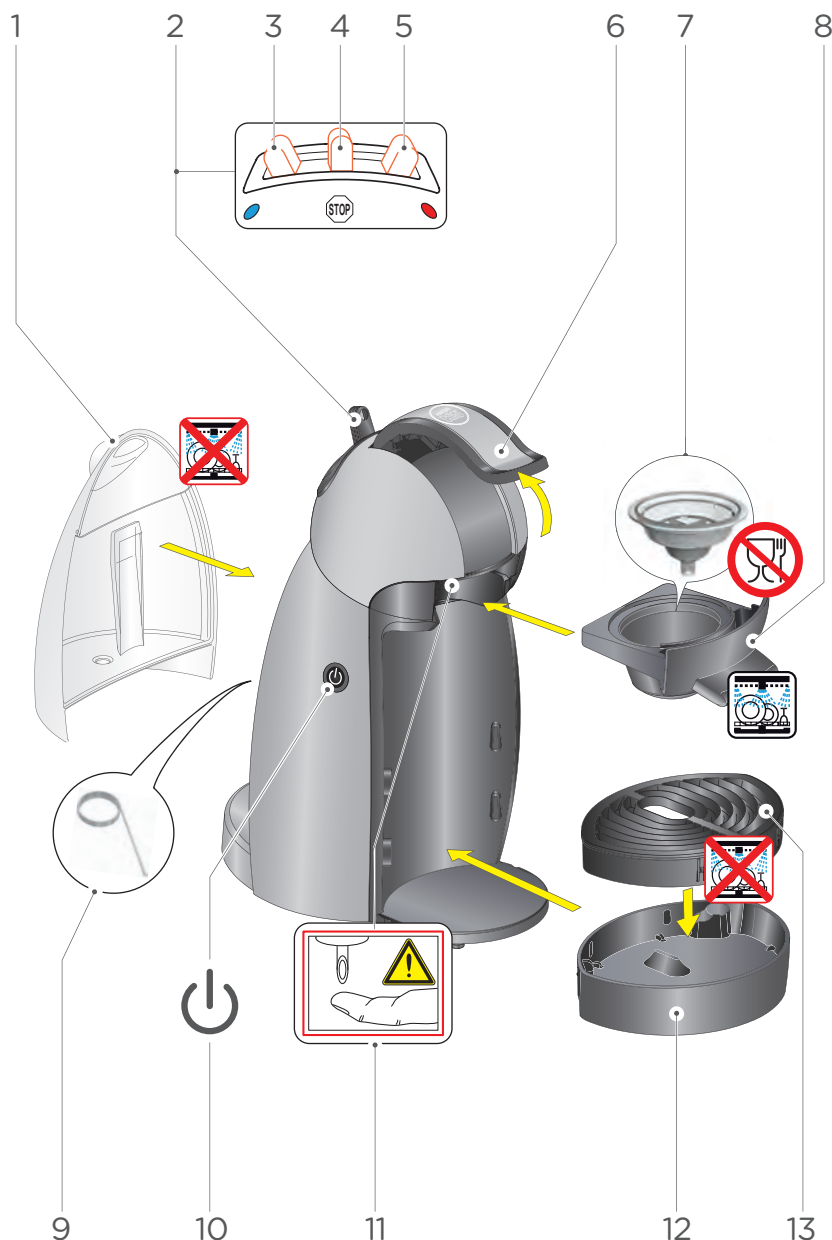

1. Vattentank
2. Väljarspak
3. Kallt
4. Stopp
5. Varmt
6. Låsspak
7. Sköljverktyg
8. Kapselhållare
9. Rengöringsnål
10. Strömknapp / avkalkningssignal / felsignal
11. Injektor
12. Droppbricka
13. Droppgaller

### ENERGISPARLÄGE:

Efter 5 minuter om den inte används.




### TEKNISKA DATA

- SE  
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- P  
max. 15 bar
- 0,6 L
- ~2,4 kg
- 5-45 °C  
41-113 °F
- A = 15,9 cm  
B = 28,7 cm  
C = 22 cm




### 3. EXEMPEL PÅ DRICKER



Justera droppbrickan

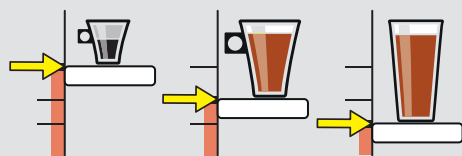

Välj varmt eller kallt

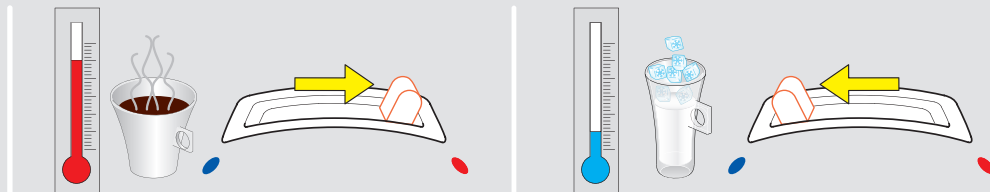




ESPRESSO

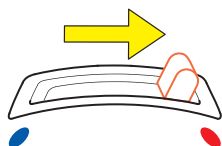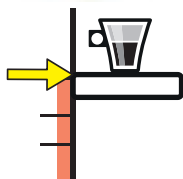

CAPPUCCINO





① + ②

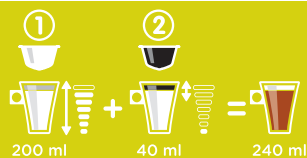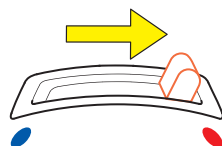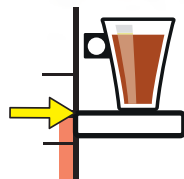

CHOCOCINO






① + ②

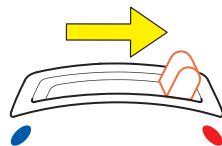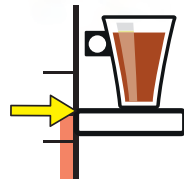


CAPPUCCINO ICE




① + ②

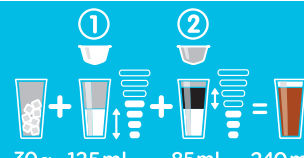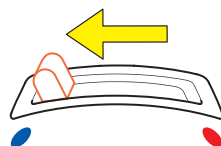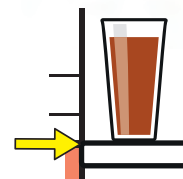


## 4. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING

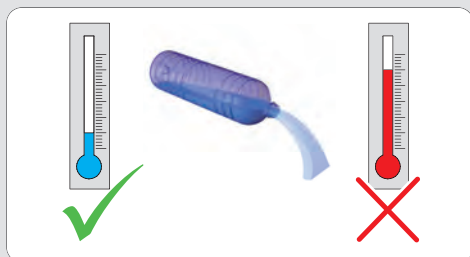

- ⚠ Fyll aldrig på varmt vatten i vattentanken!
- ⚠ Använd endast dricksvatten när du rengör maskinen eller tillagar en dryck.

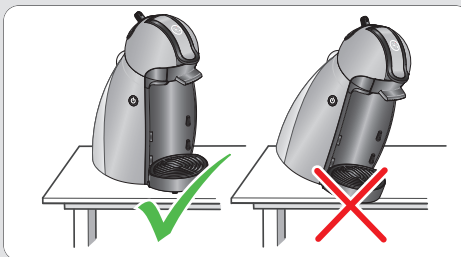

- ⚠ Maskinen skall alltid stå upprätt!

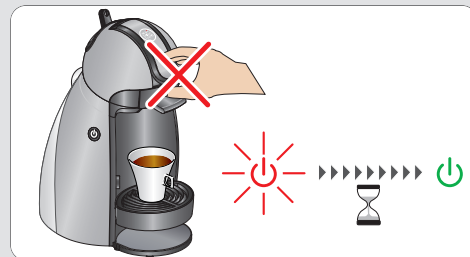


- ⚠ Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**




- ⚠ Rör inte kontakten med våta händer. Ta inte i maskinen med våta händer!




- ⚠ Använd aldrig våt skursvamp. Använd endast mjuk fuktad disktrasa för att rengöra maskinen ovanpå.

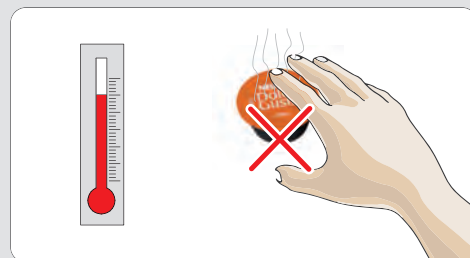


- ⚠ Ta aldrig i den använda kapseln efter tillagning! Het yta! Risk för brännskador!

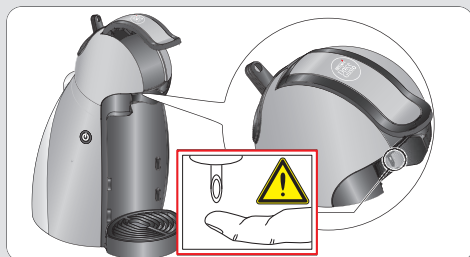

- ⚠ Rör aldrig injektorn med fingrarna!

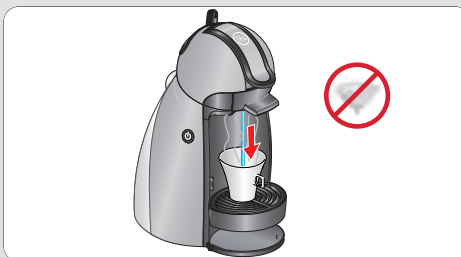


- ⚠ Använd inte sköljverktyget för att tillaga te eller värma vatten.

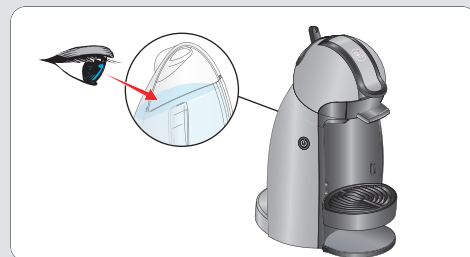


- ⚠ Töm och rengör maskinen om den inte skall användas under mer än två dagar (t.ex. under semestern) och dra ut sladden. Innan återanvändning ska du rengöra maskinen enligt instruktioner i 7. "Rengöring" på sidan 12. Börja med steg 4 till 8.


## 5. FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN

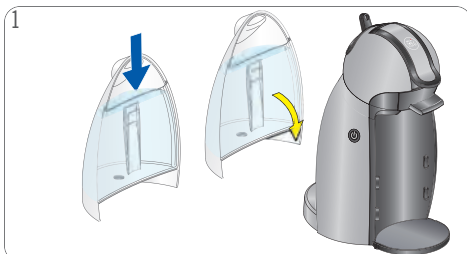


Skölj ur vattentanken för hand med färskt dricksvatten. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen.

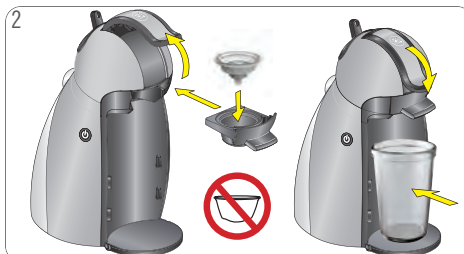


Öppna låsspaken. Se till att rensverktyget är i kapselhållaren och kapselhållaren är i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

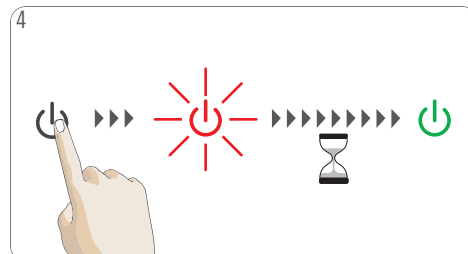


Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.

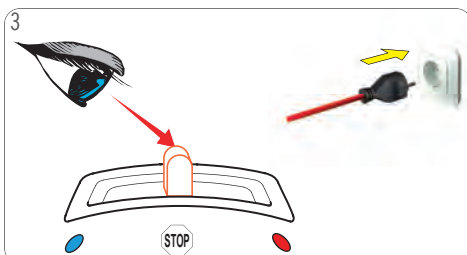


Se till att väljarspaken är i "STOP"-läge. Kontrollera att du har rätt nätspänning, se 2. "MASKINÖVERSIKT" på sidan 5. Anslut strömkontakten till ett vägguttag.

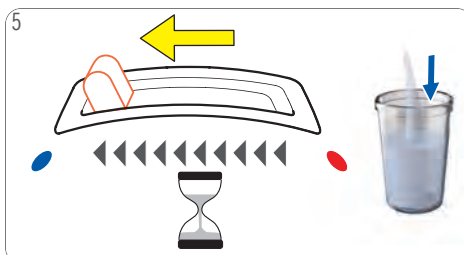


Dra väljarspaken till "COLD"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

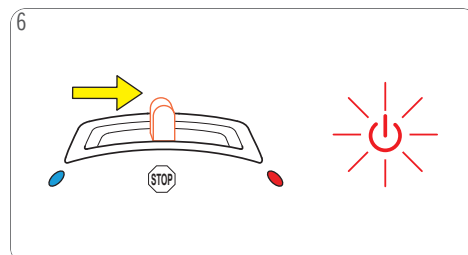


Efter cirka 60 sekunder drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen stoppar sköljningen. Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder.

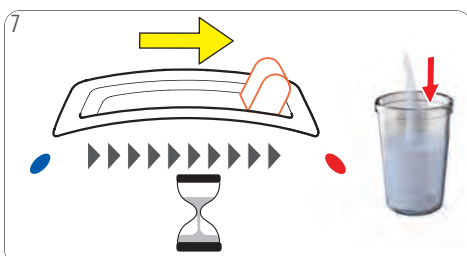

Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

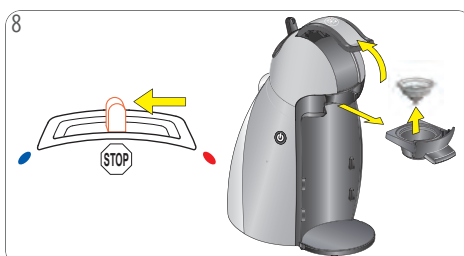


Efter cirka 60 sekunder drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Sätt tillbaka kapselhållaren.

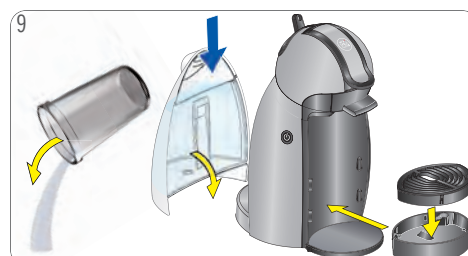


Töm muggen. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen. Lägga droppgallret på droppbricken. Sätt fast droppbricken i önskat läge.

## 6. ATT TILLAGA EN DRYCK


### 6.1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)

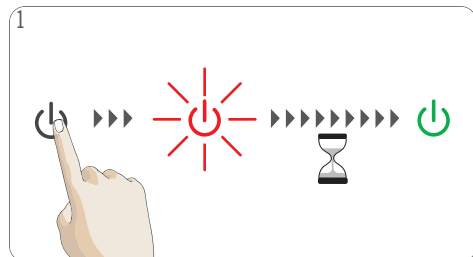


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.

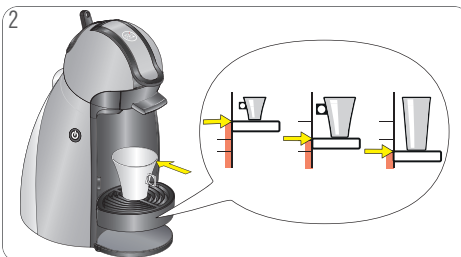


Justera droppbrickans läge. Placera en kopp i rätt storlek på droppbrickan. Se 3. "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen.

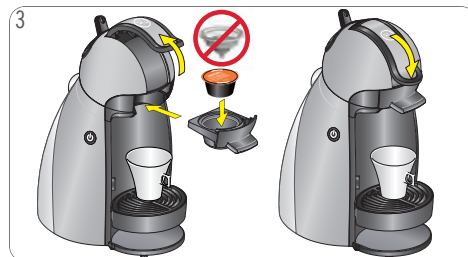


Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Se till att sköljverktyget inte är inuti. Sätt i kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

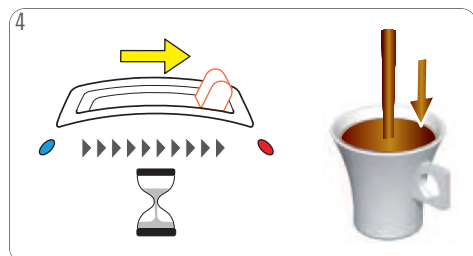

Dra väljarspaken till läget "HOT" eller "COLD" såsom rekommenderas på kapselpaketet. Tillagningen startar.

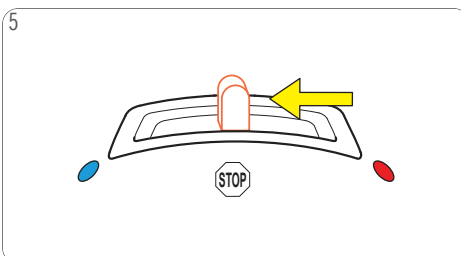


Stanna kvar vid maskinen under tillagningen! När du har nått önskad nivå drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen avslutar tillagningen.

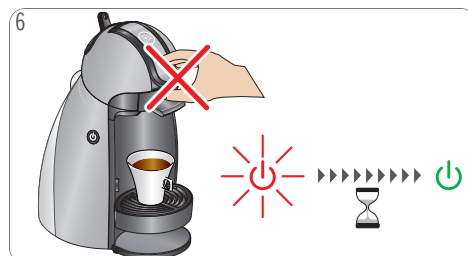


Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



När extraheringen är klar tar du bort koppen från droppbrickan.

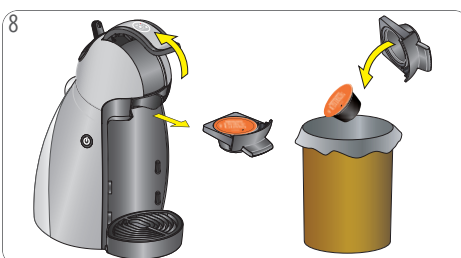


Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.

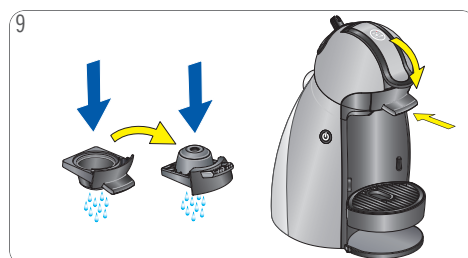


Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

## 6. ATT TILLAGA EN DRYCK


### 6.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)

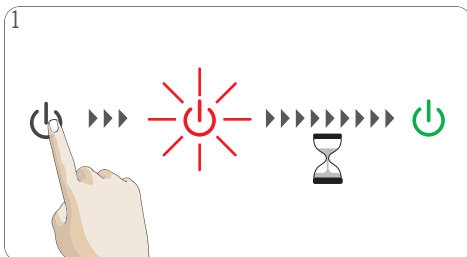


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.

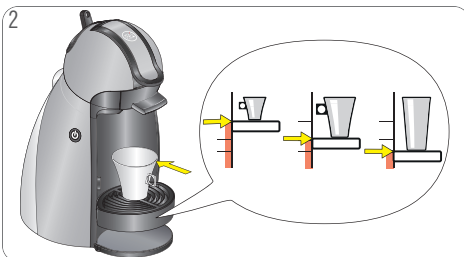


Justera droppbrickans läge. Placera en kopp i rätt storlek på droppbrickan. Se 3. "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen.

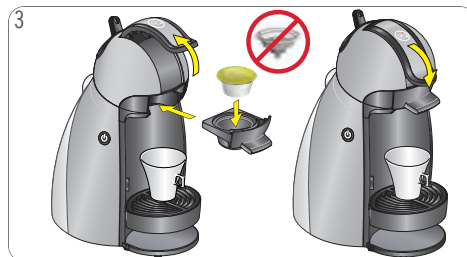


Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Se till att sköljverktyget inte är inuti. Sätt i den första kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

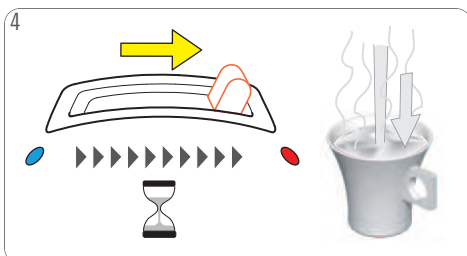


Dra väljarspaken till läget "HOT" eller "COLD" såsom rekommenderas på kapselpaketet. Tillagningen startar.

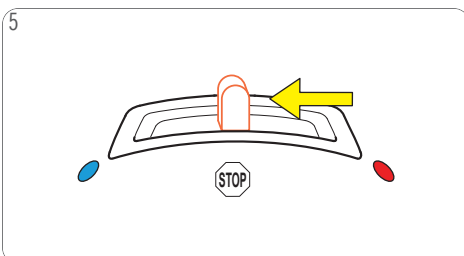


Stanna kvar vid maskinen under tillagningen! När du har nått önskad nivå drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen avslutar tillagningen.

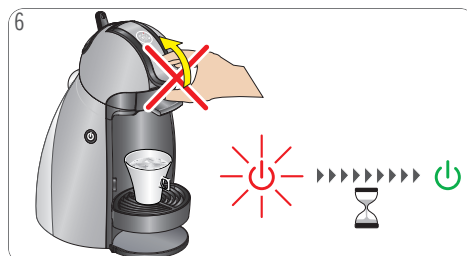


Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**

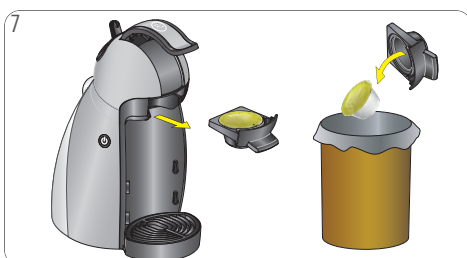

Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.

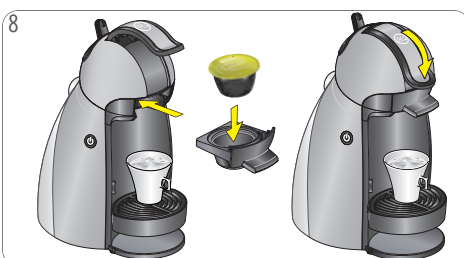

Sätt i den andra kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

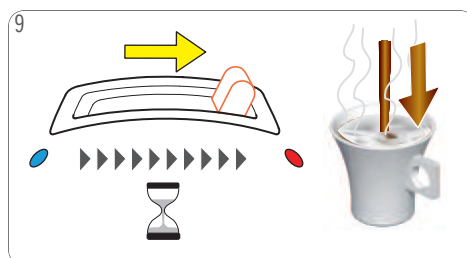


Dra väljarspaken till läget "HOT" eller "COLD" såsom rekommenderas på kapselpaketet. Tillagningen startar.

## 6. ATT TILLAGA EN DRYCK


### 6.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)

10

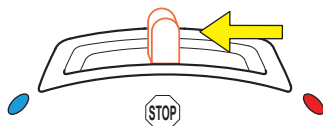

Stanna kvar vid maskinen under tillagningen! När du har nått önskad nivå drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen avslutar tillagningen.

11

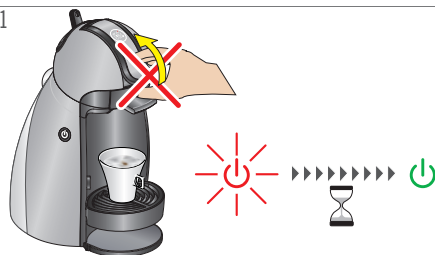


Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**

12




När extraheringen är klar tar du bort koppen från droppbrickan.

13

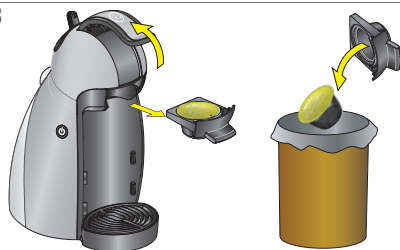

Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.


14

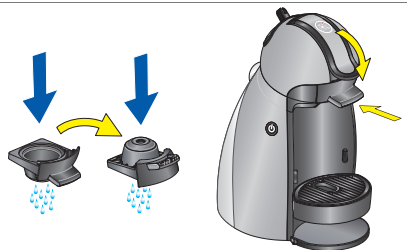


Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!




## 7. RENGÖRING

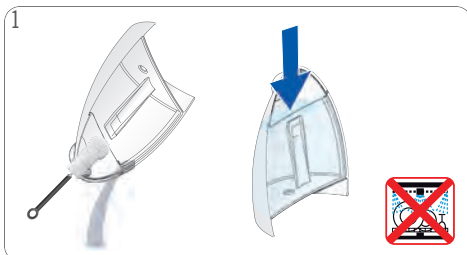


Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen. Vattentanken tål inte maskindisk!

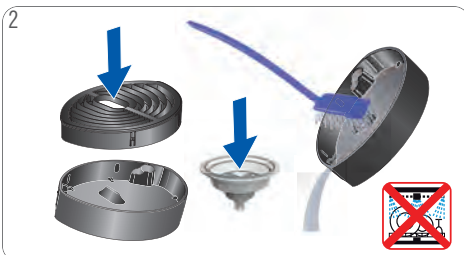


Skölj droppbricken och sköljverktyget med färskt dricksvatten. Rengör droppbricken med en ren livsmedelssäker borste. Droppbricken tål inte maskindisk!

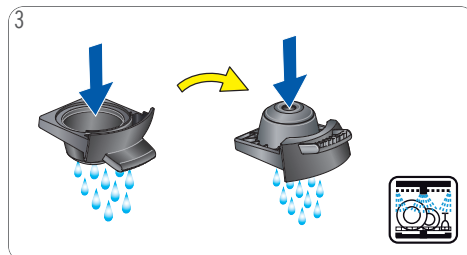


Rengör kapselhållaren på båda sidor med diskmedel och färskt dricksvatten. Eller diska den i diskmaskin. Torka den sedan.

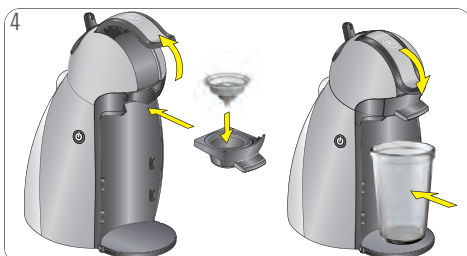


Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

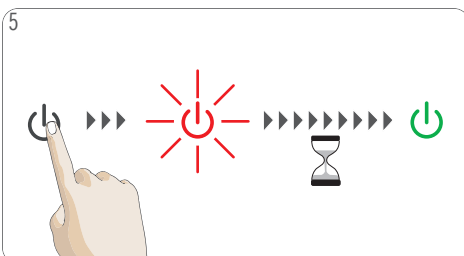


Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.

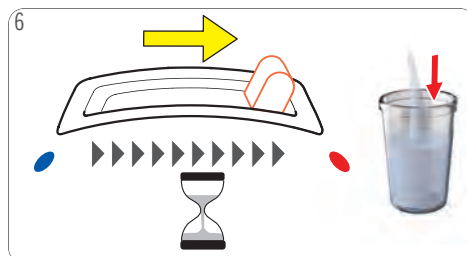

Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

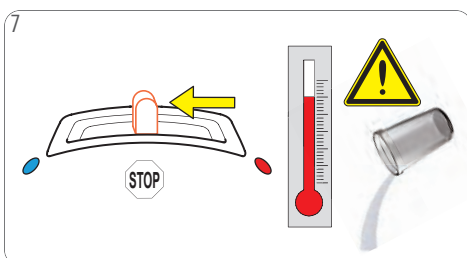

Efter cirka 10 sekunder drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Ta bort muggen och töm den. **Varning: Hett vatten! Var försiktig!**

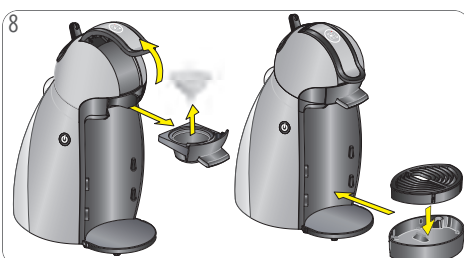

Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Sätt tillbaka kapselhållaren. Lägg droppgallret på droppbricken. Sätt fast droppbricken i önskat läge. Håll ut resterande vatten ur vattentanken.



Stäng av maskinen. Dra ur stickkontakten! Rengör maskinen med en mjuk fuktig duk. Eftertorka med en mjuk torr duk.



## 8. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


Använd NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytande avkalkningsmedel. För att beställa ringer du kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besöker webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Använd inte ättika för avkalkning!




Undvik kontakt mellan avkalkningsmedel och maskindelar.

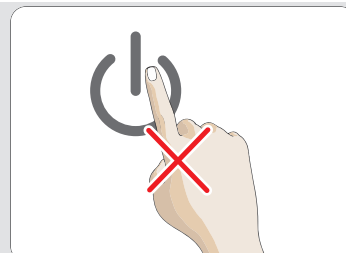


Tryck inte på strömknappen under pågående avkalkning.




1 Kalka av maskinen om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar), drycken är kallare än vanligt eller om strömknappen lyser konstant orange.

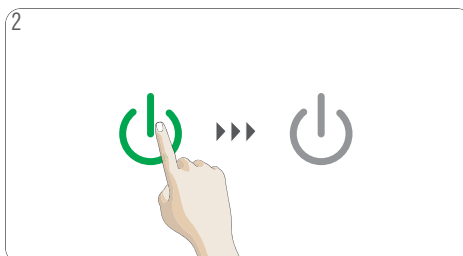


2 Stäng av maskinen. Håll ut resterande vatten ur vattentanken.

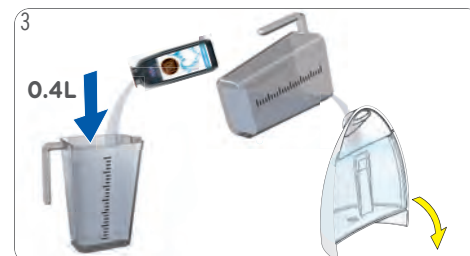


3 Blanda 0.4 liter färskt dricksvatten med innehållet i avkalkningspåsen i en mätbägare. Håll avkalkningslösningen i vattentanken och sätt i tanken i maskinen igen.

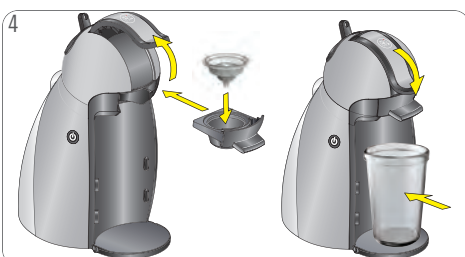

4 Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

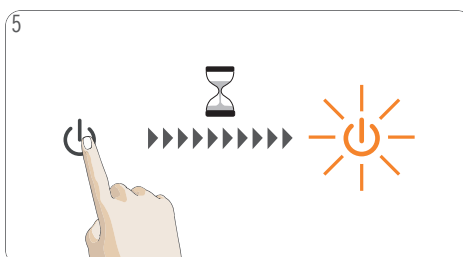


5 Tryck och håll strömknappen i minst 5 sekunder. Strömknappen blinkar orange. Maskinen växlar till avkalkningsläge.

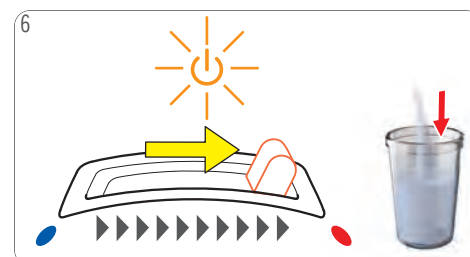


6 Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen. Strömknappen blinkar orange.


## 8. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD

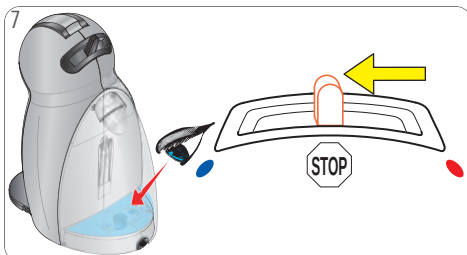


Kontrollera visuellt när vattentanken är tom. Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

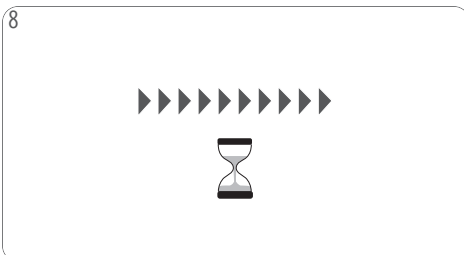


För bättre avkalkningsresultat ska du vänta i 2 minuter på att avkalkningen ska verka.

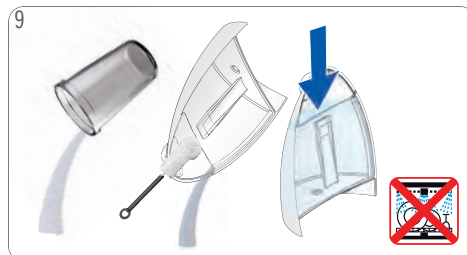


Töm och rengör muggen. Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen.

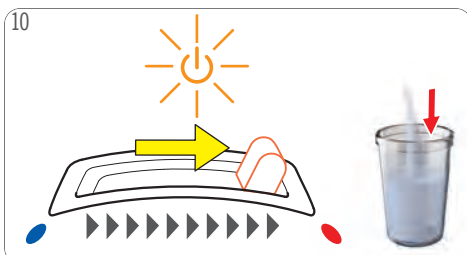


Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen. Strömknappen blinkar orange.

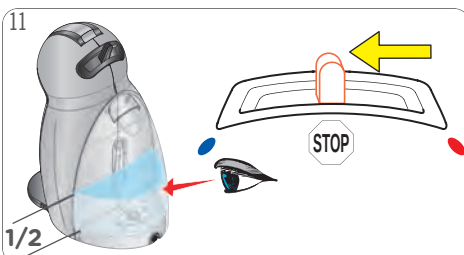


Kontrollera visuellt när vattentanken är halvfull. Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

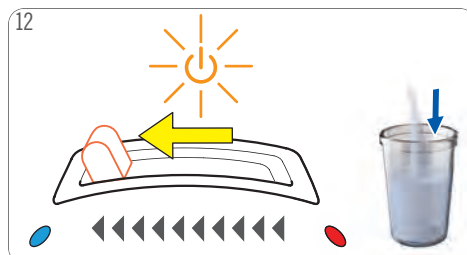


Dra väljarspaken till "COLD"-läget. Maskinen börjar sköljningen. Strömknappen blinkar orange.

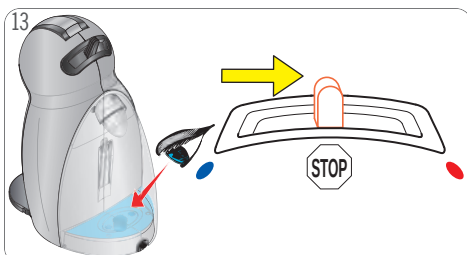

Kontrollera visuellt när vattentanken är tom. Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

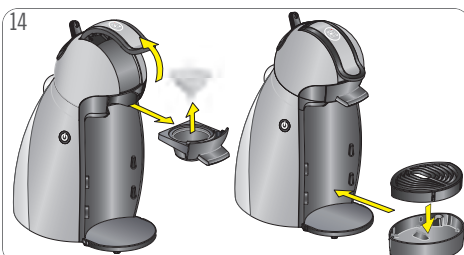

Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Sätt tillbaka kapselhållaren. Töm och rengör muggen. Lägg droppgallret på droppbrickan. Sätt fast droppbrickan i önskat läge.

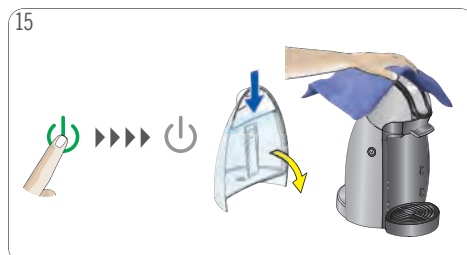

Stäng av maskinen. Skölj och rengör vattentanken. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Rengör maskinen med en mjuk fuktig duk. Eftertorka med en mjuk torr duk.

## 9. FELSÖKNING

### 9.1 ON / OFF-IKONEN BÖRJADE LYSA ORANGE



ON / OFF-IKONEN BÖRJADE LYSA ORANGE




Det betyder att maskinen behöver avkalkas. Följ anvisningarna under punkt 8. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 13.


### 9.2 INGEN DRYCK – INGET VATTEN?



Ingen dryck kommer ut och maskinen gör ett högt ljud.

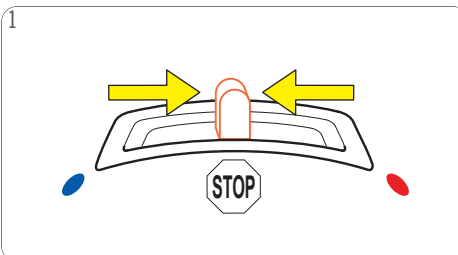


Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

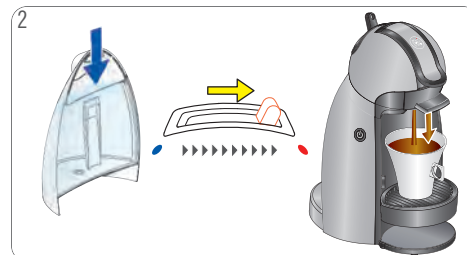


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Fyll den annars med färskt dricksvatten och dra väljarspaken till "HOT"-läget respektive "COLD"-läget för att fortsätta med tillagningen. Om vattentanken är full fortsätter du enligt 9.2 "INGEN DRYCK – BLOCKERAD KAPSEL/INEKTOR?" på sidan 16.

## 9. FELSÖKNING


### 9.3 INGEN DRYCK – BLOCKERAD KAPSEL/INJEKTOR?

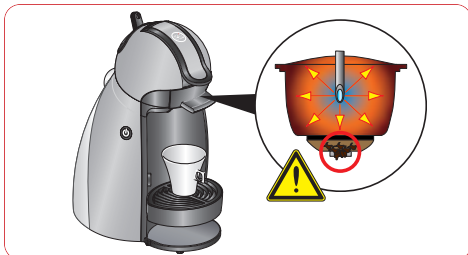


Ingen dryck: Kapseln kan vara blockerad och stå under tryck.

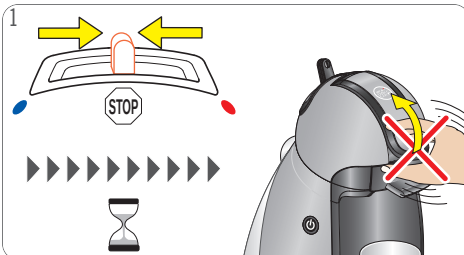


Maskinen skall alltid stå upprätt! Dra väljarspaken till "STOP"-läget för att stoppa tillagningen. Öppna inte låsspaken med våld. Nu släpps trycket ut ur maskinen. Vänta i 20 minuter för att minska trycket.

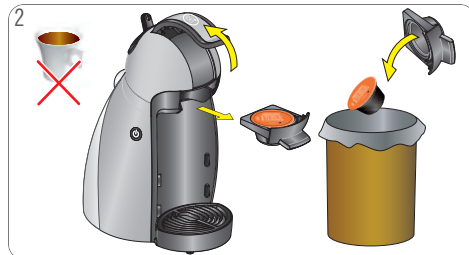

Drick inte kaffet! Lyft låsspaken. Ta ur kapselhållaren. Och lägg kapseln i kapselkorgen.

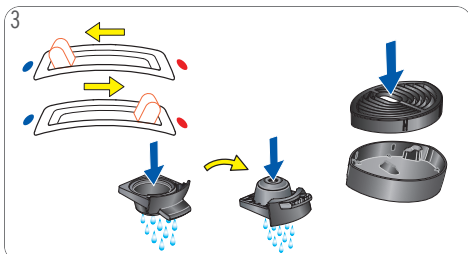

Skölj maskinen. Följ anvisningarna under punkt 5. on page 1. Rengör kapselhållaren på båda sidor med diskmedel och färskt dricksvatten. Skölj droppbrickan med färskt dricksvatten och rengör den med en livsmedelssäker borste.

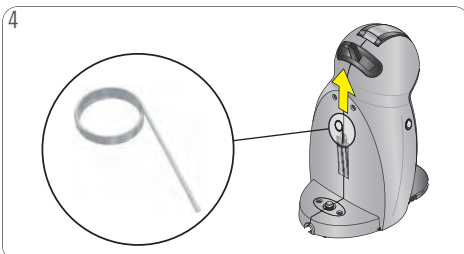


Stäng låsspaken. Ta bort vattentanken och ta ur rengöringsnålen. Förvara nålen utom räckhåll för barn!



Dra ur stickkontakten! Ta bort droppgallret och droppbrickan. Luta maskinen för att lättare komma åt injektorn. Rör aldrig injektorn med fingrarna! Rengör injektorn med rengöringsnålen. Följ anvisningarna under punkt 8. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 13.

## 9. FELSÖKNING


### 9.4 ÖVRIGT

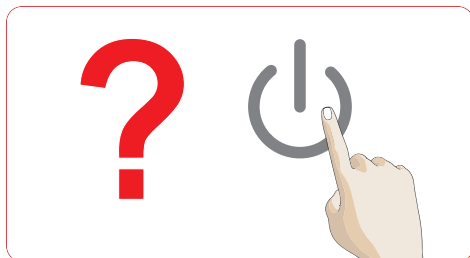


Maskinen startar inte.




1  
Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten till ett vägguttag. Om så är fallet, kontrollera strömförsörjningen.

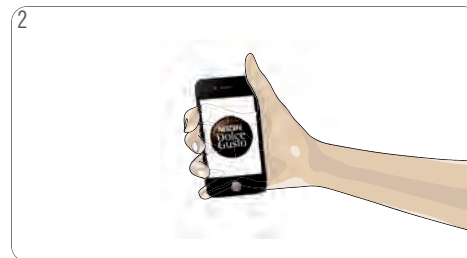


2  
Kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om maskinen fortfarande inte startar. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.

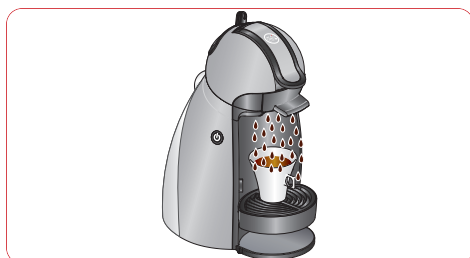


Drycken stänker ut genom kaffeutloppet.

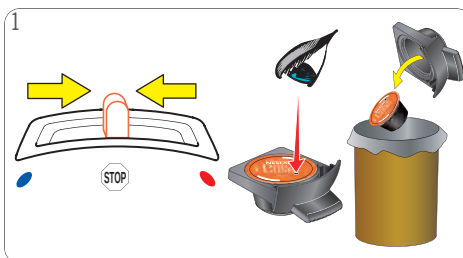

1  
Dra väljarspaken till "STOP"-läget. Dra ut kapselhållaren. Lägg den använda kapseln i soptunnan.

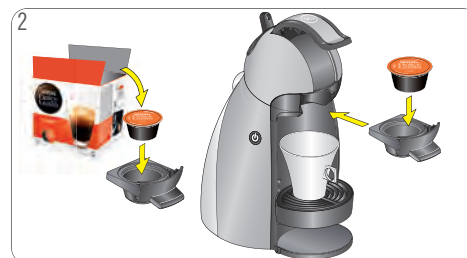

2  
Sätt i en ny kapsel i kapselhållaren och sätt tillbaka hållaren i maskinen.

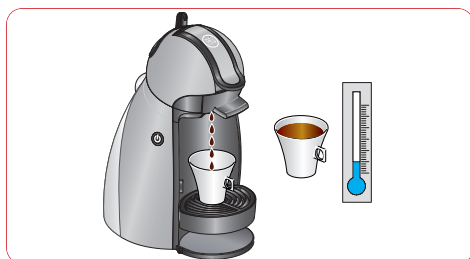

Kalka av maskinen om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar) eller om drycken är kallare än vanligt.




1  
Använd NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytande avkalkningsmedel. För att beställa ringa du kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besöker webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 9. FELSÖKNING


### 9.4 ÖVRIGT



Strömknappen blinkar rött med snabba intervall.

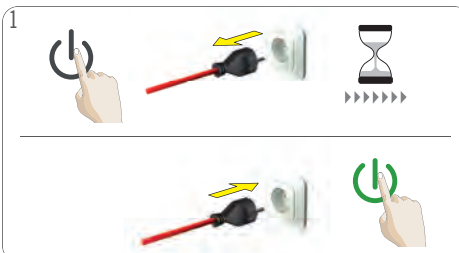


Stäng av maskinen. Undersök om kapseln är blockerad, se 9.2 "INGEN DRYCK – BLOCKERAD KAPSEL/INJEKTOR?" på sidan 16. Dra ur strömkontakten och vänta i 20 minuter. Anslut strömkontakten igen och starta maskinen.

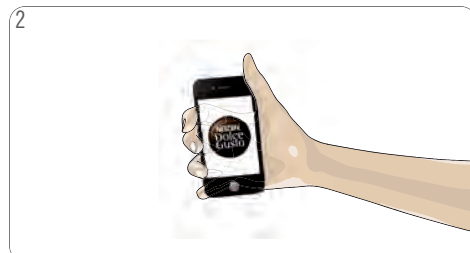


Kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om strömknappen fortfarande blinkar rött. Telefonnummer till din kundtjänst står på "KUNDTJÄNST".



Vatten samlas under eller runt om maskinen. Åtgärda läckaget runt kapselhållaren under tillagningen.

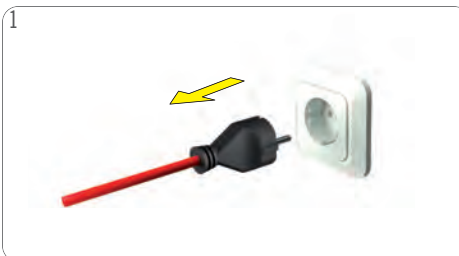

Dra ur stickkontakten!

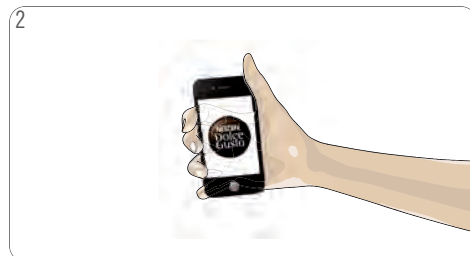

Ring kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besök webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.



Vatten stänker ut genom kaffeutloppet under sköljning eller avkalkning.



Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen.







## KUNDTJÄNST

|                               |                              |                    |                    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| AE 800348786                  | GB 0800 707 6066             | MK 0800 00 200     | TH 1-800-295588    |
| AL 0842 640 10                | GR 800 11 68068              | MT 80074114        | 0-2657-8601        |
| AR 0800 999 81 00             | GT 1-800-299-0019            | MY 1800 88 3633    | TR 0800 211 02 18  |
| AT 0800 365 23 48             | HK (852) 21798999            | NI 1-800-4000      | 4 44 31 60         |
| AU 1800 466 975               | HN 800-2220-6666             | NL 0800-3652348    | TT (868) 663-7853  |
| BA 0800 202 42                | HR 0800 600 604              | NO 800 80 730      | TW 0800-000-338    |
| BE 0800 93217                 | HU 06 40 214 200             | NZ 0800 365 234    | UA 0 800 50 30 10  |
| BG 0 800 1 6666               | ID 0800 182 1028             | PA 800-0000        | US 1-800-745-3391  |
| BR 0800 7762233               | IE 00800 6378 5385           | PE 80010210        | UY 0800-2122       |
| CA 1 888 809 9267             | IL 1-700-50-20-54            | PH 898-0061        | VN 1800 6699       |
| CH 0800 86 00 85              | IT 800365234                 | PK 0800-62282      | ZA +27 11 514 6116 |
| CL 800 800 711                | JO +962-65902998             | PL 0800 174 902    |                    |
| CO 01800-05-15566             | JP 0120-879-816              | PT 800 200 153     |                    |
| CN 400 630 4868               | KR 080-234-0070              | PY 0800-112121     |                    |
| CR 0800-507-4000              | KW +965 22286847             | QA +974-44587688   |                    |
| CZ 800 135 135                | KZ 8-800-080-2880            | RO 0 800 8 637 853 |                    |
| DE 0800 365 23 48             | LB +961-4548595              | RU 8-800-700-79-79 |                    |
| DK 80 300 100                 | LU 8002 3183                 | SA 8008971971      |                    |
| DO (809) 508-5100             | LT 8 700 55 200              | SE 020-299200      |                    |
| EC 1800 637-853 (1800 NESTLE) | LV 67508056                  | SG 1 800 836 7009  |                    |
| EE 6 177 441                  | MA 080 100 52 54             | SI 080 45 05       |                    |
| ES 900 10 21 21               | ME 020 269 902               | SK 0800 135 135    |                    |
| FI 0800 0 6161                | Middle East: +971 4- 8100081 | SR 0800 000 100    |                    |
| FR 0 800 97 07 80             | MX 01800 365 2348            | SV 800-6179        |                    |