



JOVIA

**BRUGER-
VEJLEDNING**



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER.....	3
2. MASKINE-OVERBLIK.....	5
3. EKSEMPLER PÅ DRIKKE.....	6
4. ANBEFALINGER TIL SIKKER BRUG.....	7
5. FØRSTE ANVENDELSE.....	8
6. TILBEREDNING AF DRIK.....	9
6.1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)	9
6.2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)	10
7. RENGØRING.....	12
8. AFKALKNING MINDST HVER 3.-4. MÅNED.....	13
9. PROBLEMLØSNING.....	15
9.1 ON/OFF-IKONET SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE	15
9.2 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD - INTET VAND?	15
9.3 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD - KAPSEL/INDSPRØJTNINGSDYSE BLOKERET?	16
9.4 DIVERSE	17

1. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

1. Læs alle instruktioner, og overhold disse sikkerhedsanvisninger. Enhver type fejlbrug af apparatet kan resultere i potentiel personskade.
2. Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Stikkontaktspændingen skal være den samme som på informationspladen. Brug af forkert tilslutning vil annullere garantien og kan være farligt.
3. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til følgende anvendelser, og garantien gælder ikke for:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer eller andre arbejdspladser;
 - Landejendomme;
 - Gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder;
 - Brug på Bed & breakfast og lignende;
4. Dit apparat er beregnet til privat brug i hjemmet ved en højde på mindre end 3400 m over havet.
5. I tilfælde af forkert anvendelse eller manglende overholdelse af anvisninger påtager producenten sig intet ansvar, og garantien gælder muligvis ikke.
6. Vi anbefaler brug af NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler designet og testet med NESCAFÉ® Dolce Gusto® maskinen. De er designet til at fungere sammen – samspillet giver den kvalitet i koppen, som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kendt for. Hver kapsel er designet til at tilberede en perfekt kop og kan ikke genbruges.
7. Fjern ikke den varme kapsel med fingrene. Brug altid kapselholderen til at smide brugte kapsler ud.
8. Brug altid apparatet på en flad, varmeresistent overflade væk fra varmekilder og vandsprøjt. Dette apparat må ikke anbringes i et skab, når det er i brug.
9. For at beskytte mod ild, elektrisk stød og personskade må strømledningen, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Undgå at spilde på stikket. Rør aldrig ved strømledningen med våde hænder. Vandtanken må ikke overfyldes.
10. I nødstilfælde tages stikket straks ud af stikkontakten.
11. Nøje overvågning er nødvendig, hvis apparatet anvendes nær børn. Hold apparatet/strømledningen/kapselholderen uden for børns rækkevidde. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold altid øje med apparatet ved tilberedning af en drik.
12. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, undtagen hvis de har fået vejledning eller instruktioner vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Personer, som har begrænset eller ingen forståelse for betjeningen og brugen af dette apparat, skal først læse og fuldt forstå indholdet af brugervejledningen og om nødvendigt søge yderligere vejledning om betjening og brug hos den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
13. Brug ikke apparatet uden drypbakke og drypgitter, undtagen når der bruges et meget højt krus. Brug ikke apparatet til at lave varmt vand.
14. Af sundhedshensyn fyldes vandtanken altid med frisk drikkevand.
15. Efter brug af apparatet fjernes kapslen altid, og kapselholderen rengøres. Tøm og rengør drypbakken og kapselbeholderen dagligt. Brugere med allergi mod mejeriprodukter: Skyl apparatet i overensstemmelse med rengøringsproceduren.
16. Der er restvarme i varmelegemet efter brug, og plastikkabinetter kan føles varme at røre adskillige minutter efter brug.
17. Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug.
18. Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Tillad nedkøling før dele sættes på eller tages af og før rengøring af apparatet. Rengør aldrig apparatet mens det er vådt eller nedsænket i nogen væske. Rengør aldrig apparatet med rindende vand. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre apparatet. Rengør kun apparatet med bløde svampe/børster. Vandtanken bør rengøres med en ren fødevareregnen børste.
19. Vend aldrig bunden i vejret på maskinen.
20. Ved længere tids fravær, f.eks. ferie, bør apparatet tømmes, rengøres og stikket tages ud. Skyl før brug igen. Kør et skylleforløb før brug af dit apparat igen.
21. Sluk ikke apparatet under afkalkningsprocessen. Skyl vandtanken og rengør apparatet for at undgå rester af afkalkningsmiddel.
22. Al betjening, rengøring og vedligeholdelse ud over normal brug skal udføres af aftersales-servicecentre godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Adskil ikke apparatet og put ikke noget i åbninger.
23. I tilfælde af intens brug uden passende nedkølingstid stopper apparatet midlertidigt med at fungere, og den røde indikator blinker. Dette sker for at beskytte apparatet mod overophedning. Sluk apparatet i 20 minutter for at lade det køle af.
24. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning eller stik. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare. Brug ikke et apparat, som ikke fungerer korrekt eller på nogen måde er beskadiget. Tag stikket ud straks. Send det defekte apparat til det nærmeste autoriserede servicecenter godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
25. Brug af ekstraudstyr, der ikke er anbefalet af apparatproducenten, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
26. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller disken eller røre varme overflader eller skarpe kanter. Lad ikke ledningen hænge frit (risiko for at falde over den). Rør

- aldrig ved ledningen med våde hænder.
27. Placer ikke på eller nær et varmt gas- eller elektrisk komfur eller i en varm ovn.
 28. For at afbryde apparatet, skal du slukke for maskinen og derefter skal du trække stikket ud af stikkontakten. Tag ikke stikket ud ved at rykke i ledningen.
 29. Sæt altid kapselholderen i maskinen for at tilberede en drik. Træk ikke kapselholderen ud, før indikatoren holder op med at blinke. Apparatet virker ikke, hvis kapselholderen ikke er sat i.
 30. Maskiner udstyret med et låsehåndtag: Skoldning kan forekomme, hvis låsehåndtaget åbnes under brygningerne. Åbn ikke låsehåndtaget før lyset på maskinen holder op med at blinke.
 31. Sæt ikke fingrene under udløbet under tilberedning af en drik.
 32. Rør ikke ved dysen på maskin-hovedet.
 33. Løft aldrig apparatet ved at tage fat i maskin-hovedet.
 34. Kapselholderen er udstyret med en permanent magnet. Undgå at placere kapselholderen i nærheden af apparater eller genstande, som kan beskadiges af magnetisme, f.eks. kreditkort, USB-nøgler og andre dataenheder, videobånd, tv- og computerskærme med billedrør, mekaniske ure, høreapparater og højttalere.
 35. Patienter med pacemaker eller defibrillator: Hold ikke kapselholderen direkte over pacemakere eller defibrillatoren.
 36. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, så få stikket udskiftet med en passende type hos et aftersales-servicecenter godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
 37. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information om genanvendelsesprogrammer. Apparatet består af værdifulde materialer, som kan genvindes eller genbruges.
 38. For at få yderligere vejledning vedrørende brug af apparatet, kan du se i brugervejledningen på www.dolce-gusto.com eller ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline-nummer.
 39. Vær opmærksom på, at apparatet stadig bruger strøm i eco-mode (0,4 W/time).
 40. Sørg for, at apparatet med tilhørende ledning ikke kan nås af børn under 8 år. Børn må ikke lege med apparatet.
 41. Dette apparat kan betjenes af børn fra 8 år og op og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de farer, der kan være forbundet med brugen.
 42. Rensning og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.

KUN EUROPÆISKE MARKEDER:

Tænk på miljøet!



Apparatet består af værdifulde materialer, som kan genvindes eller genbruges.




Aflever det på en lokal genbrugsstation eller på et lokalt servicecenter, hvor det vil blive bortskaffet korrekt. Det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), foreskriver, at brugte husholdningsapparater ikke må smides ud med normalt, usorteret husholdningsaffald. Gamle apparater skal indsamles separat for at optimere sortering og genanvendelse af deres dele og for at reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet.

Garantien dækker ikke apparater, der ikke virker, eller ikke virker efter hensigten, fordi de ikke er blevet vedligeholdt og/eller afkalket.



For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør afdækningen ikke tages af. Der er ingen dele, som brugeren kan servicere, inde i apparatet. Reparationer bør kun udføres af autoriseret servicepersonale!

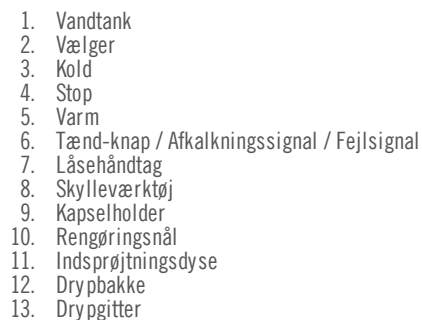


After 5 min. uden brug.




- DK 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2,5 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17,1 cm
B = 32,5 cm
C = 22,8

3. EKSEMPLER PÅ DRIKKE



Juster drypbakke

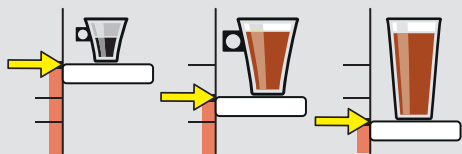

Vælg varm eller kold

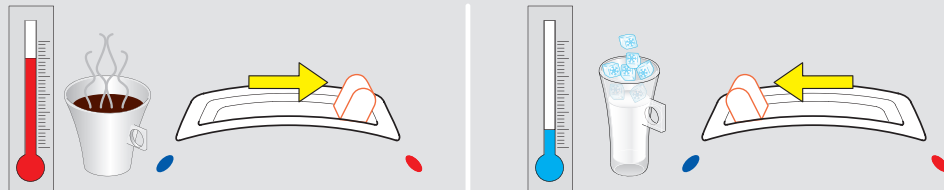

ESPRESSO

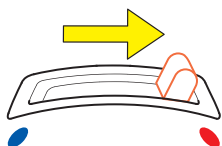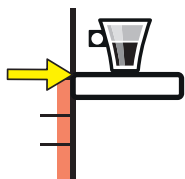

35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

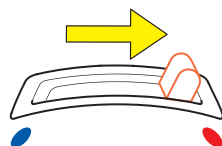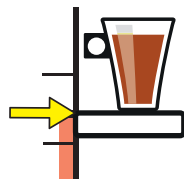

200 ml



40 ml





240 ml

CHOCOCINO



① + ②

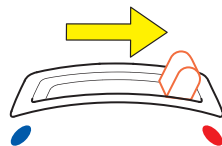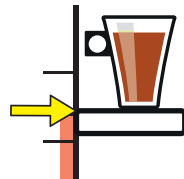

100 ml



110 ml





210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

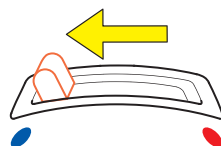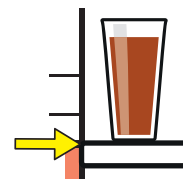


30g 125ml




85ml 240ml

4. ANBEFALINGER TIL SIKKER BRUG

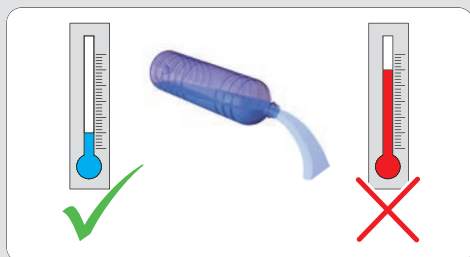

- ⚠ Hæld aldrig varmt vand i vandtanken!
- ⚠ Brug kun drikkevand til skylning og tilberedning af drikke.

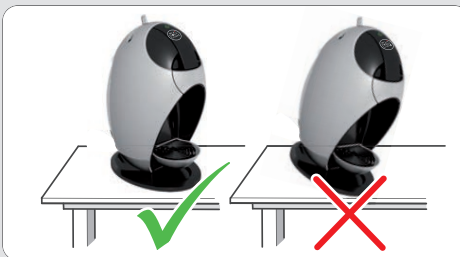

- ⚠ Maskinen skal altid stå lodret!




- ⚠ Når tilberedningen er færdig, blinker tænd-slukknappen rødt i omkring 5 sekunder. Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!




- ⚠ Rør ikke ved stikket med våde hænder. Rør ikke ved maskinen med våde hænder!




- ⚠ Brug aldrig en våd svamp. Brug kun en tør klud til at rengøre toppen af maskinen.

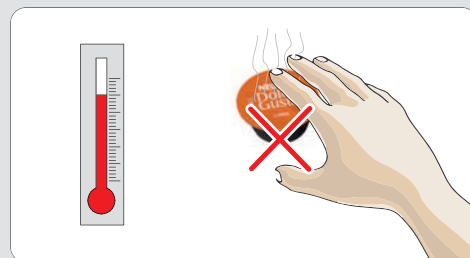

- ⚠ Rør ikke ved den brugte kapsel efter tilberedning af drik! Varm overflade, risiko for forbrændinger!

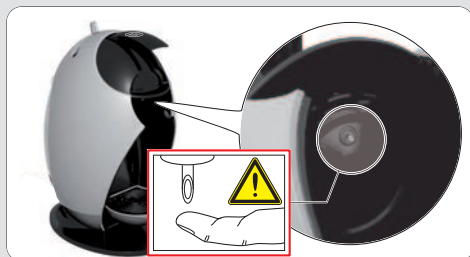

- ⚠ Rør aldrig ved nålen med fingeren! Brug ikke maskinen uden dyse!

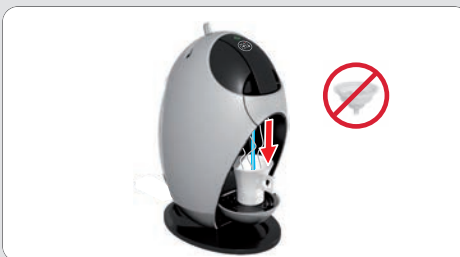

- ⚠ Brug ikke skylleværktøjet til at lave te eller varmt vand.



- ⚠ Ved mere end 2 dages fravær (ferie etc.) bør maskinen tømmes, rengøres og stikket tages ud. Før brug igen, skylles maskinen ifølge anvisningerne i 7. "Rengøring" på side 12, begyndende med trin 4 til trin 8.


5. FØRSTE ANVENDELSE




Skyl vandtanken manuelt med frisk drikkevand. Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt vandtanken ind i maskinen.




Åbn låsehåndtaget. Sørg for at skylleværktøjet er i kapselholder og kapselholder er i maskine. Luk låsehåndtaget. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

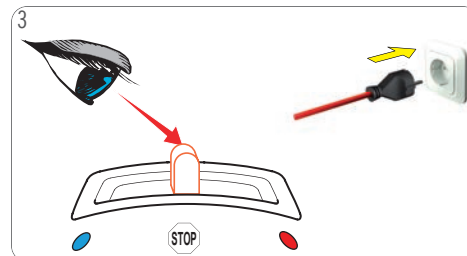


Sørg for at vælgeren er i "STOP"-position. Brug den korrekte spænding som angivet i 2. "MASKINE-OVERBLIK" på side 5. Sæt stikket i stikkontakten.

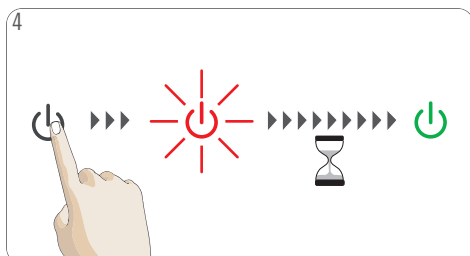


Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

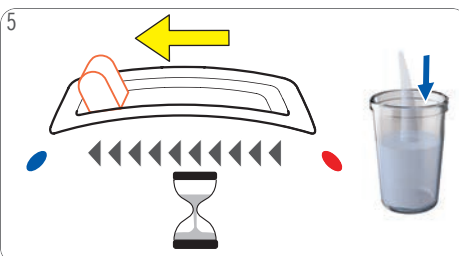


Skub vælgeren til "KOLD"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

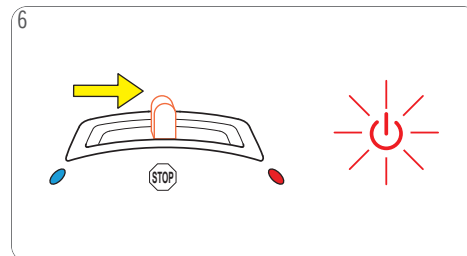

Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Maskinen stopper skylning. Tænd-knappen blinker rødt i omkring 5 sekunder.

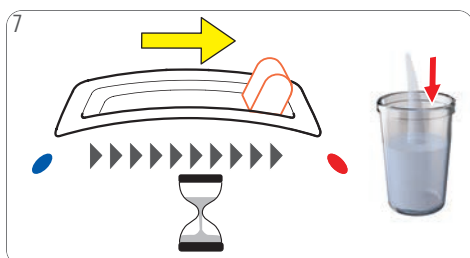

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

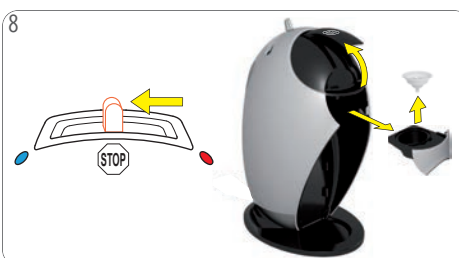


Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern skylleredsbaket. Sæt kapselholderen i igen.




Tøm beholderen. Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt vandtanken ind i maskinen. Sæt drypgitteret på drypbakken. Sæt derefter drypbakken i den ønskede position.

6. TILBEREDNING AF DRIK

6.1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)

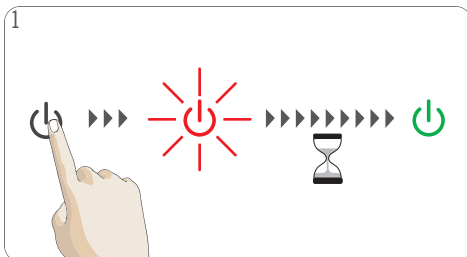


Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk drikkevand. Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

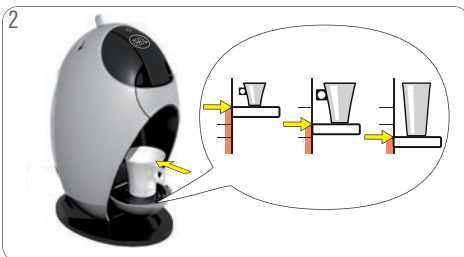


Juster drypbakkens position. Placer en kop af den korrekte størrelse på drypbakken. Se 3. „EKSEMPLER PÅ DRIKKE“ eller pakke.



Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Sørg for, at skylleværktøjet ikke er inde i den. Sæt kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk låsehåndtaget.

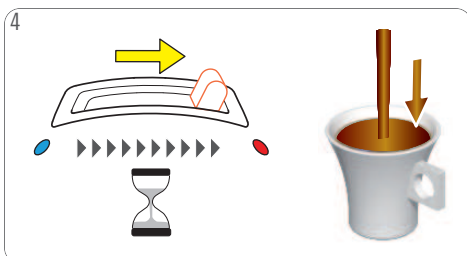

Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken starter.

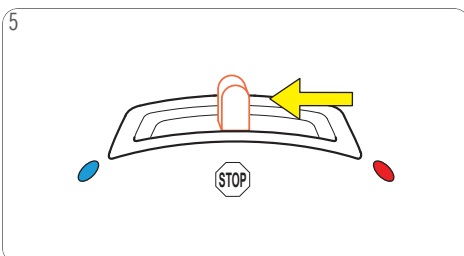

Bliv ved maskinen under tilberedningen! Efter at have nået det ønskede niveau skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Maskinen stopper tilberedningen.



Når tilberedningen er færdig, blinker tænd-slukknappen rødt i omkring 5 sekunder. **Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!**



Efter brygningen er afsluttet, fjernes koppen fra drypbakke.




Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.




Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider. Tør kapselholderen af. Sæt den tilbage i maskinen. Nyd din drik!

6. TILBEREDNING AF DRIK


6.2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)

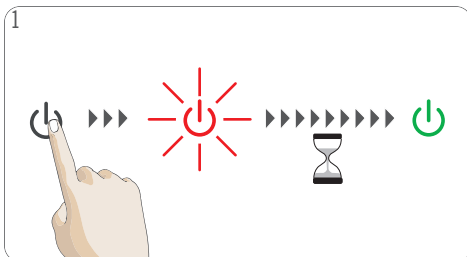


Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk drikkevand. Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

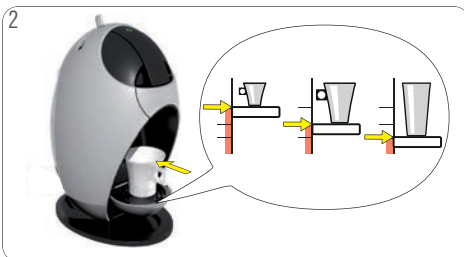


Juster drypbakkens position. Placer en kop af den korrekte størrelse på drypbakken. Se 3. „EKSEMPLER PÅ DRIKKE“ eller pakke.

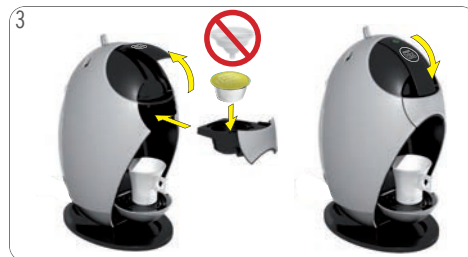

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Sørg for, at skylleværktøjet ikke er inde i den. Sæt den første kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk låsehåndtaget.

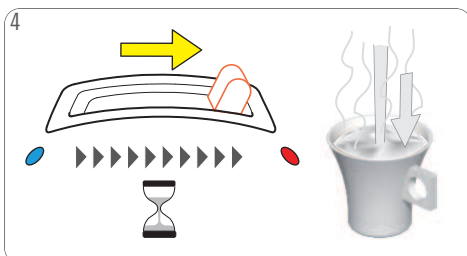


Skub vælgeren til "VARME" eller "KOLD"-position som anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken starter.

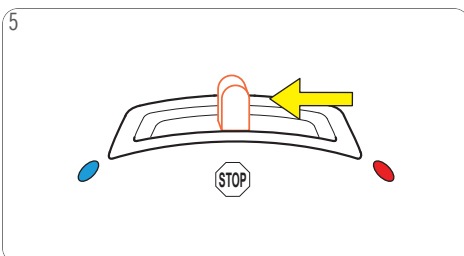

Bliv ved maskinen under tilberedningen! Efter at have nået det ønskede niveau skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Maskinen stopper tilberedningen.




Når tilberedningen er færdig, blinker tænd-slukknappen rødt i omkring 5 sekunder. Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!

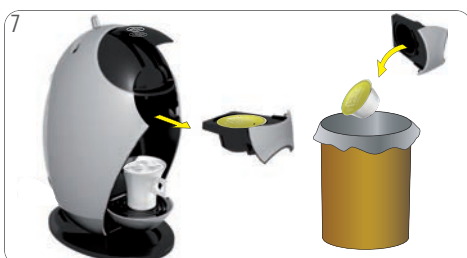

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.




Sæt den anden kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk låsehåndtaget.

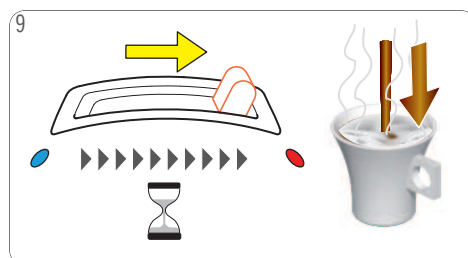

Skub vælgeren til "VARME" eller "KOLD"-position som anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken starter.

6. TILBEREDNING AF DRIK

6.2 TO KAPSLES (F.EKS. CAPPUCCINO)

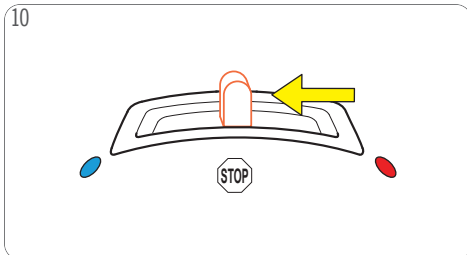

Bliv ved maskinen under tilberedningen! Efter at have nået det ønskede niveau skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Maskinen stopper tilberedningen.



Når tilberedningen er færdig, blinker tænd-slukknappen rødt i omkring 5 sekunder. **Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!**



Efter brygningen er afsluttet, fjernes koppen fra drypbakke.




Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.



Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider. Tør kapselholderen af. Sæt den tilbage i maskinen. Nyd din drik!


7. RENGØRING

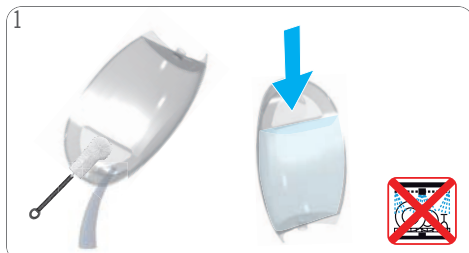

Skyl og rengør vandtanken. Brug en ren børste beregnet til fødevarer og opvaskemiddel efter behov. Fyld derefter igen vandtanken med frisk drikkevand og sæt den i maskinen. Vandtanken må ikke komme i opvaskemaskinen!




Skyl drypbakke og rengøringsværktøj med rent drikkevand. Rengør drypbakke med ren fødevareegnet børste. Drypbakke må ikke komme i opvaskemaskinen!

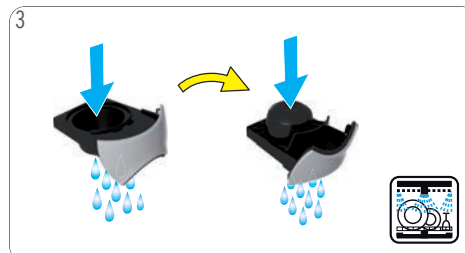


Rengør begge sider af kapselholderen med opvaskemiddel og frisk drikkevand. Du kan også komme den i opvaskemaskinen. Tør den bagefter.




Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i maskinen. Luk låsehåndtaget. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

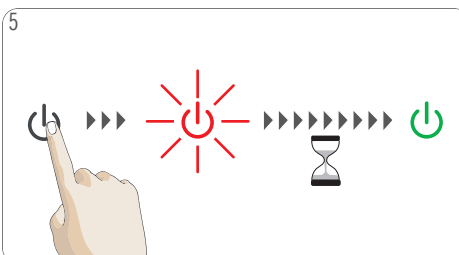


Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

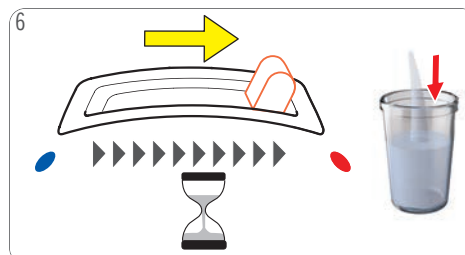


Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

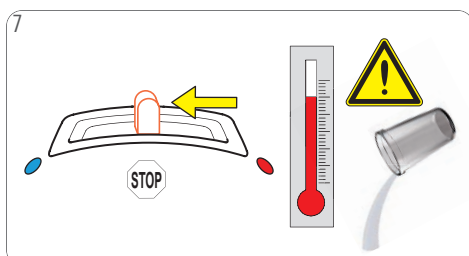

Efter omkring 10 sekunder skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Fjern og tøm beholderen. **Advarsel: Varmt vand! Håndteres med forsigtighed!**

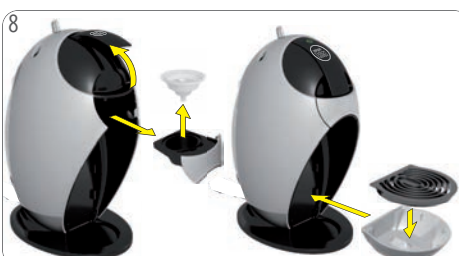

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern skylledskabet. Sæt kapselholderen i igen. Sæt drypgitteret på drypbakken. Sæt derefter drypbakken i den ønskede position. Hæld vandet ud af vandtanken.

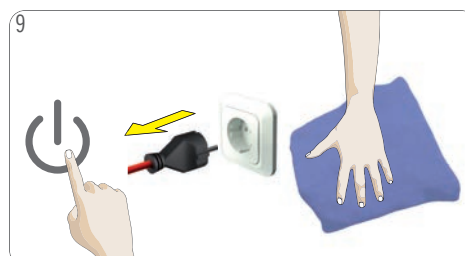

Sluk maskinen. Tag stikket ud! Rengør maskinen med en blød, fugtig klud. Tør den derefter med en blød, tør klud.

8. AFKALKNING MINDST HVER 3.–4. MÅNED



www.dolce-gusto.com


Anvend NESCAFÉ® Dolce Gusto® flydende afkalkningsmiddel. For at bestille kan du ringe til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klikke ind på NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden.



Brug ikke eddike til afkalkning.




Undgå kontakt mellem afkalkningsvæske og enhver del af maskinen.

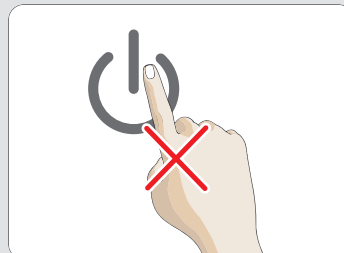

Tryk ikke på tænd-knappen under afkalkningsforløbet.




Hvis drikken kommer langsommere ud end normalt (selv i dråber), hvis den er mindre varm end sædvanligt, eller hvis tænd-knappen lyser vedvarende orange (afkalkningssignal), skal maskinen afkalkes.

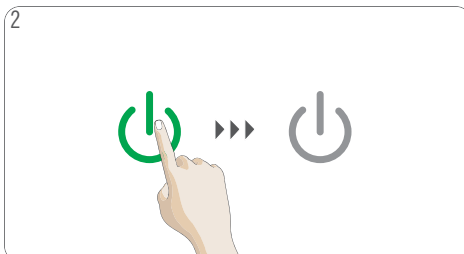


Sluk maskinen. Hæld vandet ud af vandtanken.




Bland 0,5 l frisk drikkevand med et brev afkalker i et målebæger. Hæld afkalkningsopløsningen i vandtanken, og sæt vandtanken i maskinen.

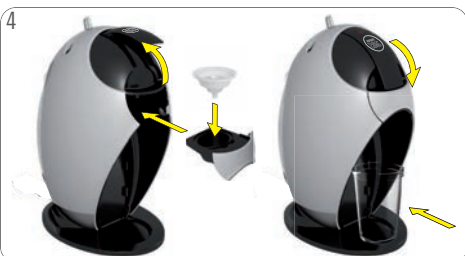

Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i maskinen. Luk låsehåndtaget. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

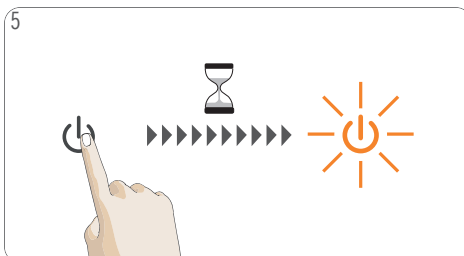


Tryk på tænd-knappen i mindst 5 sekunder. Tænd-knap begynder at blinke orange. Maskinen går ind i afkalkningsfunktion.

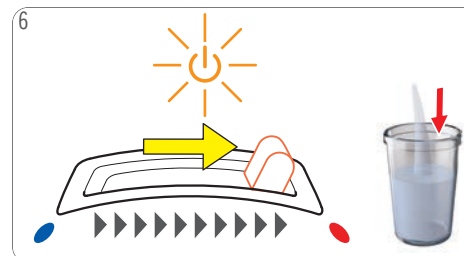


Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle. Tænd-knap blinker orange.

8. AFKALKNING MINDST HVER 3.–4. MÅNED

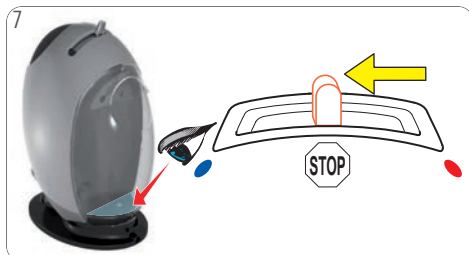


Kontroller visuelt hvornår vandtanken er tom. Skub vælgeren til "VARM"-positionen.

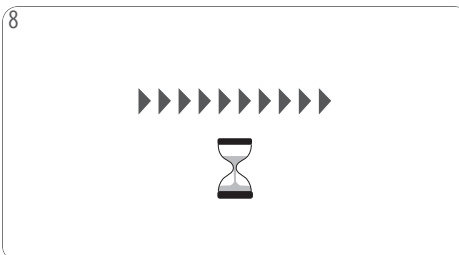


For bedre effekt af afkalkningsmidlet, ventes i 2 minutter for at lade afkalkningsmidlet virke.




Tøm og rengør beholderen. Skyl og rengør vandtanken. Brug en ren børste beregnet til fødevarer og opvaskemiddel efter behov. Fyld derefter igen vandtanken med frisk drikkevand og sæt den i maskinen.

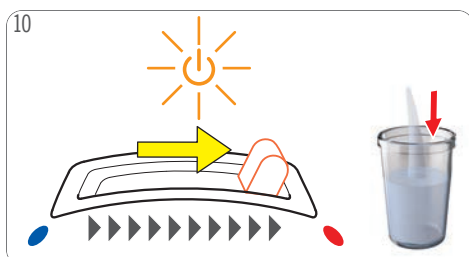

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle. Tænd-knap blinker orange.

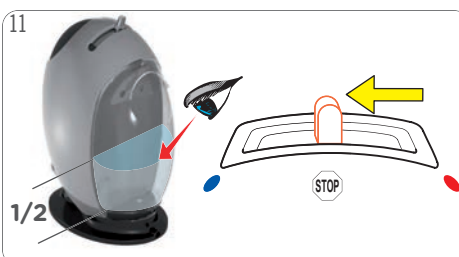


Kontroller visuelt hvornår vandtanken halvt fuld. Skub vælgeren til "VARM"-positionen.

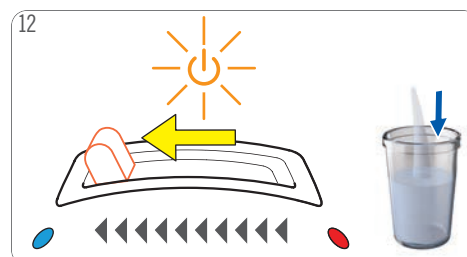


Skub vælgeren til "KOLD"-positionen. Maskinen begynder at skylle. Tænd-knap blinker orange.



Kontroller visuelt hvornår vandtanken er tom. Skub vælgeren til "VARM"-positionen.

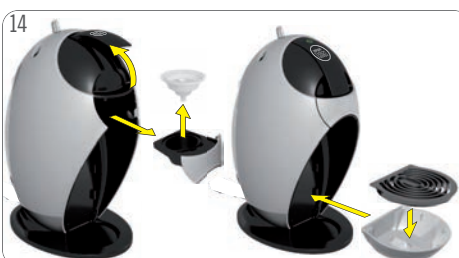

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern skyllereds-kabet. Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider. Sæt kapselholderen i igen. Tøm og rengør beholderen. Sæt drypgitteret på drypbakken. Sæt derefter drypbakken i den ønskede position.

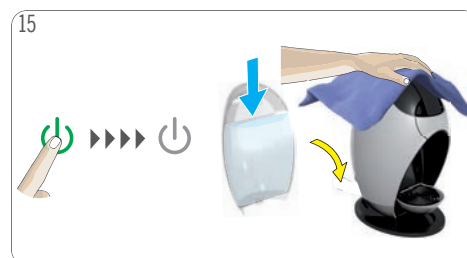

Sluk maskinen. Skyl og rengør vandtanken. Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt den tilbage i maskinen. Rengør maskinen med en blød, fugtig klud. Tør den derefter med en blød, tør klud.



9. PROBLEMLØSNING

9.1 ON/OFF-IKONET SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE



ON/OFF-IKONET SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE

1




Det betyder, at maskinen trænger til at blive afkalket. Følg anvisninger i 8. "Afkalkning mindst hver 3.-4. måned" på side 13.

9.2 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – INTET VAND?




Der kommer ingen væske ud, og maskinen støjer.

1

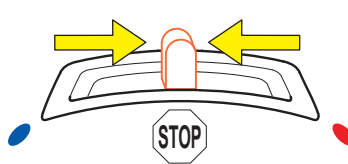

Skub vælgeren til "VARM"-positionen.


2

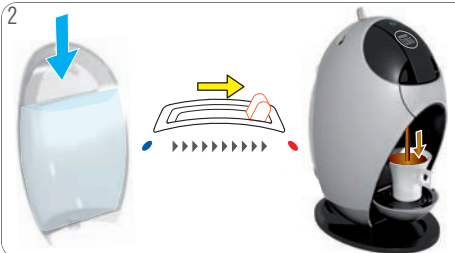


Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk drikkevand. Hvis ikke, genopfyldes med frisk drikkevand og vælgeren skubbes til "VARM" eller "KOLD"-position for at fortsætte tilberedning. Hvis vandtanken er fuld, går man frem som beskrevet i "DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – KAPSEL/INDSPRØJTNINGSDYSE BLOKERET?" på side 16.

9. PROBLEMLØSNING

9.3 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – KAPSEL/INDSPRØJTJNINGSDYSE

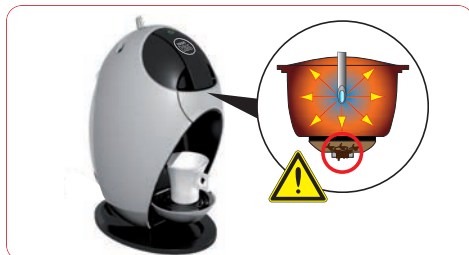


Ingen væske kommer ud: Kapslen kan være blokeret og under tryk.

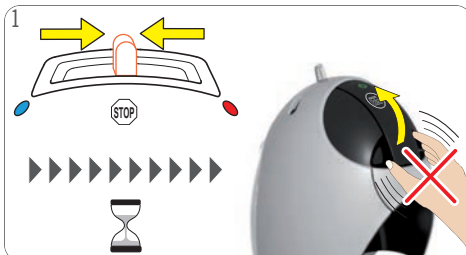

Maskinen skal altid stå lodret! For at stoppe tilberedning, skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Åben ikke låsehåndtaget med vold. Trykket i maskinen udløses. Vent i 20 minutter for at reducere trykket.




Drik ikke kaffen! Løft låsehåndtaget. Fjern kapselholderen. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

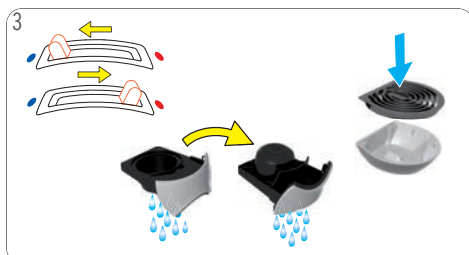

Skyl maskinen: Følg anvisninger i 5. "FØRSTE ANVENDELSE" på side 8. Rengør begge sider af kapselholderen med opvaskemiddel og frisk drikkevand. Skyl drypbakken med frisk drikkevand, og rengør den med en børste beregnet til fødevarer.




Luk låsehåndtaget. Fjern vandtanken og tag rengøringsnålen ud. Opbevar nålen utilgængeligt for børn!

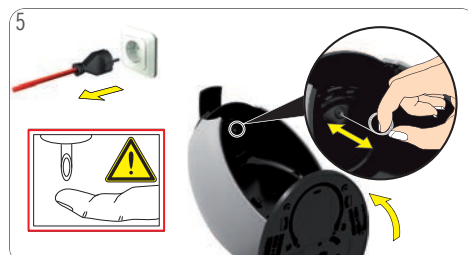

Tag stikket ud! Fjern drypgitter og drypbakke. Tip maskinen for at få bedre adgang. Rør aldrig ved nålen med finger! Rengør dyse med rengøringsnål. Følg anvisninger i 8. "Afkalkning mindst hver 3.–4. måned" på side 13.

9. PROBLEMLØSNING


9.4 DIVERSE

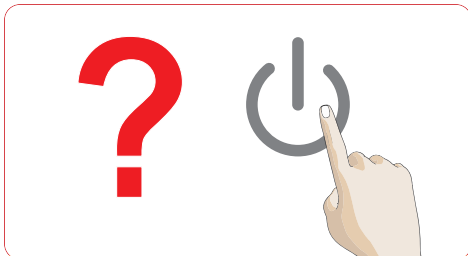

Maskinen kan ikke tændes.




1
Kontroller, om ledningen er sat korrekt i stikkontakten. Hvis den er, kontroller da strømforsyningen.

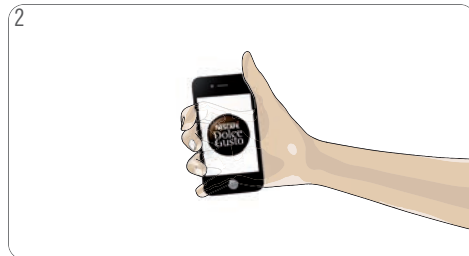

2
Hvis maskinen stadig ikke kan tændes, ring til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Se hotline-numre på sidste side.



Drik sprøjter ud af kaffeudløbet.

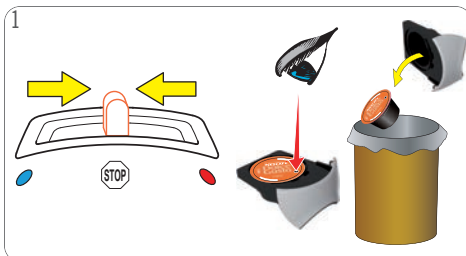

1
Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Træk kapselholderen ud. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.



2
Sæt en ny kapsel i kapselholderen, og sæt den tilbage i maskinen.



Hvis drikken kommer langsommere ud end normalt (selv i dråber), eller hvis den er mindre varm end sædvanligt, skal maskinen afkalkes.




1
Anvend NESCAFÉ® Dolce Gusto® flydende afkalkningsmiddel. For at bestille kan du ringe til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klikke ind på NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden.

9. PROBLEMLØSNING


9.4 DIVERSE



Tænd-knappen blinker rødt hurtigt.

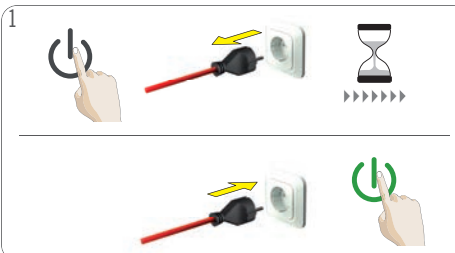


Sluk maskinen. Kontroller, om kapslen er blokeret, se "DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – KAPSEL/INDSPRØJTNINGSDYSE BLOKERET?" på side 16. Tag ledningen ud af stikkontakten, og vent 20 minutter. Derefter sættes stikket i stikkontakten, og maskinen tændes.

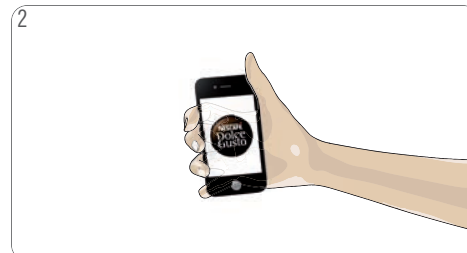


Hvis tænd-knappen stadig blinker rødt, ringes til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotlinen. For hotline-numre, se "Maskin-hotlines" .



Vand samles under og omkring maskinen. Tør op vand, som har lækket ud af kapselholderen under tilberedning af drikken.

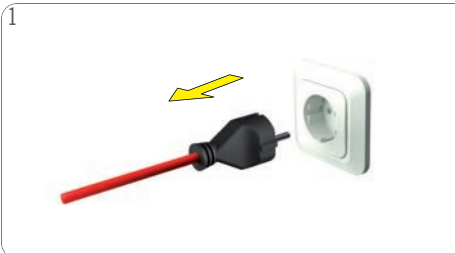

Tag stikket ud!

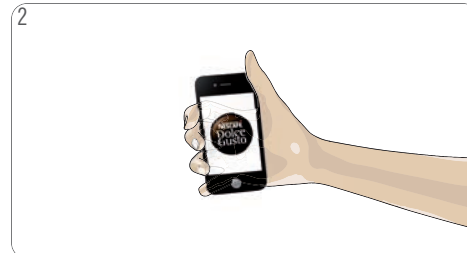

Ring til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klik ind på NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden. Se hotline-numre på sidste side.



Vand sprøjter ud af kaffe-udgangen under skylning eller afkalkning.



Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i maskinen.



9. PROBLEMLØSNING

9.4 DIVERSE



HOTLINES

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	