



**JOVIA**

מדריך למשתמש





|     |                                        |    |
|-----|----------------------------------------|----|
| 1.  | אמצעי בטיחות                           | 3  |
| 2.  | סקירה כללית של המכשיר                  | 5  |
| 3.  | משקאות לדוגמה                          | 6  |
| 4.  | המלצות לשימוש בטוח                     | 7  |
| 5.  | שימוש ראשון                            | 8  |
| 6.  | הכנת משקה                              | 9  |
| 6.1 | הכנת משקה מקפסולה אחת                  | 9  |
| 6.2 | הכנת משקה משתי קפסולות                 | 10 |
| 7.  | ניקוי                                  | 12 |
| 8.  | הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות         | 13 |
| 9.  | פתרון בעיות                            | 15 |
| 9.1 | לא יוצא נודל - אין מים?                | 15 |
| 9.2 | לא יוצא נודל - הקפסולה / המזרק סתומים? | 15 |
| 9.3 | הסמל ON/OFF נעשה כתום                  | 16 |
| 9.4 | בעיות שונות                            | 17 |

## 1. אמצעי בטיחות

16. משטח גוף החימום מושפע משארית חום לאחר השימוש וכיסוי הפלסטיק עשויים להיות חמימים למגע למשך מספר דקות עקב השימוש.
17. יש לנתק את המכשיר משקע רשת החשמל כשאינו בשימוש.
18. יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני הניקוי. יש להניח למכשיר להתקרר לפני חיבור או ניתוק של חלקים ולפני ניקוי המכשיר. אין להרטיב את המכשיר לצורך ניקוי ואין לטבול אותו בשום נחל. אין לנקות את המכשיר במים זורמים. אין להשתמש בחומרי ניקוי (דטרגנטים) לניקוי המכשיר. יש לנקות את המכשיר באמצעות ספוגים/מברשות רכים בלבד. יש לנקות את מכל המים במברשת נקיה לניקוי שאריות מזון.
19. אין להפוך את המכשיר.
20. במקרה של היעדרות ממושכת, בחופשות וכדומה, יש לדקוק, לנקות ולנתק את המכשיר מהחשמל. יש לשטוף במים לפני החזרה לשימוש. יש להפעיל את מחזור השטיפה לפני החזרה לשימוש במכשיר.
21. אין לכבות את המכשיר תוך כדי ביצוע תהליך הסרת האבנית. יש לשטוף את מכל המים ולנקות את המכשיר כדי לוודא שלא נשארו משקעים של חומר להסרת אבנית.
22. רק מרכזי שירות לאחר מכירה המצוינים על-ידי שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto® תשאים לבצע כל הפעלה, ניקוי וטיפול במכשיר מעבר לשימוש רגיל. אין לפרק את המכשיר ואין להחזיר שום עצם לפתחים.
23. במקרה של שימוש אינטנסיבי ללא זמן מספיק להתקררות, המכשיר יפסיק לפעול באופן זמני, ונורית החיווי האדומה תהבהב. תכונה זו נועדה להגן על המכשיר מהתחממות יתר. כבה את המכשיר למשך 20 דקות כדי להניח לו להתקרר.
24. אין להפעיל מכשיר כלשהו עם כבל או תקע פגום. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו אצל הספק או על ידי נציגו או על ידי אדם בעל הכשרה מתאימה, כדי למנוע סכנה. אין להפעיל שום מכשיר במקרה של תקלות או מקים כלשהם בו. יש לנתק את הכבל מיד. יש להחזיר את המכשיר הניזוק למרכז השירות המוסמך הקרוב ביותר המצוין ע"י שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. השימוש באביזרים מתחברים שאינם מומלצים על-ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
26. אין להניח לכבל להיתלות מקצה שולחן או דלפק או לגעת במשטחים חמים או בפינות חדות. אין להשאיר את הכבל תלוי בצורה רופפת (סכנת מעידה). אין לגעת בכבל בידיים רטובות.
27. אין להניח על או ליד מבער גז או חשמל חם, או בתוך תנור מחומם.
28. כדי לנתק, יש לכבות את המכשיר, ולאחר מכן לנתק את התקע משקע רשת החשמל. אין לנתק על-ידי משיכת הכבל.
29. יש להכניס תמיד את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר כדי להכין משקה. אין למשוך החוצה את מחזיק הקפסולה לפני שנוירת החיווי הפסיקה להבהב. המכשיר לא יפעל כאשר מחזיק הקפסולה בחוץ.
30. במכוונות עם דית נעילה: פתיחת דית הנעילה במהלך תהליך הכנת הקפה עלולה לגרום לכוייה. אין למשוך את דית הנעילה כלפי מעלה עד שהנורית במכשיר הפסיקה להבהב.
31. אין להניח אצבעות מתחת לפתח יציאת הנחלים במהלך הכנת המשקה.
32. אין לגעת בפיית המזיגה שבראש המכשיר.
33. אין לשאת את המכשיר מראש המזיגה.

1. קרא את כל ההוראות, ושמור אותן. שימוש לא נכון במכשיר עלול לגרום לפציעה.
2. חבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק בלבד. על המתח להיות זהה לזה המפורט בלוחית הידורג. שימוש בחיבור בלתי-מותאים יבטל את האחריות, ועלול לגרום נזק.
3. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. המכשיר אינו מיועד לשימוש בצורות הבאות, והאחריות לא תחול עליהן:  
-אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;  
-בתי חווה;  
-על ידי לקוחות במלונות, אכסניות ובסביבות אירוח אחרות;  
-צימרים וחדרי אירוח;
4. המכשיר מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד, בגובה גיאוגרפי הנמוך מ-3,400 מטר.
5. במקרה של שימוש שלא כהלכה או הפרה של ההוראות, היצרן לא יישא בשום אחריות, והאחריות על המוצר עשויה שלא לחול.
6. מומלץ להשתמש בקפסולות NESCAFÉ® Dolce Gusto® שמיועדות למכשיר NESCAFÉ® Dolce Gusto® ובדקו עבודת הקפסולות והמכונה מיועדות לפעול במשולב - השילוב מספק את איכות המשקה הנודעת של NESCAFÉ® Dolce Gusto®. כל קפסולה נועדה להכנה של כוס מושלמת אחת, ואין לעשות בה שימוש חוזר.
7. אין להוציא קפסולות חמות ביד. השתמש תמיד בידית מחזיק הקפסולה כדי להיפטר מקפסולות משומשות.
8. יש להקפיד ולהשתמש במכשיר על משטח שטוח, יציב ועמיד בפני חום, הדחק ממקורות חום או התזות מים.
9. כדי להגן מפני שריפה, התחשמלות ופציעה, יש להימנע מטבילה במים או בנחלים אחרים של כבל החשמל, התקעים או המכשיר עצמו. הימנע משיכת נחלים על התקע. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות. אין למלא את מכל המים מעל לכמות המרבית המותרת.
10. במקרה חירום, יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל.
11. דרושה השגחה קפדנית במקרה של שימוש במכשיר בסביבת ילדים. יש להרחיק את המכשיר/ כבל החשמל/ מחזיק הקפסולה מהישג ידם של ילדים. יש להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שלא ישחקו במכשיר. בעת הכנת משקאות, אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים או אנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם. אנשים ללא הבנה או בעלי הבנה מוגבלת של ההפעלה והשימוש במכשיר זה, צריכים לקרוא תחילה את תוכן המדריך למשתמש ולהבין אותו במלואו, ובמקרה הצורך, לבקש הדרכה נוספת לגבי הפעלתו והשימוש בו, מהאדם האחראי על ביטחונם.
13. אין להשתמש במכשיר ללא מגש הטפטוף ורשת הטפטוף, מלבד במקרה של שימוש בספל גבוה מאוד. אין להשתמש במכשיר להרתחת מים.
14. משיקולי בריאות, יש למלא תמיד את מכל המים במי שתייה טריים.
15. לאחר השימוש במכשיר, יש להוציא ממנו תמיד את הקפסולה ולנקות את מחזיק הקפסולה. יש לדקוק ולנקות את מגש הטפטוף ואת מכל הקפסולות המשומשות מדי יום. משתמשים שאלרגיים למוצרי חלב יש לשטוף את המכשיר בהתאם להליך הניקוי.

34. מחזיק הקפסולה מצויד במגנט קבוע. הימנע מהנחת מחזיק הקפסולה בסמוך למכשירים ועצמים שעשויים להיזקק ממגנט, כגון כרטיסי אשראי, כונני USB והתקני נתונים אחרים, קלטות וידאו, צגי טלוויזיה ומחשב עם שפופרות להקרנת תמונה, שעונים מכניים, מכשירי שמיעה ורמקולים.
35. למטופלים בקוצב לב או בדפיברילטור: אין להרחיק את מחזיק הקפסולה ישירות מעל קוצב הלב או הדפיברילטור.
36. אם שקע החשמל אינו תואם לתקע המכשיר, יש לפנות למרכז שירות לאחר מבירה. המומלצים על-ידי שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto® להחלפת התקע בסוג מתאים.
37. חומרי האריזה ניתנים למיחזור. למידע נוסף על תכניות מיחזור, פנה לרשות המקומית. המכשיר מכיל חומרים יקרי ערך, שניתן לאסוף או למחזר.
38. להנחיות נוספות על השימוש במכשיר, עיין במדריך למשתמש בכתובת [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) או התקשר למספר שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. שים לב שגם במצב חיסכון, המכשיר עדיין צורך חשמל (0.4 ואט לשעה).
40. יש להרחיק את המכשיר ואת הבלב שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
41. במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חוסר ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש.
42. אין להניח לילדים מתחת לגיל 8 וללא השגחת מבוגר לבצע את פעולות התחזוקה על-ידי המשתמש ואת פעולות הניקוי.



כדי לצמצם את הסיכון לשריפה או התחשמלות, אין להסיר את המכסה. החלק הפנימי של המכשיר אינו מכיל חלקים המיועדים לטיפול על-ידי המשתמשים. רק אנשי שירות מוסמכים אמורים לטפל במכשיר!

**האחריות אינה מכסה מכשירים שאינם פועלים או אינם פועלים כראוי עקב היעדר תחזוקה ואו אי-הסרת אבנית.**



1. מכל מים
2. ידית בחירה
3. קר
4. עצירה
5. חם
6. לחצן הפעלה / סימון הסרת אבנית / סימון שגיאה
7. ידית נעילה
8. כלי השטיפה
9. מחזיק קפסולה
10. מחט ניקוי
11. מזרק
12. מגש טפטוף
13. רשת טפטוף

### מצב חיסכון:

לאחר 5 דקות שימוש.



### נתונים טכניים

IL  
220V-240V  
50/60Hz  
1340W-1600W  
max. 15 bar



0.8L




כ 2.5 ק"ג





A = 17.1 cm  
B = 32.5 cm  
C = 22.8 cm



כוון את מגש הטפטוף

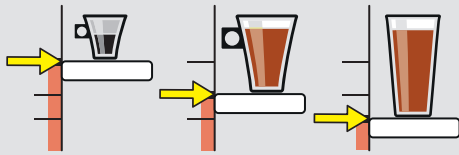




בחר חם או קר.

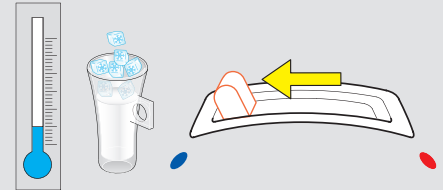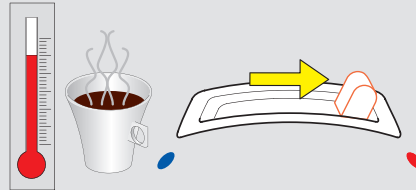

### קפוצ'ינו אייס





① + ②

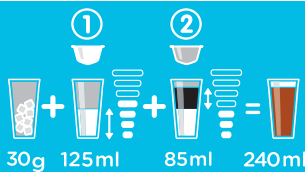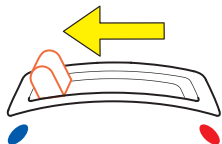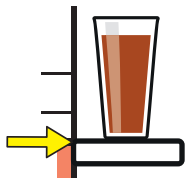

### שוקוצ'ינו






① + ②

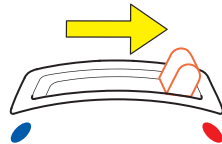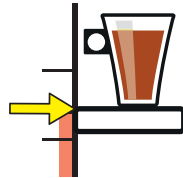



### קפוצ'ינו



① + ②

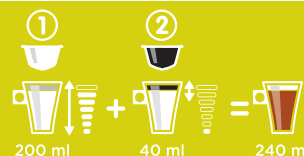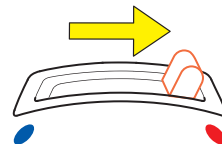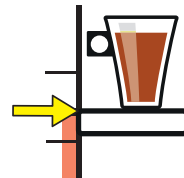


### אספרסו

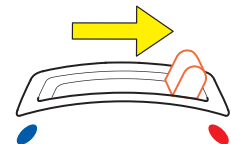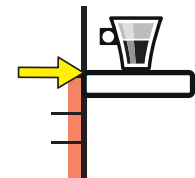





בסיום ההכנה, לחצן ההפעלה יהבהב באדום למשך כ-5 שניות. **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!** ⚠

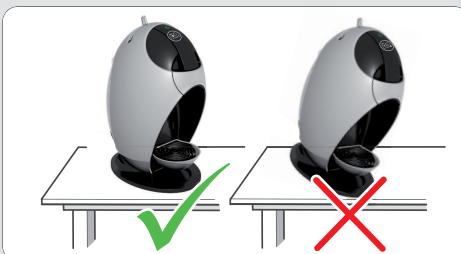


**יש להציב את המכשיר במצב אנכי תמיד!** ⚠

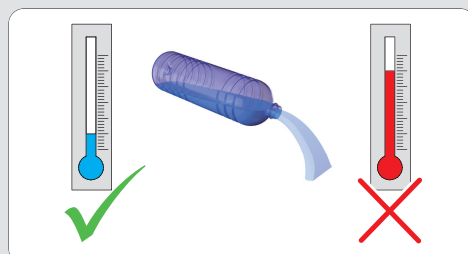

אין להוסיף מים חמים למכל המים! יש להשתמש במי שתייה בלבד לשטיפה ולהכנת משקאות. ⚠

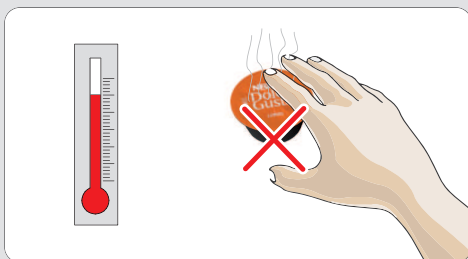

אין לגעת בקפסולה המשומשת לאחר הכנת המשקה! משטח חם, סכנת כוויה! ⚠

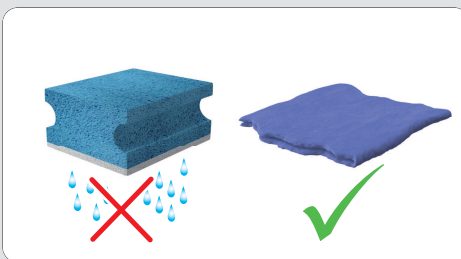

לעולם אין להשתמש בספוג רטוב. יש להשתמש אך ורק במטלית רכה ולחה לניקוי חלקו העליון של המכשיר. ⚠




אין לגעת בתקע בידיים רטובות. אין לגעת במכשיר בידיים רטובות! ⚠




במקרה של היעדרות למשך למעלה מיומיים (בחופשות וכדומה) יש לרוקן, לנקות ולנתק את המכשיר מהחשמל. לפני שימוש מחדש, שטוף את המכשיר בהתאם להוראות בסעיף 7. "12" בעמוד ניקוי. התחל בשלבים 4 עד 8. ⚠




אין להשתמש בכלי השטיפה למזיגת מים חמים. ⚠

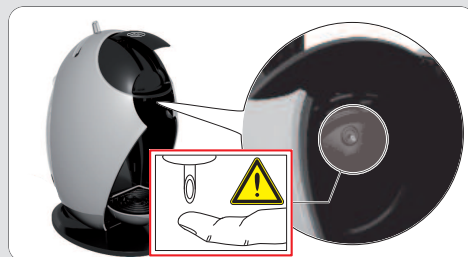


לעולם אין לגעת במזרק במשטח או באצבע! אין להשתמש במכשיר ללא המזרק! ⚠

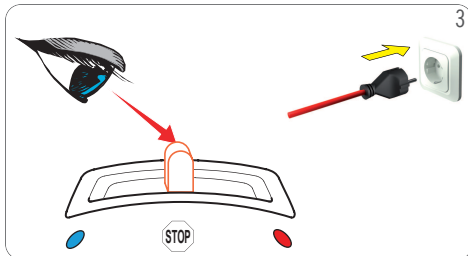


3  
דא שידית הבחירה במצב 'עצירה' (STOP). הקפד להשתמש במתח החשמל הנכון כמופיע בסעיף 2. "5" בעמוד סקירה כללית של המכשיר. חבר את התקע לשקע חשמל.

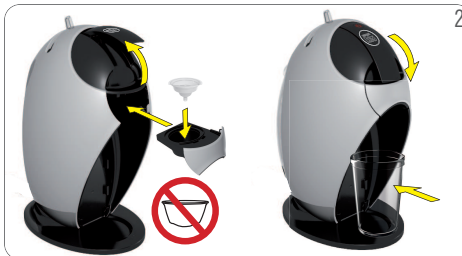


2  
פתח את ידית הנעילה. דא שכלי השטיפה נמצא במחזיק הקפסולה ושמחזיק הקפסולה נמצא במכשיר. סגור את ידית הנעילה. הנח כלי קיבול ריק גדול מתחת לפתח יציאת הקפה.

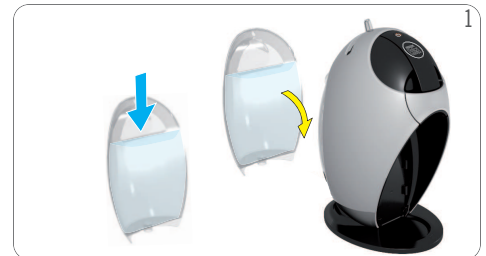


1  
שטוף את מכל המים ידנית במי שתייה טריים. מלא את מכל המים במי שתייה טריים. הכנס את מכל המים לתוך המכשיר.

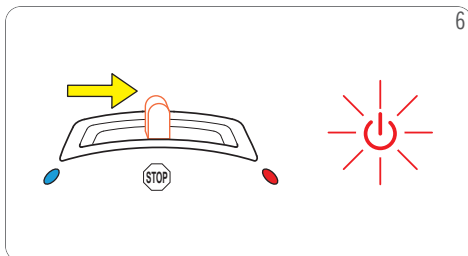

6  
לאחר כ-60 שניות, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). המכשיר יפסיק את השטיפה. לחצן ההפעלה יבהב באדום למשך כ-5 שניות.

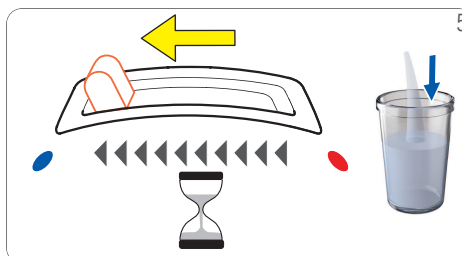

5  
הסט את ידית הבחירה למצב 'קר' (COLD). המכשיר יתחיל בשטיפה.

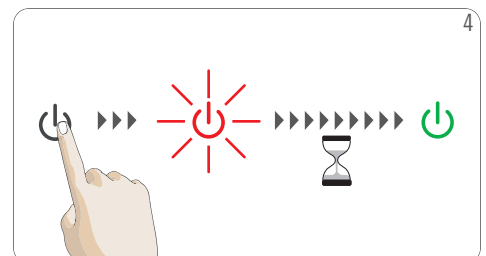


4  
הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות למשך כ-40 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.



9  
כלי קיבול ריק. מלא את מכל המים במי שתייה טריים. הכנס את מכל המים לתוך המכשיר. הנח רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי.



8  
לאחר כ-60 שניות, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הסר את כלי השטיפה. החזר את מחזיק הקפסולה למקומו.

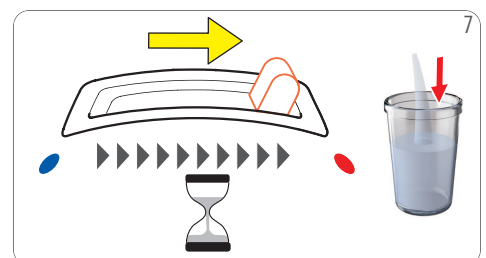


7  
הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המכשיר יתחיל בשטיפה.

## 6. הכנת משקה


### 6.1 הכנת משקה מקפסולה אחת



3 פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. דא שכלי השטיפה אינו בפנים. הכנס קפסולה למחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.

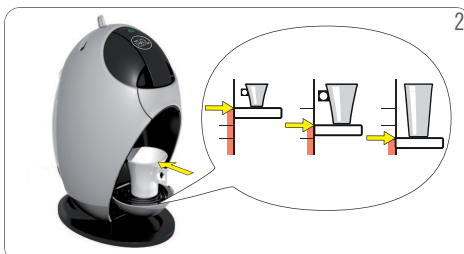


2 כוון את מיקום מגש הטפטוף. הנח כוס בגודל המתאים על גבי מגש הטפטוף. ראה הוראות בסעיף 3. "משקאות לדוגמה" או על גבי האריזה.

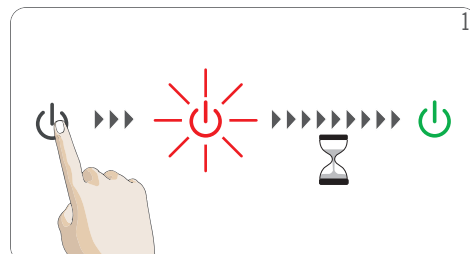


1 בדוק אם מכל המים מכיל כמות מספיקה של מי שתייה טריים. הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות למשך כ-40 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.




6 בסיום ההכנה, לחצן ההפעלה יבהב באדום למשך כ-5 שניות. **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!**

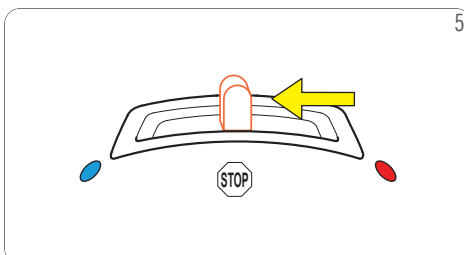


5 הישאר בסמוך למכשיר במשך כל זמן ההכנה! לאחר מילוי עד לרמה הרצויה, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). המכשיר יעצור את הכנת המשקה.

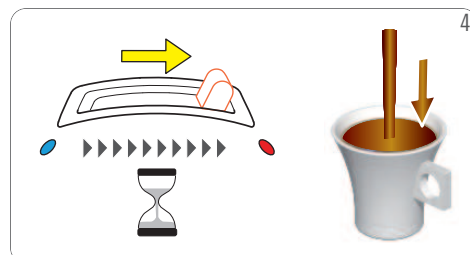

4 הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), לפי ההמלצה על גבי אריזת הקפסולות. הכנת המשקה תתחיל.

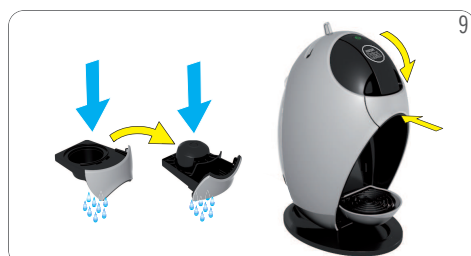


9 שטוף את מחזיק הקפסולה במי שתייה טריים משני צדדיו. ייבש את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. תהנה מהמשקה!

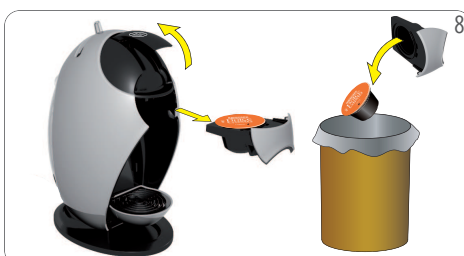


8 פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הוצא את הקפסולה המושמשת. שים את הקפסולה המושמשת בפח האשפה.




7 בסיום המזיגה, הסר את הכוס ממגש הטפטוף.

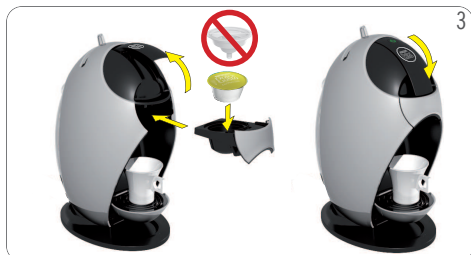


3 פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. דא שכלי השטיפה אינו בפנים. הכנס קפסולה ראשונה למחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.

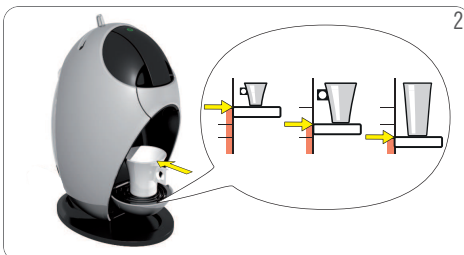


2 כוון את מיקום מגש הטפטוף. הנח כוס בגודל המתאים על גבי מגש הטפטוף. ראה הוראות בסעיף 3. "משקאות לדוגמה" או על גבי האריזה.

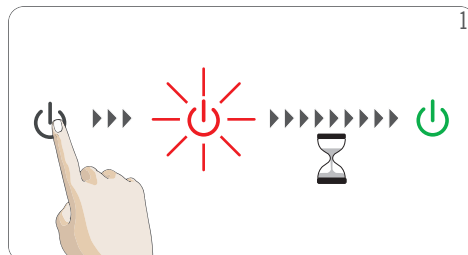


1 בדוק אם מכל המים מכיל כמות מספיקה של מי שתייה טריים. הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות למשך כ-40 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.

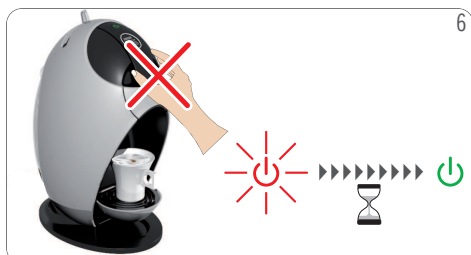


6 בסיום ההכנה, לחצן ההפעלה יבהב באדום למשך כ-5 שניות. **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!**

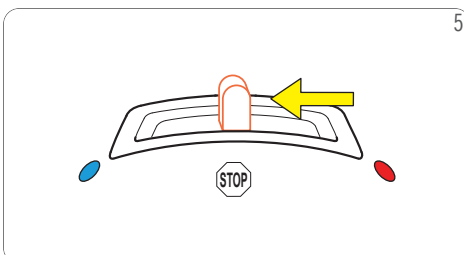


5 הישאר בסמוך למכשיר במשך כל זמן ההכנה! לאחר מילוי עד לרמה הרצויה, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). המכשיר יעצור את הכנת המשקה.

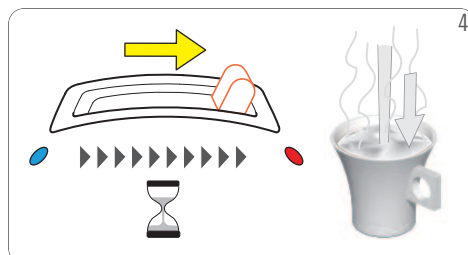


4 הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), לפי ההמלצה על גבי אריזת הקפסולות. הכנת המשקה תתחיל.

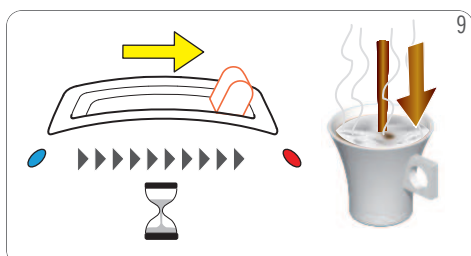

9 הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), לפי ההמלצה על גבי אריזת הקפסולות. הכנת המשקה תתחיל.

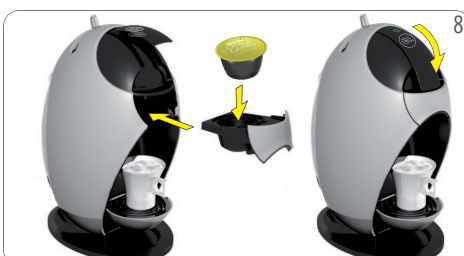

8 הכנס קפסולה שנייה למחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.

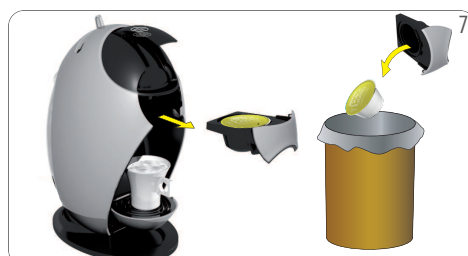

7 פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הוצא את הקפסולה המשומשת. שים את הקפסולה המשומשת בפח האשפה.

## 6. הכנת משקה


### 6.2 הכנת משקה משתי קפסולות



בסיום המזיגה, הסר את הכוס ממגש הטפטוף.



בסיום ההכנה, לחצן ההפעלה יבהב באדום למשך כ-5 שניות. **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!**

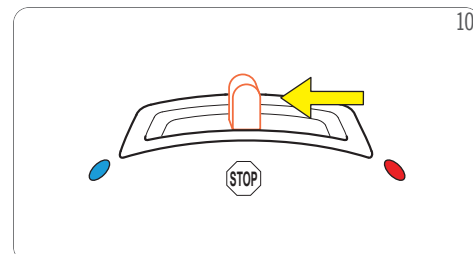

הישאר בסמוך למכשיר במשך כל זמן ההכנה! לאחר מילוי עד לרמה הרצויה, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). המכשיר יעצור את הכנת המשקה.




שטוף את מחזיק הקפסולה במי שתייה טריים משני צדדיו. ייבש את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. תהנה מהמשקה!



פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הוצא את הקפסולה המשומשת. שים את הקפסולה המשומשת בפח האשפה.




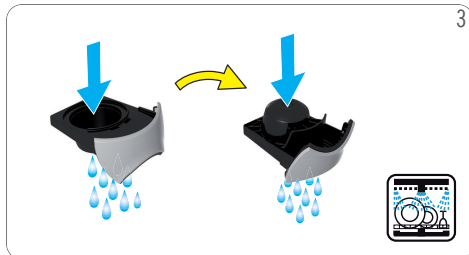


3 נקה את שני צידי מחזיק הקפסולה בנחל לרחיצת כלים ומי שתייה טריים. לחילופין, רחץ במדיח כלים. יבש אותו לאחר מכן.




2 שטוף את מגש הטפטוף ואת כלי השטיפה במי שתייה טריים. נקה במברשת נקייה לניקוי שארית מזון. מגש הטפטוף אינו עמיד בתנאי מדיח הכלים!

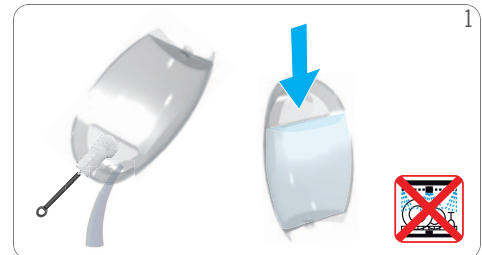

1 שטוף ונקה את מכל המים. השתמש במברשת נקייה לניקוי שאריות מזון ובנחל לרחיצת כלים בהתאם לצורך. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר. מכל המים אינו עמיד בתנאי מדיח הכלים!

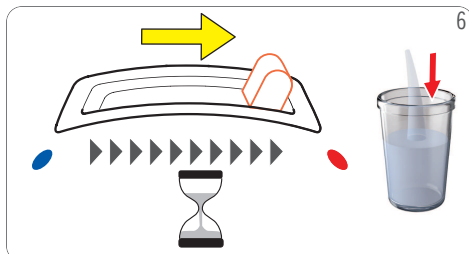


6 הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המכשיר יתחיל בשטיפה.

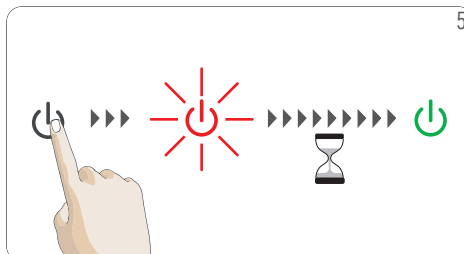


5 הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות למשך כ-40 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.




4 פתח את ידית הנעילה. הכנס את כלי השטיפה לתוך מחזיק הקפסולה. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה. הנח כלי קיבול ריק גדול מתחת לפתח יציאת הקפה.

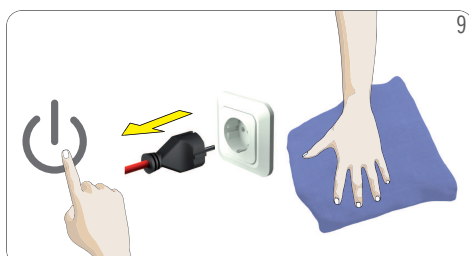

9 כבה את המכשיר. נתק את התקע מהחשמל! נקה את המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה. לאחר מכן, יבש אותו במטלית יבשה רכה.

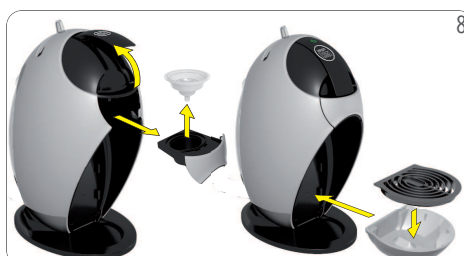


8 פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הסר את כלי השטיפה. החזר את מחזיק הקפסולה למקומו. הנח את רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי. רוקן את מכל המים, אם אינו ריק.

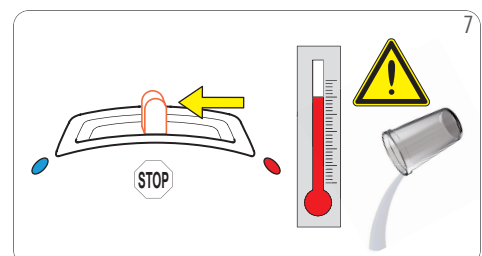

7 לאחר כ-10 שניות, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). הוצא את המכל ורוקן אותו. **אזהרה: מים חמים! אחוז בזהירות!**



## 8. הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות

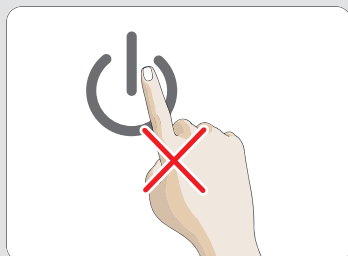

אין ללחוץ על לחצן ההפעלה במהלך מחזור הסרת האבנית.



יש למנוע מגע של נוזל הסרת האבנית בכל חלק של המכשיר.




אין להשתמש בחומץ להסרת אבנית!




[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

השתמש בנחל להסרת אבנית NESCAFÉ® Dolce Gusto להזמנה, התקשר לקו החם NESCAFÉ® Dolce Gusto או בקר באתר האינטרנט NESCAFÉ® Dolce Gusto.

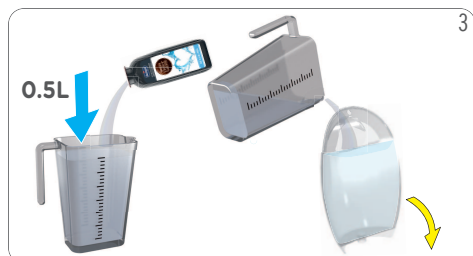


ערבב 0.5 ליטר של מי שתייה טריים עם שקית חומר להסרת אבנית בכוס מדידה. מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים והכנס את מכל המים לתוך המכשיר.

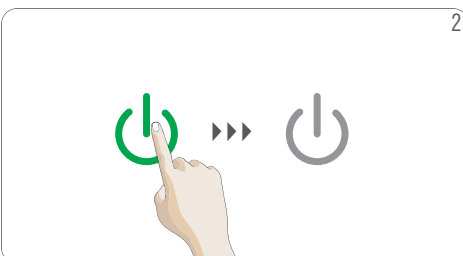


בבה את המכשיר. רוקן את מכל המים, אם אינו ריק.




אם מזיגת המשקה איטית מהרגיל (לפעמים בצורת טיפות), או אם המשקה קר מהרגיל או אם לחצן ההפעלה דולק בקביעות בצבע כתום (סימון הסרת אבנית), יש לבצע הסרת אבנית במכשיר.

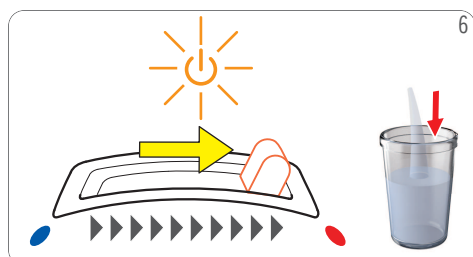

הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המכשיר יתחיל בשטיפה. לחצן ההפעלה יבהיר בכתום.

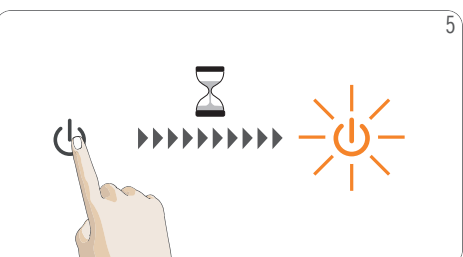


לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 5 שניות לפחות. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב בכתום. המכשיר יעבור למצב הסרת אבנית.

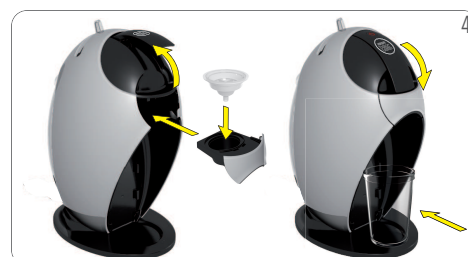

פתח את ידית הנעילה. הכנס את כלי השטיפה לתוך מחזיק הקפסולה. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה. הנח כלי קיבול ריק גדול מתחת לפתח יציאת הקפה.




רוקן ונקה את כלי הקיבול. שטוף ונקה את מכל המים. השתמש במברשת נקיה לניקוי שאריות מזון ובנחל לרחיצת כלים בהתאם לצורך. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר.

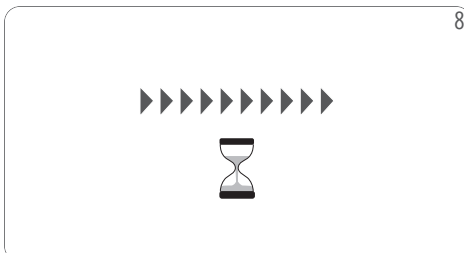


להסרת אבנית יעילה יותר, המתן 2 דקות והנח למסיר האבנית לפעול.




בדוק חזותית אם מכל המים ריק. הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP).

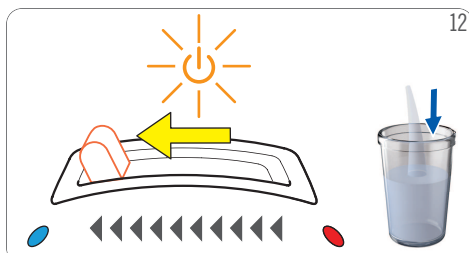


הסט את ידית הבחירה למצב 'קר' (COLD). המכשיר יתחיל בשטיפה. לחצן ההפעלה יבהב בכתום.

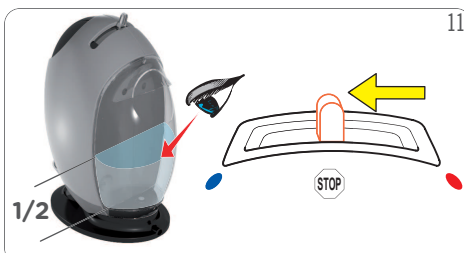


בדוק חזותית מתי המכל מתמלא עד למחציתו. הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP).

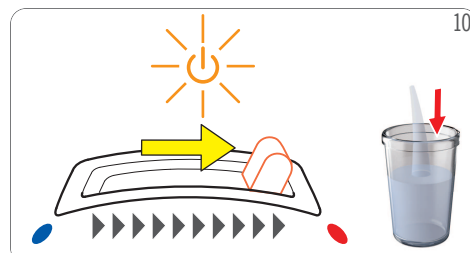


הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המכשיר יתחיל בשטיפה. לחצן ההפעלה יבהב בכתום.

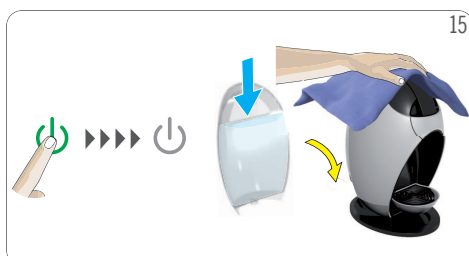

כבה את המכשיר. שטוף ונקה את מכל המים. מלא את מכל המים במי שתייה טריים. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. נקה את המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה. לאחר מכן, יש אותו במטלית יבשה רכה.

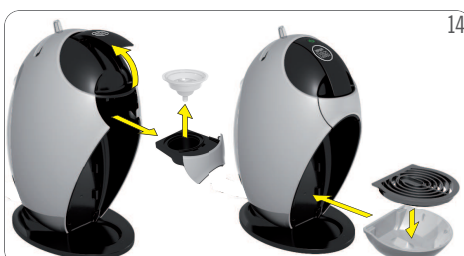


פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הסר את כלי השטיפה. שטוף את מחזיק הקפסולה במי שתייה טריים משני צדדיו. החזר את מחזיק הקפסולה למקומו. רוקן ונקה את כלי הקיבול. הנח את רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי.

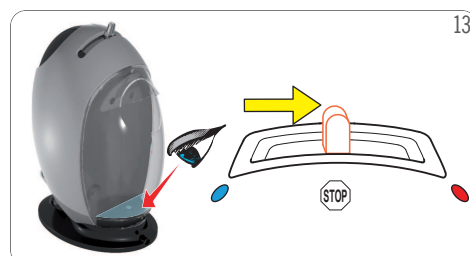


בדוק חזותית אם מכל המים ריק. הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP).

## 9. פתרון בעיות

### 9.1 לא יוצא נוזל - אין מים?

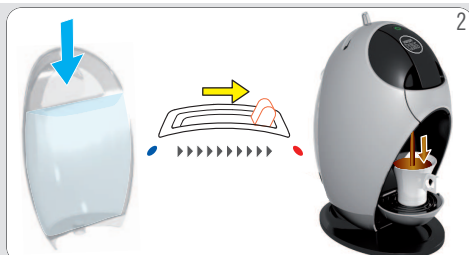

בדוק אם מכל המים מכיל כמות מספיקה של מי שתייה טריים. אם לא, מלא אותו שוב במי שתייה טריים והסט את דית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), בהתאם למשקה. אם מכל המים מלא, המשיך כמתואר בסעיף 9.2 "15" בעמוד לא יוצא נוזל - הקפסולה / המזרק סתומים?.

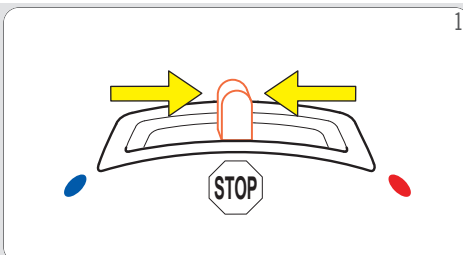

הסט את דית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP).




לא יוצאים נוזלים, והמכשיר משמיע רעש חזק.


### 9.2 לא יוצא נוזל - הקפסולה / המזרק סתומים?




אל תשתה את הקפה! הרס את דית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. שים את הקפסולה המשומשת בפח האשפה.

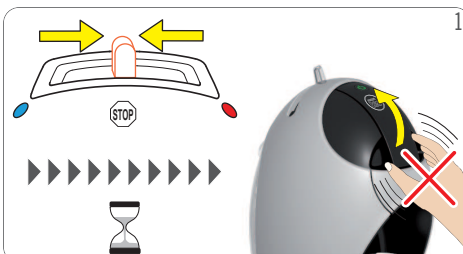

**יש להציב את המכשיר במצב אנכי תמיד!** לעצירת הכנת המשקה, הסט את דית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). אין לפתוח את דית הנעילה בכוח. המכשיר משחרר לחץ. המתן 20 דקות להפחתת הלחץ.

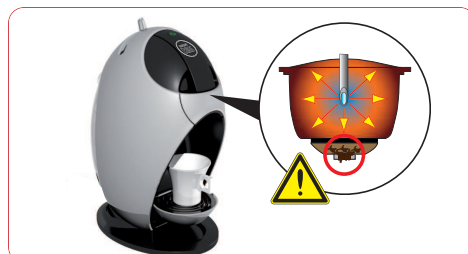


אם לא יוצאים נוזלים: ייתכן שהקפסולה תקועה ושפועל עליה לחץ.

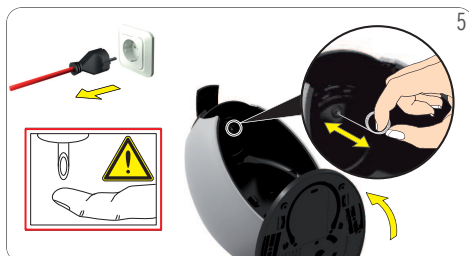

סגור את דית הנעילה. הוצא את מיכל המים ואת מחט הניקוי. **הרחק את המחט מהישג יד של ילדים!** נקה את המזרק באמצעות מחט הניקוי. פעל על פי ההוראות שבסעיף 8, "13" בעמוד הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות.




סגור את דית הנעילה. הוצא את מיכל המים ואת מחט הניקוי. **הרחק את המחט מהישג יד של ילדים!**

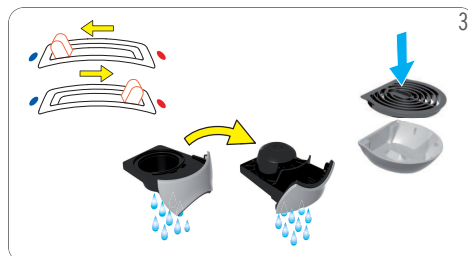


שטוף את המכשיר: פעל על פי ההוראות שבסעיף 5, "8" בעמוד שימוש ראשון. נקה את שני צידי מחזיק הקפסולה בנוזל לרחיצת כלים ומי שתייה טריים. שטוף את מגש הטפטוף במי שתייה טריים, ונקה אותו במברשת נקיה לניקוי שאריות מזון.

### 9.3 הסמל ON/OFF נעשה כתום

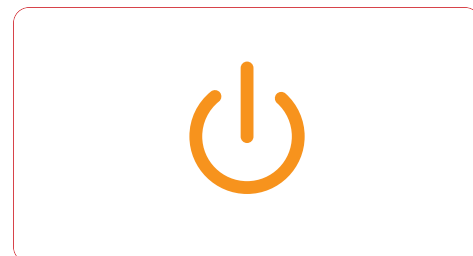

המשמעות היא שיש להסיר אבנית מהמכשיר. פעל על פי ההוראות שבסעיף 8. "13" בעמוד הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות.

הסמל ON/OFF נעשה כתום

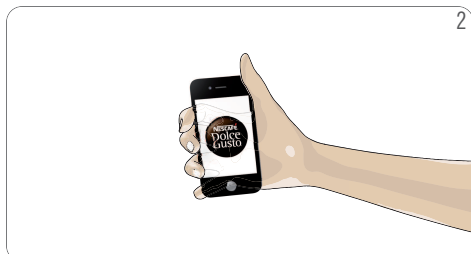


2

אם עדיין לא ניתן להפעיל את המכשיר, התקשר לשירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto. ראה מספרי הטלפון בעמוד האחרון.



1

ודא שבבל החשמל מחובר כראוי לשקע החשמל. אם כן, בדוק את אספקת החשמל.

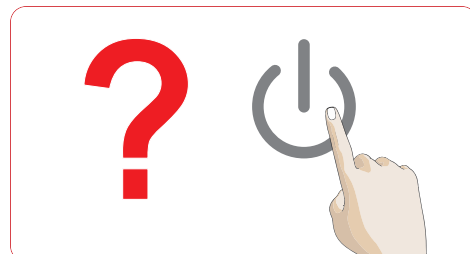


לא ניתן להפעיל את המכשיר.




2

הכנס קפסולה חדשה למחזיק הקפסולה, והכנס אותו חזרה לתוך המכשיר.

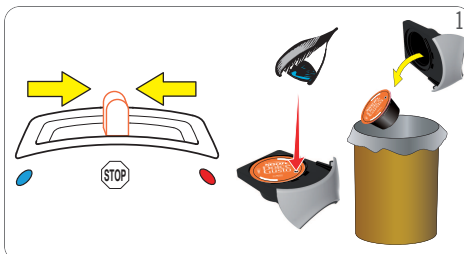

1

הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). הוצא את מחזיק הקפסולה. שים את הקפסולה המושמשת בפח האשפה.

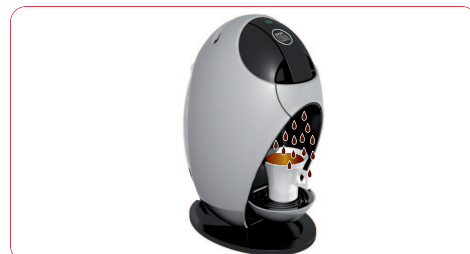


פתח מזיגת הקפה מתיז את המשקה.



1


השתמש בנחל להסרת אבנית השתמש בנחל להסרת אבנית NESCAFÉ® Dolce Gusto. להזמנה, התקשר לקו החם NESCAFÉ® Dolce Gusto או בקר באתר האינטרנט NESCAFÉ® Dolce Gusto.

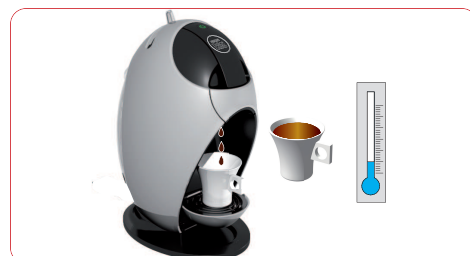

אם מזיגת המשקה איטית מהרגיל (לפעמים בצורת טיפות), או אם המשקה קר מהרגיל, יש לבצע הסרת אבנית במכשיר.


## 9. פתרון בעיות

### 9.4 בעיות שונות

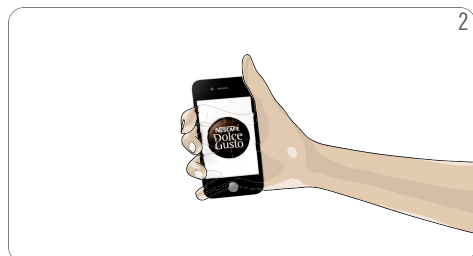


2

אם לחצן ההפעלה מהבהב עדיין באדום, פנה לקו החם Nescafé® Dolce Gusto®. למספרי שירות הלקוחות, ראה בעמוד האחרון.

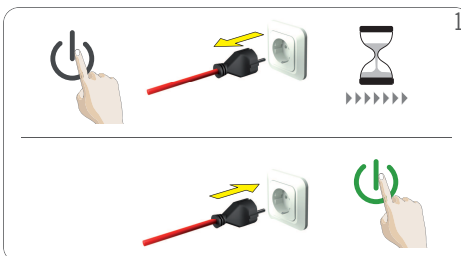


1

כבה את המכשיר. בדוק אם הקפסולה תקועה. ראה 9.2 "15" בעמוד לא יוצא נוזל - הקפסולה המזרק סתומים? . נתק את תקע החשמל, והמתן 20 דקות. לאחר מכן, חבר את התקע לשקע החשמל והפעל את המכשיר.

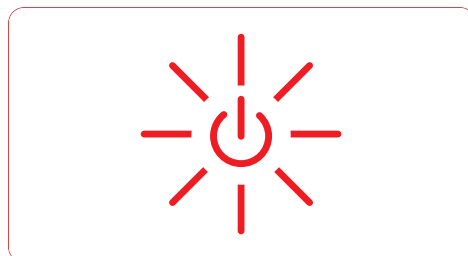


לחצן ההפעלה מהבהב באדום במהירות.

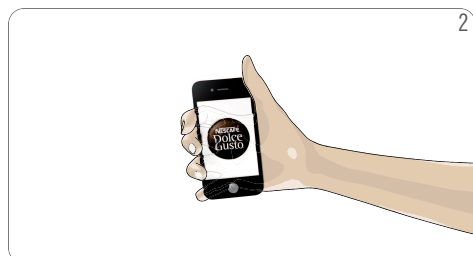


2

התקשר לקו החם Nescafé® Dolce Gusto® או בקר באתר האינטרנט Nescafé® Dolce Gusto®. למספרי שירות הלקוחות, ראה בעמוד האחרון.

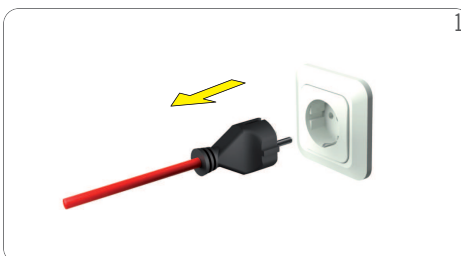

1

נתק את התקע מהחשמל!

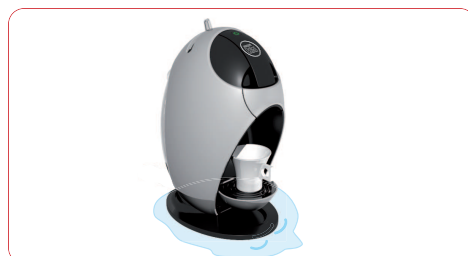

מים מצטברים מתחת למכשיר או מסיבו. מים נקיים נוזלים סביב מחזיק הקפסולה במהלך הכנת המשקה.



1

הכנס את כלי השטיפה לתוך מחזיק הקפסולה. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר.



מים מותזים מפתח מזיגת הקפה בזמן השטיפה או הסרת האבנית.







### מספרי קו חם

|                               |                              |                    |                    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| AE 800348786                  | GB 0800 707 6066             | MK 0800 00 200     | TH 1-800-295588    |
| AL 0842 640 10                | GR 800 11 68068              | MT 80074114        | 0-2657-8601        |
| AR 0800 999 81 00             | GT 1-800-299-0019            | MY 1800 88 3633    | TR 0800 211 02 18  |
| AT 0800 365 23 48             | HK (852) 21798999            | NI 1-800-4000      | 4 44 31 60         |
| AU 1800 466 975               | HN 800-2220-6666             | NL 0800-3652348    | TT (868) 663-7853  |
| BA 0800 202 42                | HR 0800 600 604              | NO 800 80 730      | TW 0800-000-338    |
| BE 0800 93217                 | HU 06 40 214 200             | NZ 0800 365 234    | UA 0 800 50 30 10  |
| BG 0 800 1 6666               | ID 001803657121              | PA 800-0000        | US 1-800-745-3391  |
| BR 0800 7762233               | IE 00800 6378 5385           | PE 80010210        | UY 0800-2122       |
| CA 1 888 809 9267             | IL 1-700-50-20-54            | PH 898-0061        | VN 1800 6699       |
| CH 0800 86 00 85              | IT 800365234                 | PK 0800-62282      | ZA +27 11 514 6116 |
| CL 800 800 711                | JO +962-65902998             | PL 0800 174 902    |                    |
| CO 01800-05-15566             | JP 0120-879-816              | PT 800 200 153     |                    |
| CN 400 630 4868               | KR 080-234-0070              | PY 0800-112121     |                    |
| CR 0800-507-4000              | KW +965 22286847             | QA +974-44587688   |                    |
| CZ 800 135 135                | KZ 8-800-080-2880            | RO 0 800 8 637 853 |                    |
| DE 0800 365 23 48             | LB +961-4548595              | RU 8-800-700-79-79 |                    |
| DK 80 300 100                 | LU 8002 3183                 | SA 8008971971      |                    |
| DO (809) 508-5100             | LT 8 700 55 200              | SE 020-299200      |                    |
| EC 1800 637-853 (1800 NESTLE) | LV 67508056                  | SG 1 800 836 7009  |                    |
| EE 6 177 441                  | MA 080 100 52 54             | SI 080 45 05       |                    |
| ES 900 10 21 21               | ME 020 269 902               | SK 0800 135 135    |                    |
| FI 0800 0 6161                | Middle East: +971 4- 8100081 | SR 0800 000 100    |                    |
| FR 0 800 97 07 80             | MX 01800 365 2348            | SV 800-6179        |                    |