



JOVIA

USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO



TABLE OF CONTENTS / ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. SAFETY PRECAUTIONS.....	4
2. MACHINE OVERVIEW.....	6
3. BEVERAGE EXAMPLES.....	7
4. RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE.....	8
5. FIRST USE.....	9
6. PREPARING A BEVERAGE.....	10
6.1 ONE CAPSULE (E. G. LUNGO)	10
6.2 TWO CAPSULES (E. G. CAPPUCCINO)	11
7. CLEANING.....	13
8. DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS.....	14
9. TROUBLESHOOTING.....	16
9.1 NO LIQUID COMES OUT - NO WATER?	16
9.2 NO LIQUID COMES OUT - CAPSULE / INJECTOR BLOCKED?	16
9.3 ON / OFF ICON TURNED TO ORANGE COLOUR	17
9.4 VARIOUS	18



1. INDICACIONES DE SEGURIDAD.....	20
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	22
3. EJEMPLOS DE BEBIDAS.....	23
4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO.....	24
5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.....	25
6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA.....	26
6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)	26
6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCINO)	27
7. LIMPIEZA.....	29
8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES.....	30
9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	32
9.1 NO SALE LÍQUIDO - ¿NO HAY AGUA?	32
9.2 NO SALE LÍQUIDO - ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O?	32
9.3 EL ICONO DE ENCENDIDO/APAGADO CAMBIA A COLOR NARANJA.	33
9.4 VARIOS	34

1. SAFETY PRECAUTIONS



The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:

1. Read all instructions. Any type of misuse of the appliance may result in a potential injury.
2. Do not touch hot surfaces.
3. Connect the appliance to outlets with a grounding contact only. Electrical voltage must be 120 V.
4. Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 3400 m.
5. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Avoid spillage on the plug. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep appliance / power cord / capsule holder out of reach of children. Children should not use the appliance.
7. This coffee machine is not intended for use by: children; or persons who may suffer from a mental and/or physical impairment - unless they are adequately supervised in its operation and use by a person responsible for their safety.
Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
8. Unplug from outlet when not in use.
9. Unplug from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance.
10. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean drip tray and capsule bin daily.
11. The heating element surface is subject to residual heat after use and plastic housings may feel warm to touch several minutes upon use.
12. Do not turn off the appliance during descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
13. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centers approved by NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
14. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.
15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline for examination, repair or adjustment.
16. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
17. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
18. Do not use outdoors.
19. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
20. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
21. To disconnect, turn any control to « off », then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
22. Do not use appliance for other than intended use. **APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY (NON-COMMERCIAL AREAS).** Appliance must be used in accordance with these instructions and specifications.
23. In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply.
24. We recommend using the NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules designed and tested for the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. They were designed to interact together - the interaction provides the in-cup quality that NESCAFÉ® Dolce Gusto® is known for. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused.
25. Do not remove hot capsules by hand. Use capsule holder handle and turn it upside down to dispose of used capsules.
26. Always close machine head with capsule holder. Do not pull out capsule holder before indicator stops blinking.
27. Machines equipped with a locking handle: Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles.
28. Do not put fingers under outlet during beverage preparation.
29. Do not touch the injector of the machine head.
30. Never carry the appliance by the machine head.
31. The capsule holder is equipped with one permanent magnet. Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids

- and loud speakers. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator.
32. a) A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
b) Longer extension cords may be used if care is exercised in their use.
c) If a long extension cord is used,
1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
33. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused. The capsule should be removed from the machine after extraction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs.

Environment protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

2. MACHINE OVERVIEW



1. Water tank
2. Selection lever
3. Cold
4. Stop
5. Hot
6. Power button / Descaling signal / Error signal
7. Locking handle
8. Rinsing tool
9. Capsule holder
10. Cleaning needle
11. Injector
12. Drip tray
13. Drip grid

ECONOMY MODE:

After 5 minutes of non-usage.




TECHNICAL DATA

-  US
120 V, 60 Hz, 1460 W
-  max. 15 bar
-  0.8L
-  ~2.5 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 17.1 cm
B = 32.5 cm
C = 22.8 cm



3. BEVERAGE EXAMPLES





Adjust drip tray

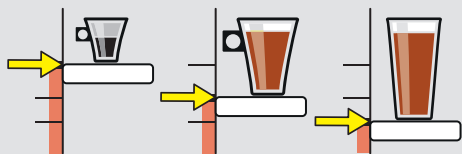

Choose hot or cold






ESPRESSO

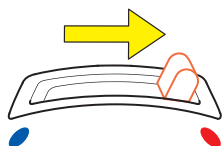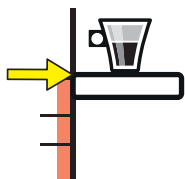

CAPPUCCINO






① + ②

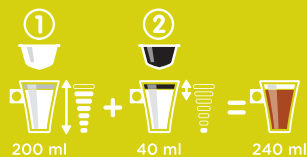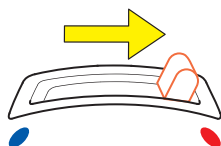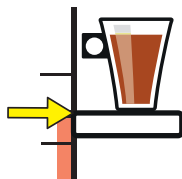

CHOCOCINO






① + ②

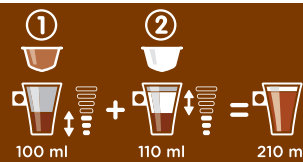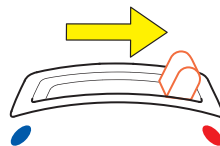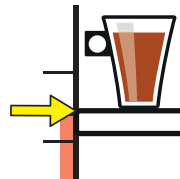


CAPPUCCINO ICE




① + ②

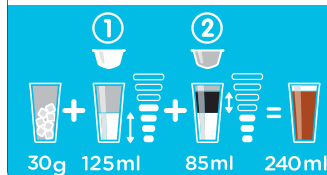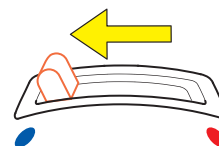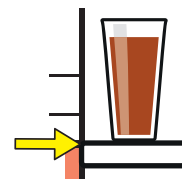

4. RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

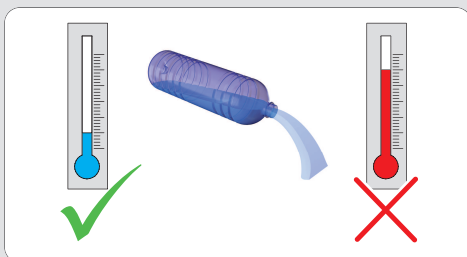

- ⚠ Never add hot water to the water tank!
- ⚠ For rinsing and beverage preparation only use drinking water.

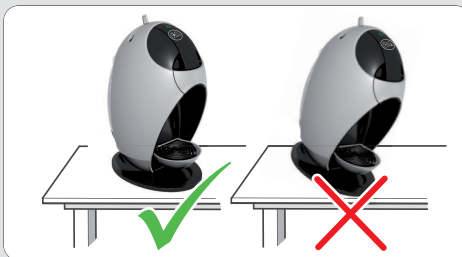

- ⚠ Always keep the machine upright!




- ⚠ After finishing preparation the power button blinks red for about 5 seconds. **During that time do not open locking handle!**




- ⚠ Do not touch plug with wet hands. Do not touch machine with wet hands!



- ⚠ Never use a wet sponge. Only use a soft damp cloth to clean the top of the machine.

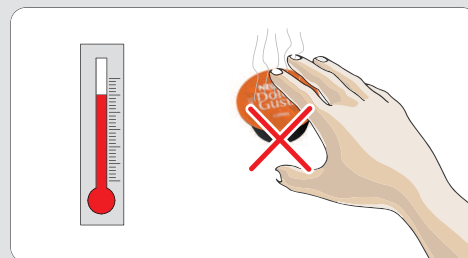

- ⚠ Do not touch used capsule after beverage preparation! Hot surface, risk of burns!

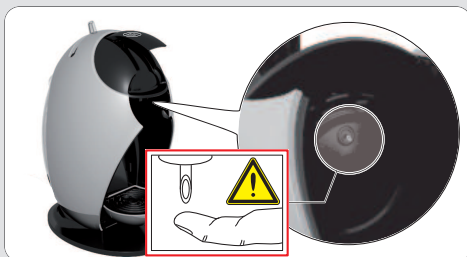

- ⚠ Never touch injector with surface of finger! Do not use machine without injector!




- ⚠ Do not use the rinsing tool for tea or hot water preparation.




- ⚠ If away for more than 2 days (on holidays etc.) the machine must be emptied, cleaned and unplugged. Before reuse rinse machine according to instructions in 7. "Cleaning" on page 13, beginning with step 4 to step 8.


5. FIRST USE

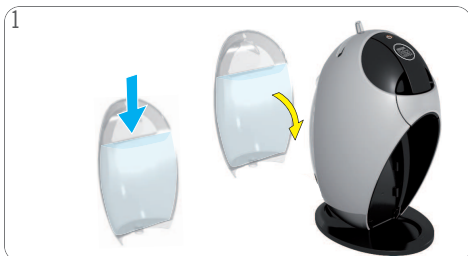


Rinse water tank manually with fresh drinking water. Fill water tank with fresh drinking water. Insert water tank into machine.

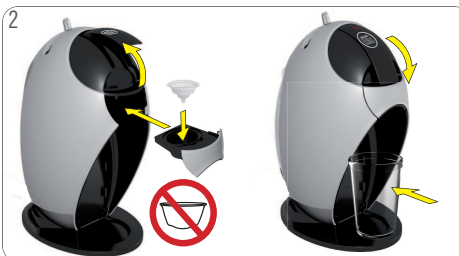


Open locking handle. Make sure that rinsing tool is in capsule holder and capsule holder is in machine. Close locking handle. Place an empty large container underneath the coffee outlet.

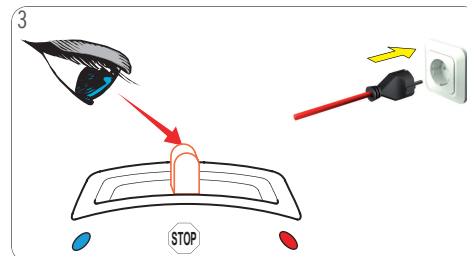


Make sure that the selection lever is in "STOP" position. Ensure to use the correct mains voltage as given in 2. "MACHINE OVERVIEW" on page 6. Connect power plug to mains power socket.

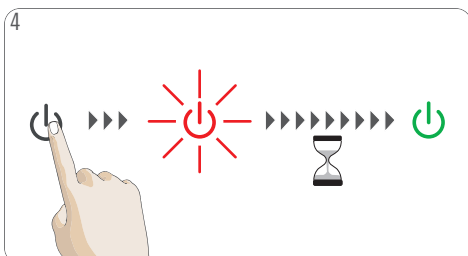


Switch on machine. Power button starts blinking red while machine is heating up for approximately 40 seconds. Afterwards power button lights steady green. Machine is ready to use.

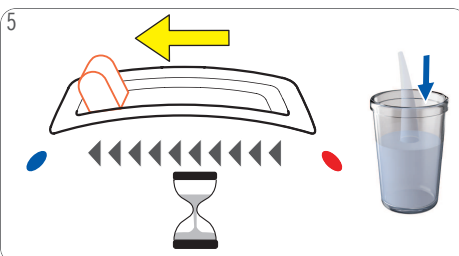


Push selection lever to the "COLD" position. Machine starts rinsing.

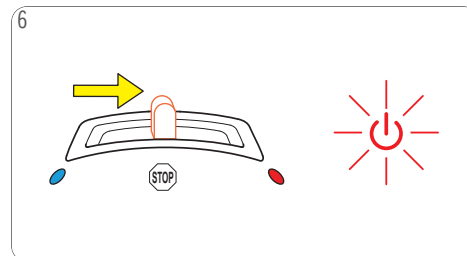

After approximately 60 seconds push selection lever to the "STOP" position. Machine stops rinsing. Power button blinks red for about 5 seconds.

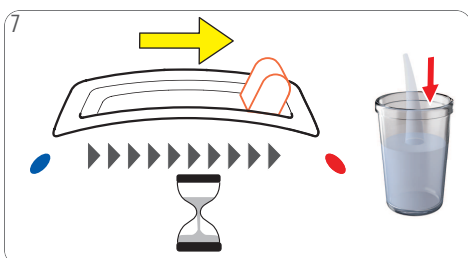

Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing.

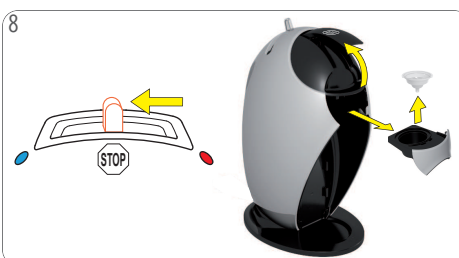

After approximately 60 seconds push selection lever to the "STOP" position. Open locking handle. Pull out capsule holder. Remove rinsing tool. Reinsert capsule holder.




Empty container. Fill water tank with fresh drinking water. Insert water tank into machine. Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position.




6. PREPARING A BEVERAGE

6.1 ONE CAPSULE (E. G. LUNGO)

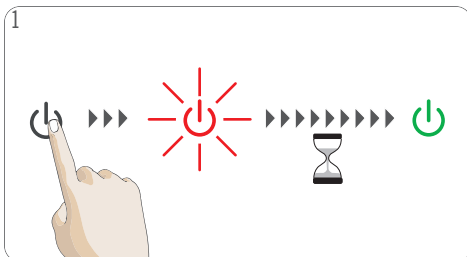


Check if the water tank contains enough fresh drinking water. Switch on machine. Power button starts blinking red while machine is heating up for approximately 40 seconds. Afterwards power button lights steady green. Machine is ready to use.

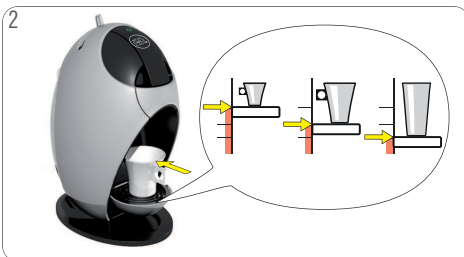


Adjust drip tray position. Place cup with correct cup size on drip tray. See 3. "BEVERAGE EXAMPLES" or package.




Open locking handle. Pull out capsule holder. Make sure rinsing tool is not inside. Insert capsule in capsule holder. Insert it back into machine. Close locking handle.

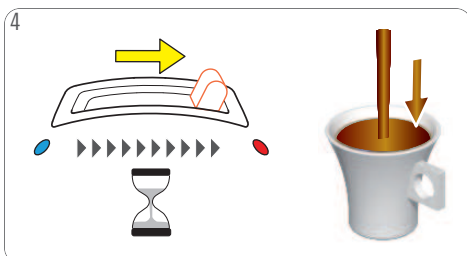

Push selection lever to the "HOT" or "COLD" position as recommended on capsule packs. Beverage preparation starts.

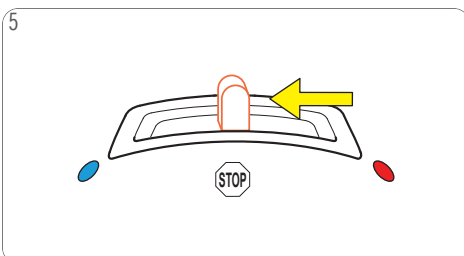


Stay beside the machine throughout the preparation! After reaching the desired level push selection lever to the "STOP" position. Machine stops preparation.

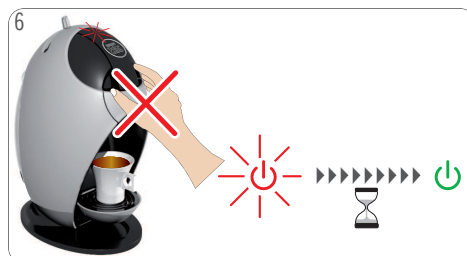

After finishing preparation the power button blinks red for about 5 seconds. **During that time do not open locking handle!**



After extraction is finished remove cup from drip tray.

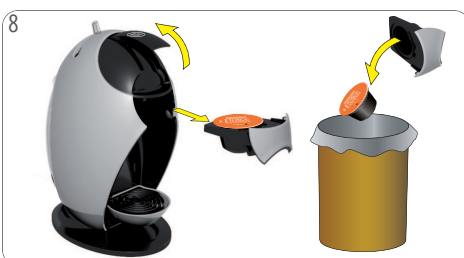


Open locking handle. Pull out capsule holder. Remove used capsule. Put used capsule in dustbin.




Rinse capsule holder with fresh drinking water from both sides. Dry capsule holder. Insert it back into machine. Enjoy your beverage!

6. PREPARING A BEVERAGE


6.2 TWO CAPSULES (E. G. CAPPUCCINO)

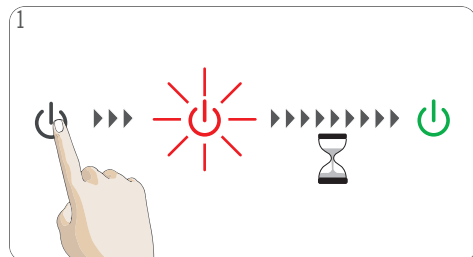


Check if the water tank contains enough fresh drinking water. Switch on machine. Power button starts blinking red while machine is heating up for approximately 40 seconds. Afterwards power button lights steady green. Machine is ready to use.

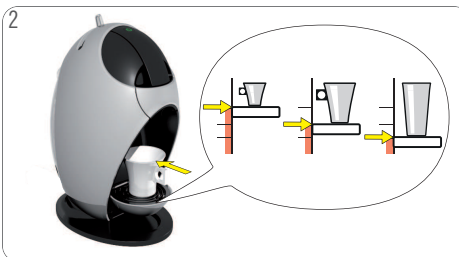


Adjust drip tray position. Place cup with correct cup size on drip tray. See 3. "BEVERAGE EXAMPLES" or package.

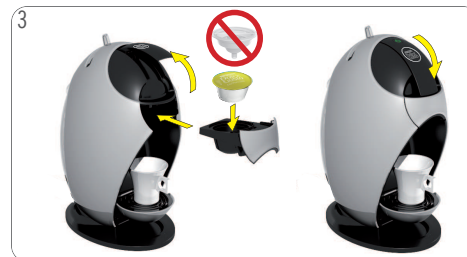

Open locking handle. Pull out capsule holder. Make sure rinsing tool is not inside. Insert first capsule in capsule holder. Insert it back into machine. Close locking handle.

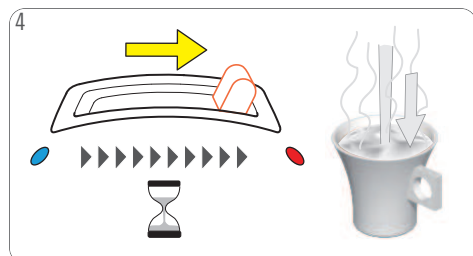


Push selection lever to the "HOT" or "COLD" position as recommended on capsule packs. Beverage preparation starts.

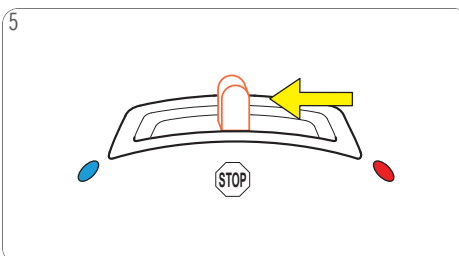


Stay beside the machine throughout the preparation! After reaching the desired level push selection lever to the "STOP" position. Machine stops preparation.




After finishing preparation the power button blinks red for about 5 seconds. **During that time do not open locking handle!**

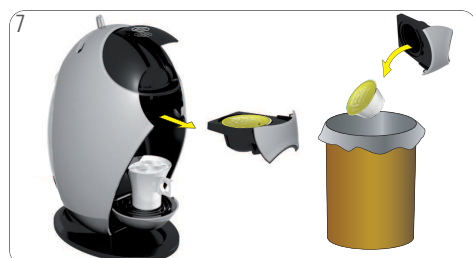

Open locking handle. Pull out capsule holder. Remove used capsule. Put used capsule in dustbin.

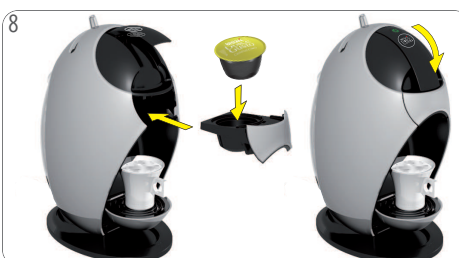

Insert second capsule in capsule holder. Insert it back into machine. Close locking handle.

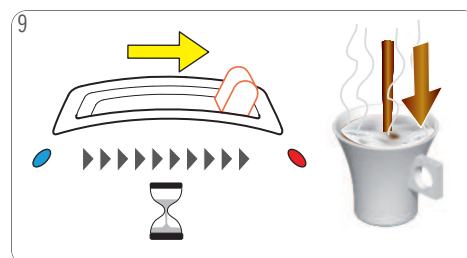


Push selection lever to the "HOT" or "COLD" position as recommended on capsule packs. Beverage preparation starts.



6. PREPARING A BEVERAGE

6.2 TWO CAPSULES (E. G. CAPPUCCINO)

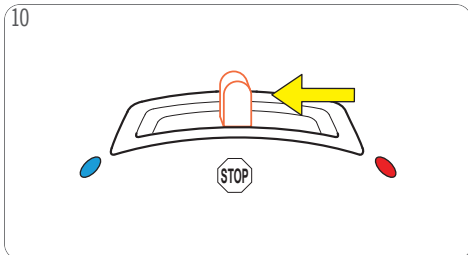


Stay beside the machine throughout the preparation! After reaching the desired level push selection lever to the "STOP" position. Machine stops preparation.



After finishing preparation the power button blinks red for about 5 seconds. **During that time do not open locking handle!**



After extraction is finished remove cup from drip tray.

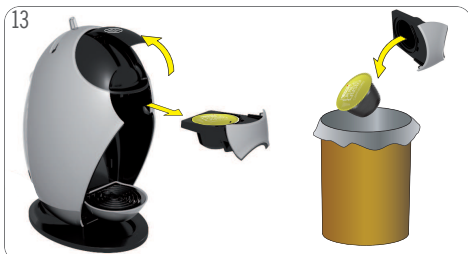


Open locking handle. Pull out capsule holder. Remove used capsule. Put used capsule in dustbin.



Rinse capsule holder with fresh drinking water from both sides. Dry capsule holder. Insert it back into machine. Enjoy your beverage!


7. CLEANING

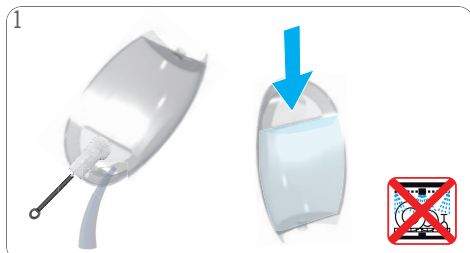


Rinse and clean water tank. Use a clean food-safe brush and washing-up liquid as needed. Afterwards refill with fresh drinking water and insert it into machine. The water tank is not dishwasher proof!




Rinse drip tray and rinsing tool with fresh drinking water. Clean drip tray with clean food-safe brush. The drip tray is not dishwasher proof!

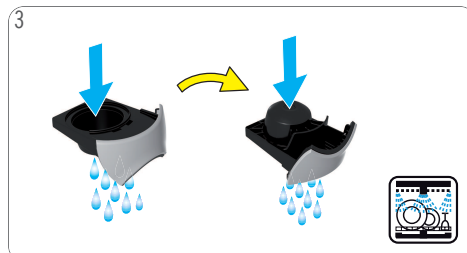


Clean with washing-up liquid and fresh drinking water both sides of capsule holder. Alternatively wash in dishwasher. Dry it afterwards.

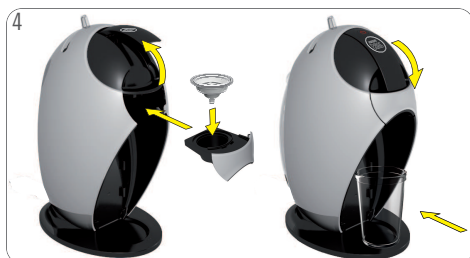


Open locking handle. Put rinsing tool into capsule holder. Insert capsule holder into machine. Close locking handle. Place an empty large container underneath the coffee outlet.

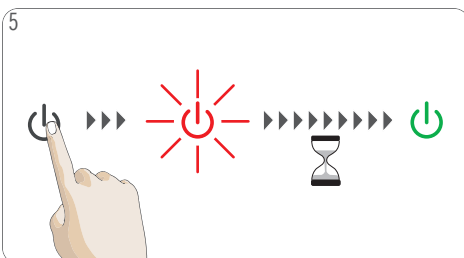


Switch on machine. Power button starts blinking red while machine is heating up for approximately 40 seconds. Afterwards power button lights steady green. Machine is ready to use.

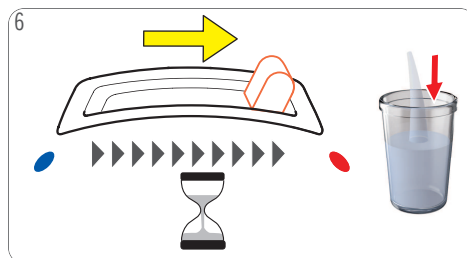


Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing.

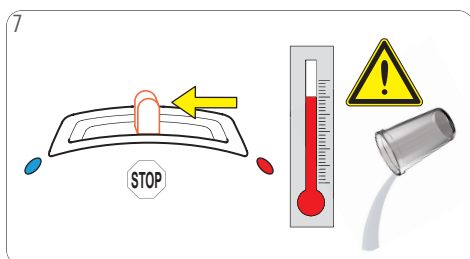

After approx. 10 seconds push selection lever to the "STOP" position. Remove and empty container. **Warning: Hot water! Handle with care!**

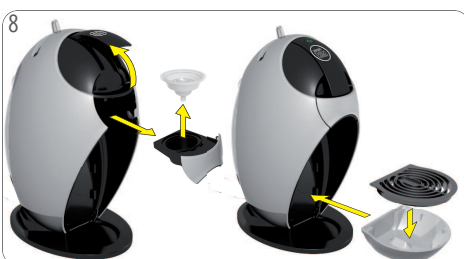

Open locking handle. Pull out capsule holder. Remove rinsing tool. Reinsert capsule holder. Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position. If any, remove water from water tank.

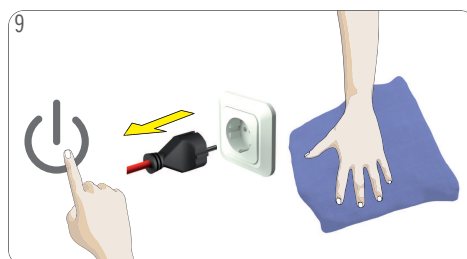

Switch off machine. Unplug power plug! Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.



8. DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS



www.dolce-gusto.com


Use NESCAFÉ® Dolce Gusto® liquid descaler. To order, call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.



Do not use vinegar for descaling!




Avoid contact of descaling liquid with any part of the machine.

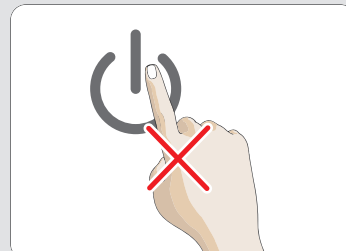


Do not push power button during descaling cycle.




If the beverage comes out slower than usual (even in droplets), or if it is cooler than usual or if the power button is steady orange (descaling signal), the machine has to be descaled.

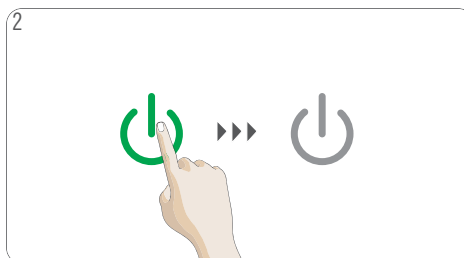


Switch off machine. If any, remove water from water tank.

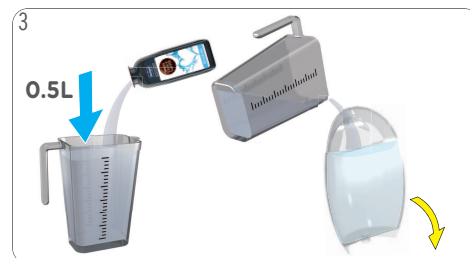


Mix 0.5 liter fresh drinking water with descaler in a measuring cup. Pour descaling solution into water tank and insert water tank into machine.

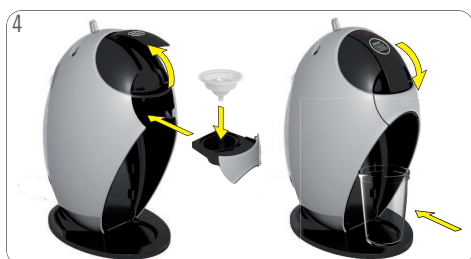

Open locking handle. Put rinsing tool into capsule holder. Insert capsule holder into machine. Close locking handle. Place an empty large container underneath the coffee outlet.

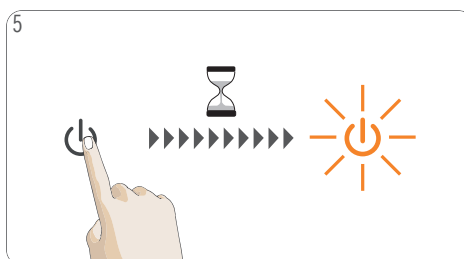


Press and hold power button for at least 5 seconds. Power button starts blinking orange. Machine enters descaling mode.

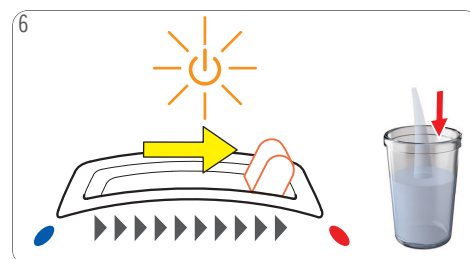


Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing. Power button blinks orange.

8. DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS

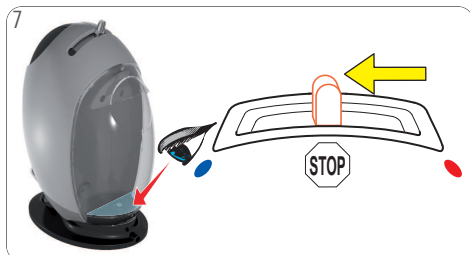


Check visually when water tank is empty. Push selection lever to the "STOP" position.

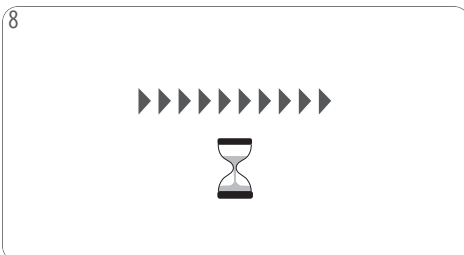


For a better effect of the descaler, wait for 2 minutes to let the descaler work.




Empty and clean container. Rinse and clean water tank. Use a clean food-safe brush and washing-up liquid as needed. Afterwards refill with fresh drinking water and insert it into machine.

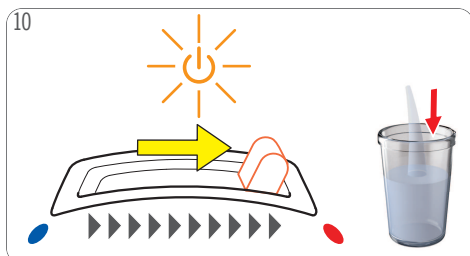

Push selection lever to the "HOT" position. Machine starts rinsing. Power button blinks orange.

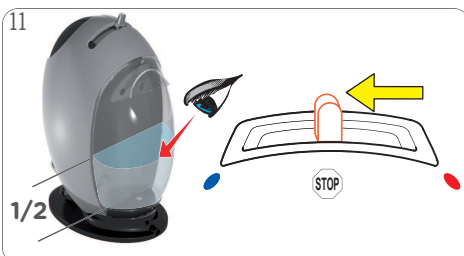


Check visually when water tank is half full. Push selection lever to the "STOP" position.

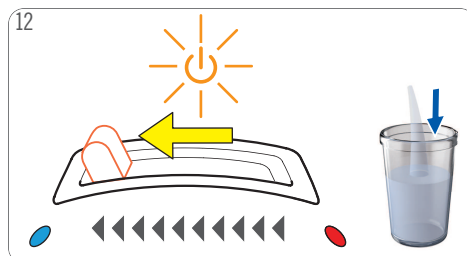


Push selection lever to the "COLD" position. Machine starts rinsing. Power button blinks orange.



Check visually when water tank is empty. Push selection lever to the "STOP" position.

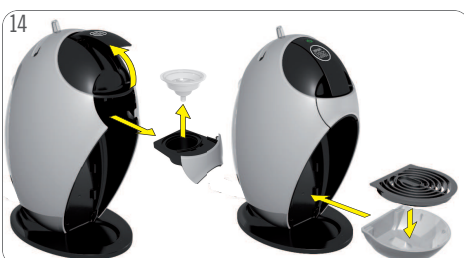

Open locking handle. Pull out capsule holder. Remove rinsing tool. Rinse capsule holder with fresh drinking water from both sides. Reinsert capsule holder. Empty and clean container. Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position.

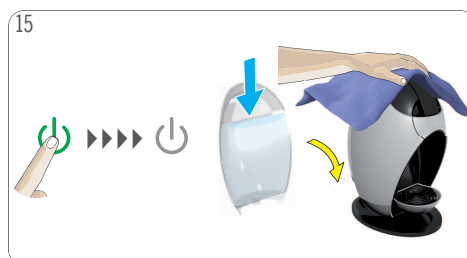


Switch off machine. Rinse and clean water tank. Fill water tank with fresh drinking water. Insert it back into machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.

9. TROUBLESHOOTING


9.1 NO LIQUID COMES OUT – NO WATER?



No liquid comes out and the machine makes a loud noise.

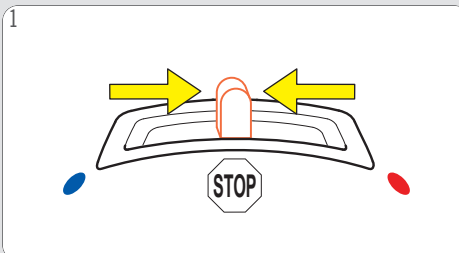


Push selection lever to the "STOP" position.

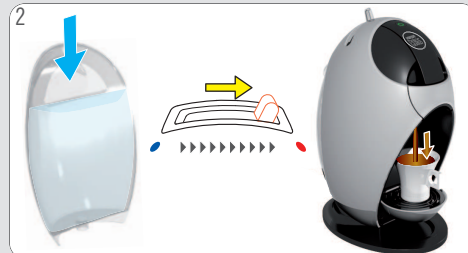


Check if the water tank contains enough fresh drinking water. If not, refill with fresh drinking water and push selection lever to the "HOT" position respectively "COLD" to continue preparation. If the water tank is full, proceed as described in 9.2 "NO LIQUID COMES OUT – CAPSULE / INJECTOR BLOCKED?" on page 16.

9.2 NO LIQUID COMES OUT – CAPSULE / INJECTOR BLOCKED?

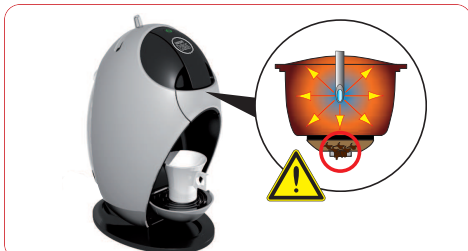


No liquid comes out: The capsule may be blocked and under pressure.

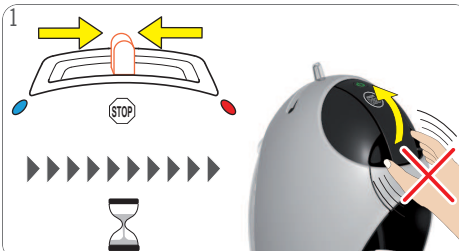

Always keep the machine upright! To stop preparation, push selection lever to the "STOP" position. Do not open locking handle by force. Machine releases pressure. Wait for 20 minutes to reduce the pressure.




Do not drink the coffee! Lift the locking handle. Remove capsule holder. Put used capsule in dustbin.

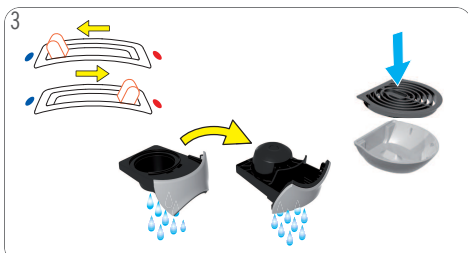

Rinse the machine: Follow instructions in 5. "FIRST USE" on page 9. Clean with washing-up liquid and fresh drinking water both sides of capsule holder. Rinse drip tray with fresh drinking water and clean it with a clean food-safe brush.



Close locking handle. Remove the water tank and take out the cleaning needle. **Keep needle out of reach of children!**

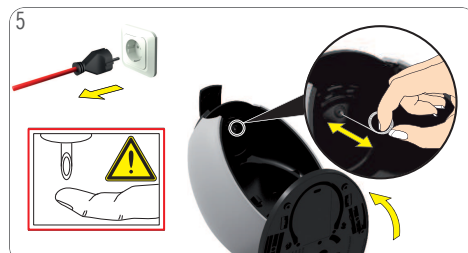

Unplug power plug! Remove drip grid and drip tray. For better access to injector tilt machine. Never touch injector with finger! Clean injector with cleaning needle. Follow instructions in 8. "Descaling at least every 3-4 months" on page 14.



9. TROUBLESHOOTING

9.3 ON / OFF ICON TURNED TO ORANGE COLOUR



ON / OFF ICON TURNED TO ORANGE COLOUR


1



This means that the machine needs to be descaled. Follow instructions in 8. “Descaling at least every 3-4 months” on page 14.

9. TROUBLESHOOTING


9.4 VARIOUS

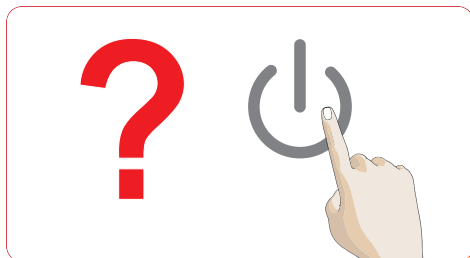


Machine cannot be switched on.




1 Check if the power plug is correctly plugged into a mains power socket. If yes, check your electricity supply.

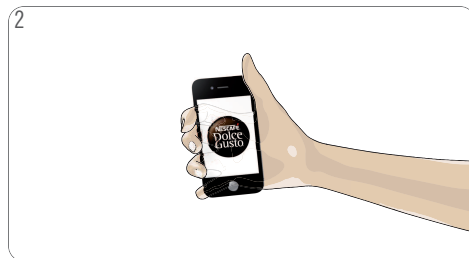

2 If machine still cannot be switched on, call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. For hotline numbers see "HOTLINES" on last page.

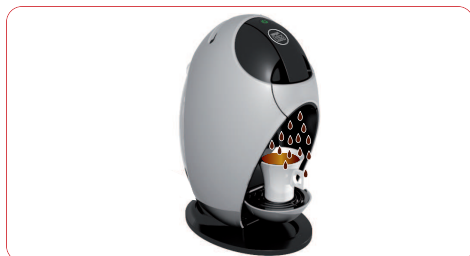


Beverage is splashing out of coffee outlet.

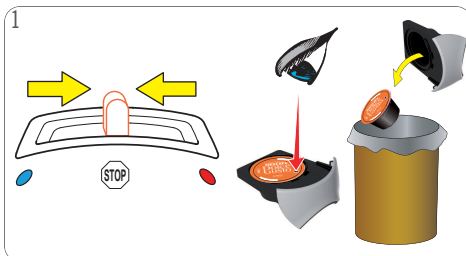

1 Push selection lever to the "STOP" position. Pull out capsule holder. Put used capsule in dustbin.



2 Insert a new capsule in capsule holder and insert it back into machine.

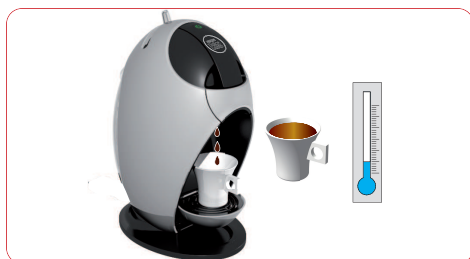

If the beverage comes out slower than usual (even in droplets), or if it is cooler than usual the machine has to be descaled.




1 Use NESCAFÉ® Dolce Gusto® liquid descaler. To order, call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.

9. TROUBLESHOOTING


9.4 VARIOUS



Power button flashes red fast.

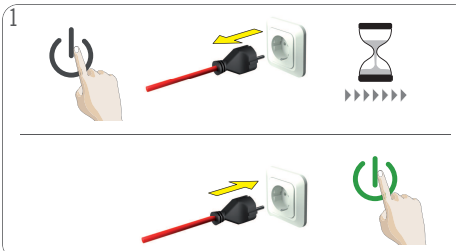


Switch off machine. Check if capsule is blocked, see 9.2 "NO LIQUID COMES OUT – CAPSULE / INJECTOR BLOCKED?" on page 16. Unplug power plug and wait 20 minutes. Afterwards plug power plug into mains power socket and switch machine on.

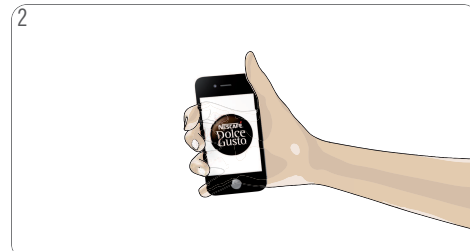


If power button still flashes red call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. For hotline numbers see "HOTLINES" on last page.



Water accumulates underneath or around machine. Clear water leaks around capsule holder during beverage preparation.

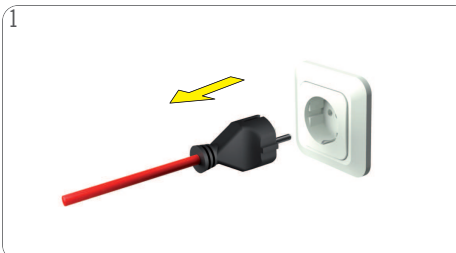

Unplug power plug!

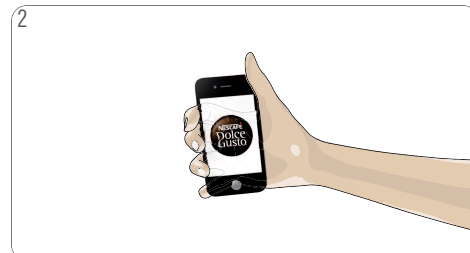

Call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline or go on the NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. For hotline numbers see "HOTLINES" on last page.



Water is splashing out of coffee outlet during rinsing or descaling.



Put rinsing tool into capsule holder. Insert capsule holder into machine.

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD



La garantía no cubre los aparatos que no funcionen o no lo hagan correctamente a causa de no haber recibido el mantenimiento adecuado y/o no haber sido descalcificados.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben respetarse las indicaciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones. Cualquier tipo de uso indebido del aparato puede ocasionar una lesión potencial.
2. No tocar las superficies calientes.
3. Conectar el aparato exclusivamente a tomas de corriente con puesta a tierra. El voltaje eléctrico debe ser de 120 V.
4. Su aparato está diseñado únicamente para uso doméstico dentro de casa y hasta una altitud de 3400 m.
5. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. Evite que se derrame sobre el enchufe. No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas. No llene en exceso el depósito de agua.
6. Es necesario incrementar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantener el aparato / el cable eléctrico / y el soporte de la cápsula fuera del alcance de los niños. Los niños no deben utilizar el aparato.
7. Esta cafetera no ha sido diseñado para ser utilizado por: niños o personas que padezcan una discapacidad mental y/o física, a menos de que estén debidamente supervisados en su operación y uso. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimientos algunos sobre la operación y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este Manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán buscar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso por parte de la persona responsable de su seguridad.
8. Desenchufar de la toma de corriente cuando no se utilice.
9. Desenchufar de la toma de corriente antes de limpiarlo. Dejar que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No limpiar nunca en mojado ni sumergir el aparato en ningún líquido. No limpiar nunca el aparato con agua corriente. No utilizar nunca detergentes para limpiar el aparato.
10. Tras el uso del aparato, extraer siempre la cápsula y limpiar el soporte de la misma. Vaciar y limpiar la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas diariamente.
11. La superficie del elemento de calentamiento está sujeto a calor residual después del uso y las carcasas de plástico pueden notarse calientes al tacto varios minutos después del uso.
12. No apagar el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuagar el depósito de agua y limpiar el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.
13. Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centro de servicio post-venta aprobados por la línea de atención telefónica de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
14. En caso de uso intensivo sin dejar un tiempo suficiente de enfriamiento, el aparato dejará de funcionar temporalmente y la luz indicadora roja parpadeará. Esto sucede para proteger el aparato del sobrecalentamiento. Apague el aparato durante 20 minutos para dejar que se enfríe.
15. No utilizar ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si se constatan funcionamientos anómalos del aparato o que está dañado de alguna manera. Desenchufar el cable inmediatamente. Llevar el aparato al punto de servicio más cercano autorizado por la línea de atención telefónica de NESCAFÉ® Dolce Gusto® para su examen, reparación o ajuste.
16. No desmontar el aparato ni poner nada dentro de sus aberturas.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones personales.
18. No utilizar en el exterior.
19. No dejar que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o el mostrador, ni toque fuentes de calor o aristas vivas. No dejar que el cable cuelgue (riesgo de tropezar).
20. No colocar cerca de quemadores de gas o eléctricos ni en un horno caliente.
21. Para desconectarlo, girar el control a “ off “ y luego extraer el enchufe de la toma de corriente de pared. No desenchufar tirando del cable.
22. No utilizar el aparato para otro uso distinto al previsto. **EL APARATO SÓLO ESTÁ DESTINADO AL USO DOMÉSTICO (ÁREAS NO COMERCIALES).** El aparato debe utilizarse de conformidad con estas instrucciones y especificaciones.
23. El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, la garantía no tendrá aplicación.
24. Le recomendamos que utilice exclusivamente cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® diseñadas y comprobadas para la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Han sido diseñadas para interactuar conjuntamente. Esta interacción proporciona la calidad en taza por la que NESCAFÉ® Dolce Gusto® es conocida. Cada cápsula está diseñada para preparar unataza perfecta y no puede ser reutilizada.
25. No retire las cápsulas calientes con la mano. Use la manija del soporte de la cápsula y dé la vuelta al soporte para desechar las cápsulas usadas.
26. Cerrar siempre el cabezal de la máquina con soporte de la cápsula. No extraer el soporte de la cápsula antes de que el

indicador deje de parpadear.

27. Las máquinas están equipadas con una manija de bloqueo: Si la palanca se abre durante los ciclos de preparación, pueden producirse escaldaduras.
28. No poner los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
29. No toque el inyector de la parte superior de la máquina.
30. No transporte nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de extracción.
31. El soporte de la cápsula está equipado con un imán permanente. Evitar la colocación del soporte de la cápsula cerca de aparatos y objetos que pueden dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, disquetes y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, televisión y monitores de ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Pacientes con marcapasos o desfibriladores: No sujetar el soporte de la cápsula directamente sobre el marcapasos o el desfibrilador.
32. a) Debe disponerse de un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de un posible enredo o tropiezo debido a un cable largo.
b) Pueden utilizarse cables de extensión más largos si se presta atención durante su uso.
c) Si se utiliza un cable de extensión,
 - 1) Los valores eléctricos marcados del cable de extensión deben ser al menos iguales a los valores eléctricos del aparato.
 - 2.) Si el aparato es del tipo de puesta a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres conductores del tipo de puesta a tierra y
 - 3.) El cable más largo debe arreglarse de modo que no cuelgue por encima del mostrador o de la mesa en las zonas donde pueda ser estirado por niños o pueda provocar tropezones.
33. Cada cápsula está diseñada para preparar una taza perfecta y no puede reutilizarse. La cápsula debe retirarse de la máquina después de la extracción.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con su ayuntamiento o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje.

¡La protección del medio ambiente es lo primero!

Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA



1. Depósito de agua
2. Palanca de selección
3. Fría
4. Parada
5. Caliente
6. Botón de encendido / Señal de descalcificación / Señal de error
7. Manija de bloqueo
8. Herramienta de enjuague
9. Soporte de la cápsula
10. Aguja de limpieza
11. Inyector
12. Bandeja de goteo
13. Rejilla de goteo

MODO ECONÓMICO:

Después de 5 minutos de no uso.




DATOS TÉCNICOS



- US
120 V, 60 Hz, 1460 W
- máx. 15 bar
- 0.8L
- ~2,5 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17.1 cm
B = 32.5 cm
C = 22.8 cm

3. EJEMPLOS DE BEBIDAS



Ajuste la bandeja de goteo.

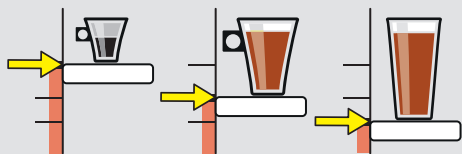

Seleccione frío o caliente






ESPRESSO

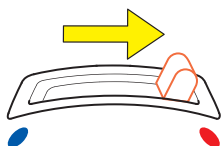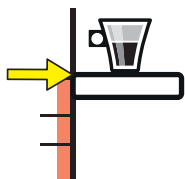

CAPPUCCINO





① + ②

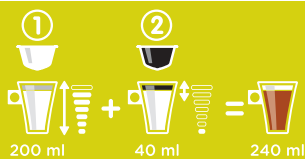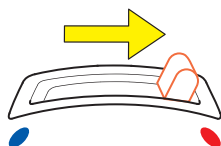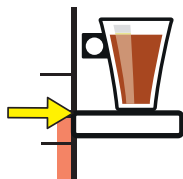

CHOCOCINO®






① + ②

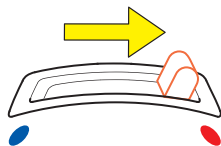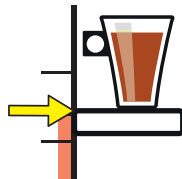


CAPPUCCINO ICE




① + ②

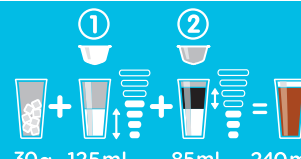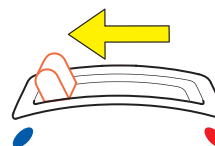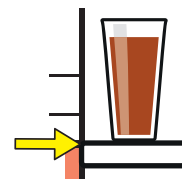

4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

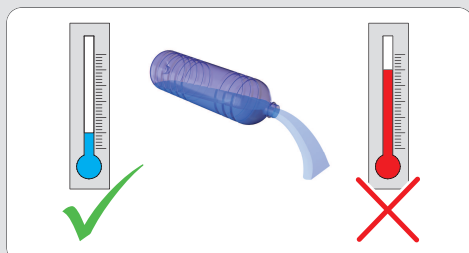

- ⚠ ¡No añada nunca agua caliente al depósito de agua!
- ⚠ Para el enjuague y la preparación de bebidas use sólo agua potable.

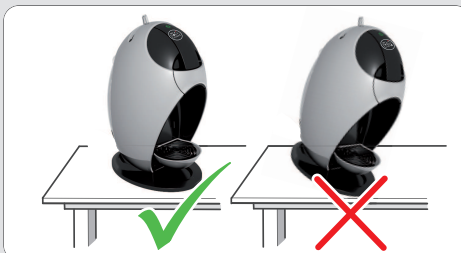

- ⚠ ¡Mantenga siempre la máquina vertical!




- ⚠ Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. ¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!




- ⚠ No toque el enchufe con las manos húmedas. No toque la máquina con las manos húmedas.




- ⚠ No use nunca una esponja mojada. Use solo un trapo suave y húmedo para limpiar la parte superior de la máquina.

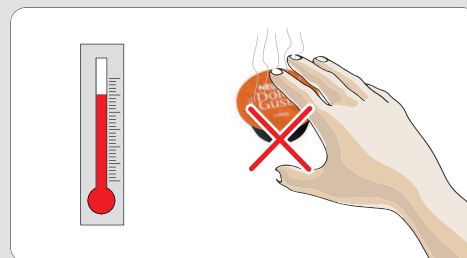

- ⚠ ¡No toque la cápsula usada después de la preparación de bebida! ¡Superficie caliente, riesgo de quemaduras!

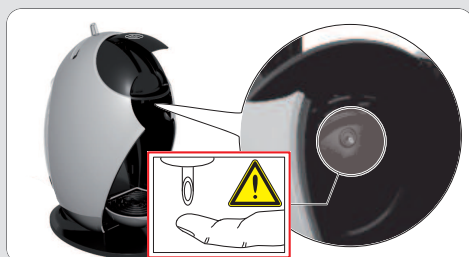

- ⚠ No toque nunca el inyector con la superficie del dedo. ¡No use la máquina sin inyector!

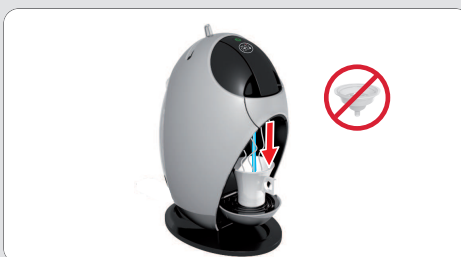


- ⚠ No use la herramienta de enjuague para la preparación de té o agua caliente




- ⚠ Si se ausenta durante más de 2 días (en vacaciones, etc.), debe vaciar, limpiar y desenchufar la máquina. Enjuague la máquina antes de volver a utilizarla conforme a las instrucciones de 7. «Limpieza» en la página 29, comenzando con los pasos 4 a 8.


5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

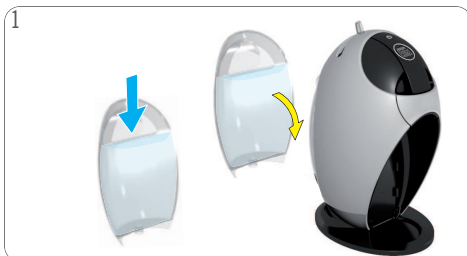


Enjuague el depósito de agua manualmente con agua potable fresca. Llene el depósito con agua potable fresca. Inserte el depósito de agua en la máquina.

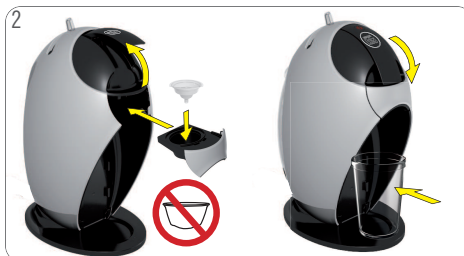


Abra la manija de bloqueo. Asegúrese de que la herramienta de enjuague esté en el porta cápsulas y que el porta cápsulas esté en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.

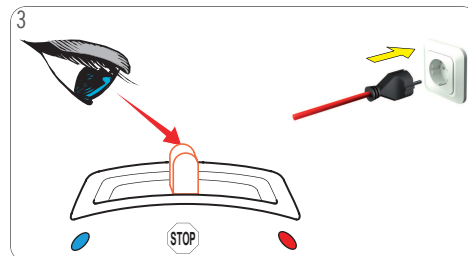


Asegúrese de que la palanca de selección esté en la posición "ALTO". Asegúrese de usar la tensión eléctrica correcta tal como figura en 2. « DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA » en la página 22. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.

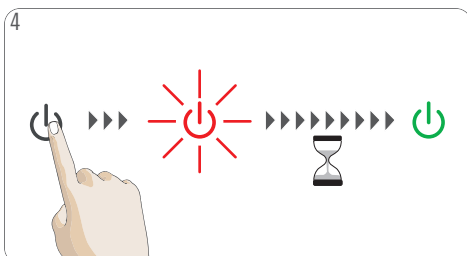


Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

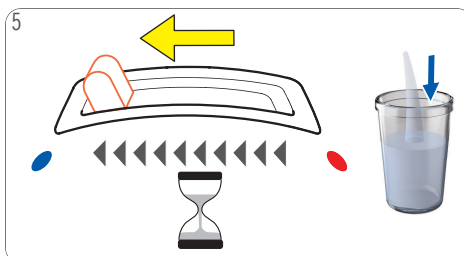


Empuje la palanca de selección a la posición "FRÍA". Se inicia el enjuague de la máquina.

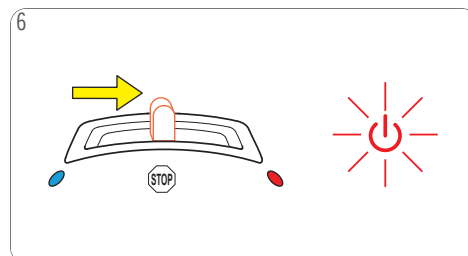

Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene el enjuague. El botón de encendido parpadea en rojo durante aproximadamente 5 segundos.

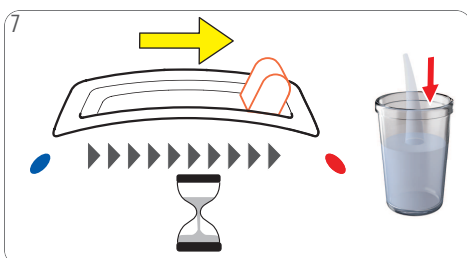

Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.

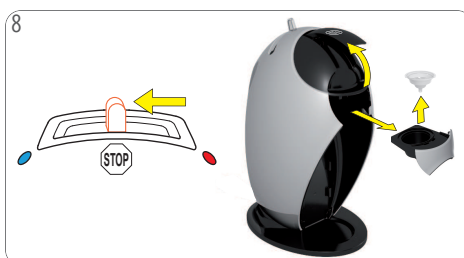


Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Vuelva a insertar el porta cápsulas.




Vacíe el recipiente. Llene el depósito con agua potable fresca. Inserte el depósito de agua en la máquina. Coloque la rejilla de goteo sobre la bandeja de goteo. Luego inserte la bandeja de goteo en la posición deseada.

6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)

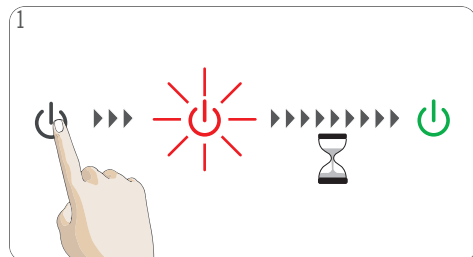


Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

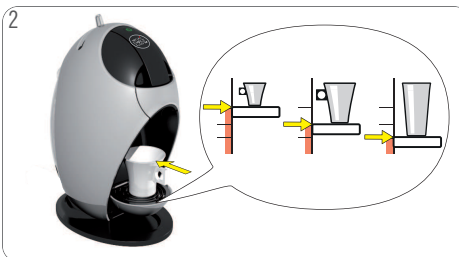


Ajuste la posición de la bandeja de goteo. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja de goteo. Vea el punto 3. «EJEMPLOS DE BEBIDAS» o el paquete.




Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Asegúrese de que la herramienta de enjuague no esté dentro. Inserte la primera cápsula en el porta cápsulas. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

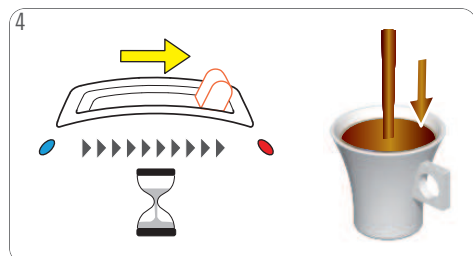

Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" como se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

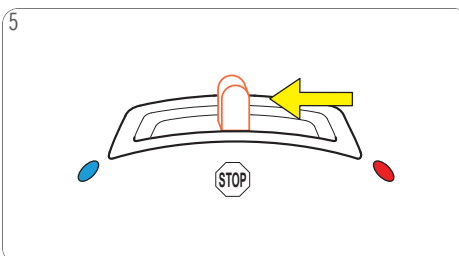


Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene la preparación.

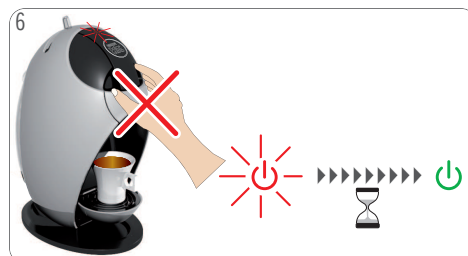

Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadeará en rojo durante unos 5 segundos. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**



Una vez que la extracción haya finalizado, retire la taza de la bandeja de goteo.

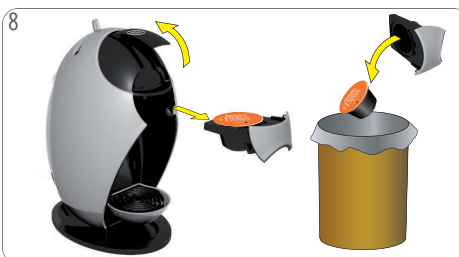


Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en la basura.




Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.

6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO)

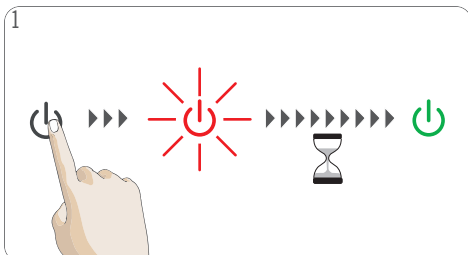


Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

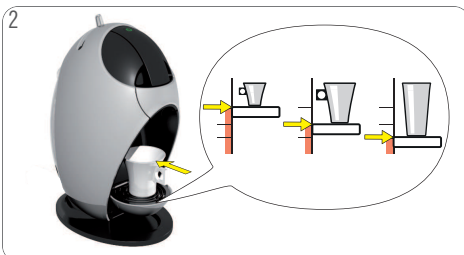


Ajuste la posición de la bandeja de goteo. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja de goteo. Vea el punto 3. «EJEMPLOS DE BEBIDAS» o el paquete.




Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Asegúrese de que la herramienta de enjuague no esté dentro. Inserte la primera cápsula en el porta cápsulas. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

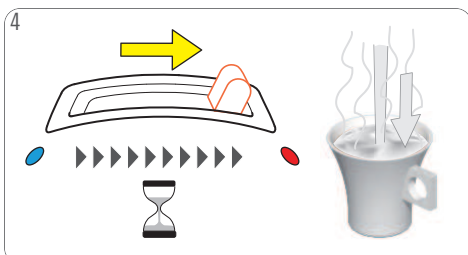


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" como se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

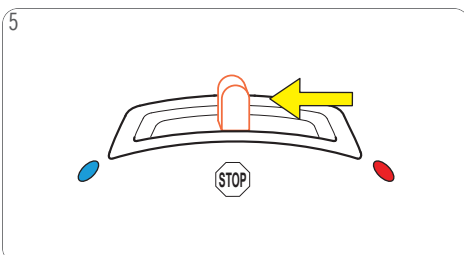

Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene la preparación.

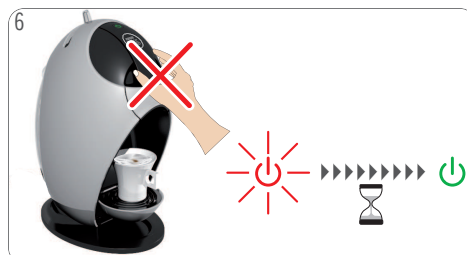


Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**

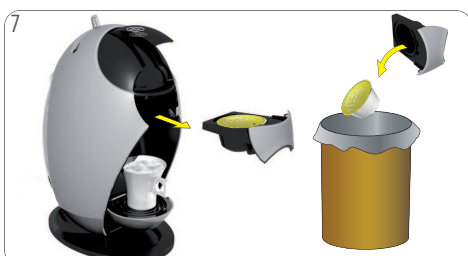

Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en la basura.



Inserte la segunda cápsula en el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

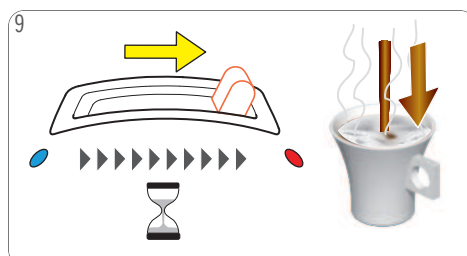


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" como se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA


6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO)

10

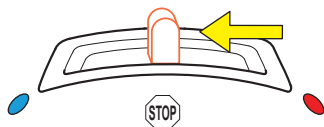

Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene la preparación.

11

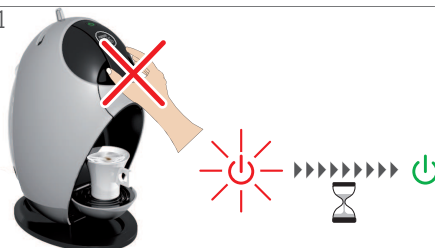

Después de terminar la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**

12



Una vez que la extracción haya finalizado, retire la taza de la bandeja de goteo.

13




Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en la basura.

14



Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.


7. LIMPIEZA

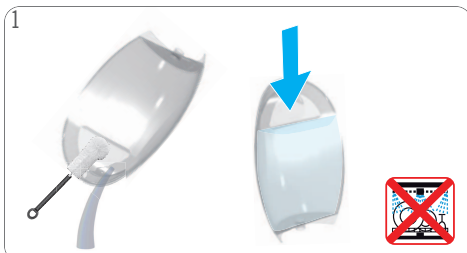


Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio adecuado para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina. El depósito de agua no es apto para lavavajillas.




Enjuague la bandeja de goteo y la herramienta de enjuague con agua potable fresca. Limpie la bandeja de goteo con un cepillo seguro para alimentos que esté limpio. La bandeja de goteo no es apta para lavavajillas.

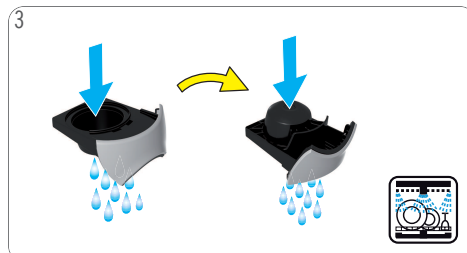


Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Como alternativa puede lavarse en el lavavajillas. Séquelo a continuación.

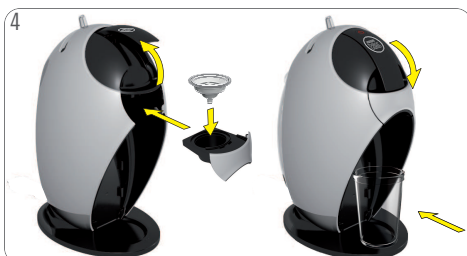


Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.

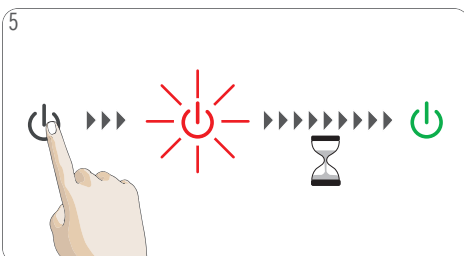


Encienda la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

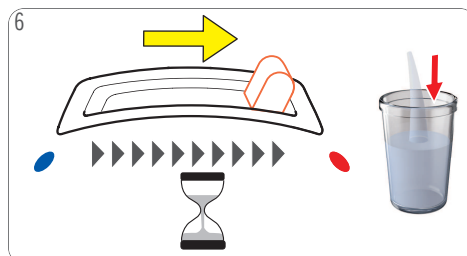


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.

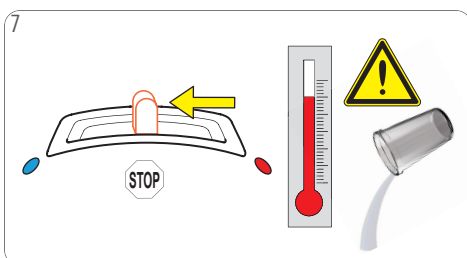

Después de aprox. 10 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". Retire y vacíe el recipiente. **¡Advertencia: agua caliente! ¡Proceda con cuidado!**

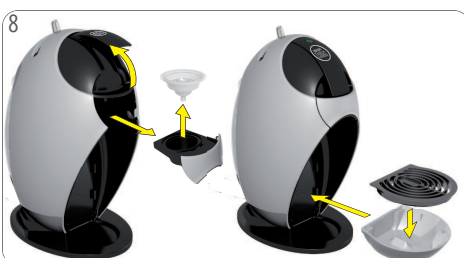

Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Vuelva a insertar el porta cápsulas. Coloque la rejilla de goteo sobre la bandeja de goteo. Luego inserte la bandeja de goteo en la posición deseada. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.

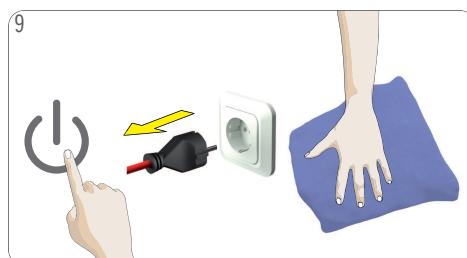

Apague la máquina. Retire el enchufe de alimentación. Limpie la máquina con un paño húmedo y suave. Séquela después con un paño seco y suave.

8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES



www.dolce-gusto.com


Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar por descalcificador llame a la línea de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



¡No use vinagre para la descalcificación!




Evite el contacto del líquido de descalcificación con cualquier parte de la máquina.

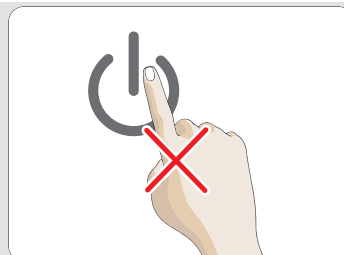

No pulse el botón de encendido durante el ciclo de descalcificación.




Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo), si sale más fría de lo normal o si el botón de encendido se ilumina de forma permanente en color naranja (señal de descalcificación), será necesario descalcificar la máquina.

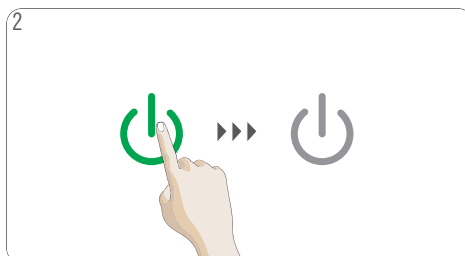


Apague la máquina. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.




Mezcle 0,5 litros de agua potable fresca con un descalcificador en un recipiente de medición. Vierta la solución de descalcificación en el depósito de agua e inserte el depósito de agua en la máquina.

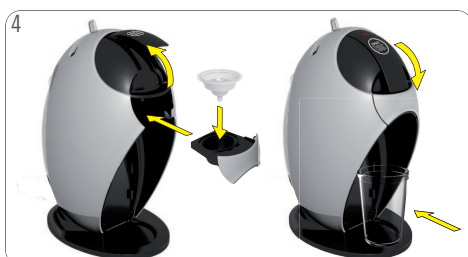

Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.

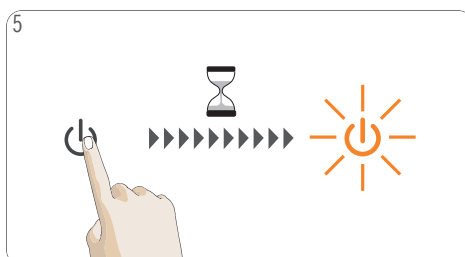


Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 5 segundos. El botón de encendido empieza a parpadear en naranja. La máquina entra en el modo de descalcificación.

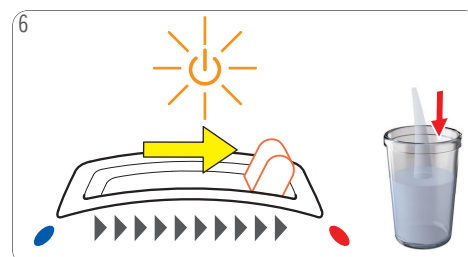


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina. El botón de encendido parpadea en naranja.

8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES

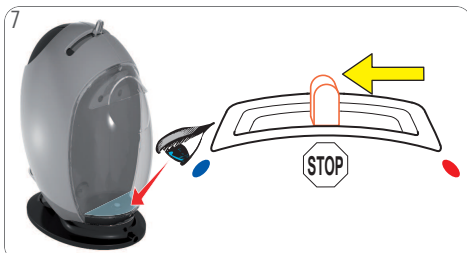


Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".

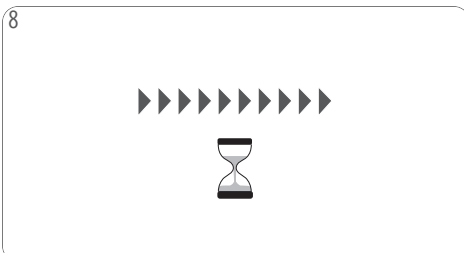


Para un mejor efecto del descalcificador, espere durante 2 minutos para dejarlo actuar.




Vacíe y limpie el recipiente. Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio adecuado para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina.

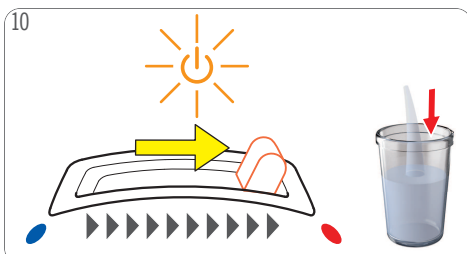


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina. El botón de encendido parpadea en naranja.

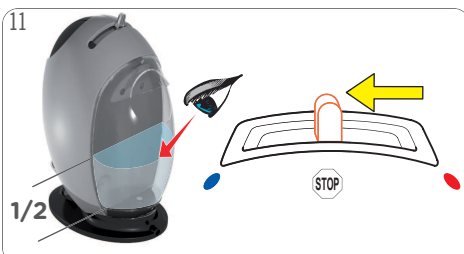


Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté a la mitad. (Snippet manquant ou snippet non valide) Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".

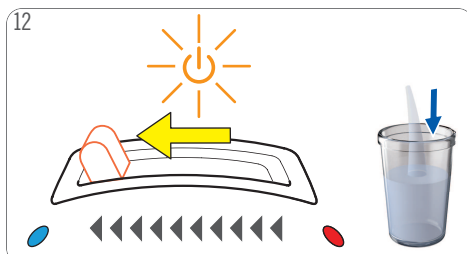


Empuje la palanca de selección a la posición "FRÍA". Se inicia el enjuague de la máquina. El botón de encendido parpadea en naranja.

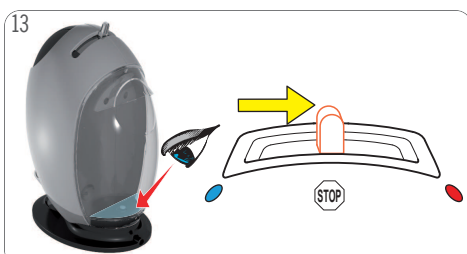

Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".

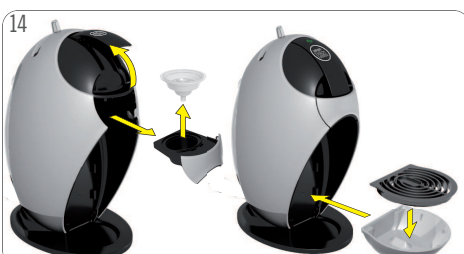

Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Vuelva a insertar el porta cápsulas. Vacíe y limpie el recipiente. Coloque la rejilla de goteo sobre la bandeja de goteo. Luego inserte la bandeja de goteo en la posición deseada.

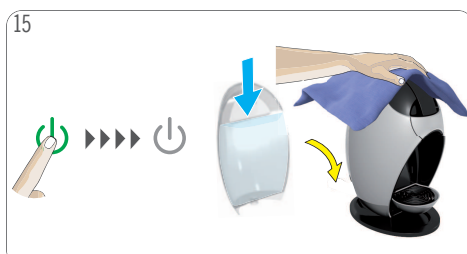


Apague la máquina. Enjuague y limpie el depósito de agua. Llene el depósito con agua potable fresca. Insértelo de nuevo en la máquina. Limpie la máquina con un paño húmedo y suave. Séquela después con un paño seco y suave.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


9.1 NO SALE LÍQUIDO – ¿NO HAY AGUA?



No sale líquido y la máquina hace un ruido fuerte.

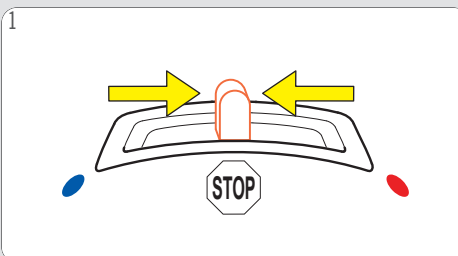


Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".

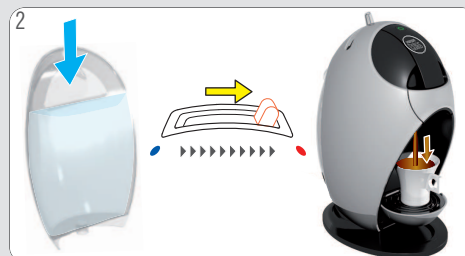


Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Si no es así, rellénelo con agua potable fresca y mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" para seguir con la preparación. Si el depósito de agua está lleno, proceda como se describe en 9.2 «NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O?» en la página 32.

9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O?

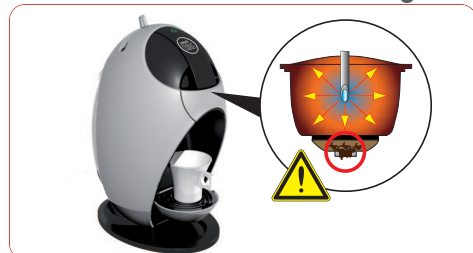


No sale líquido: la cápsula puede estar bloqueada y bajo presión.

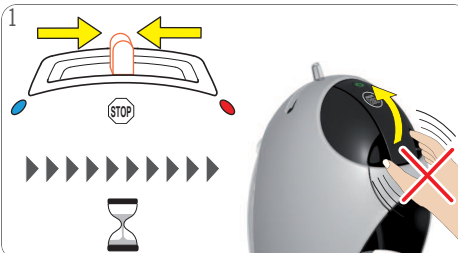

¡Mantenga siempre la máquina vertical! Para detener la preparación, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". No abra la manija de bloqueo ejerciendo fuerza. La máquina libera presión. Espere durante 20 minutos para reducir la presión.




No beba el café. Levante la manija de bloqueo. Retire el soporte de la cápsula. Ponga la cápsula usada en la basura.

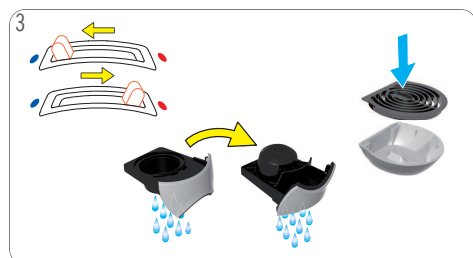

Enjuague la máquina: Siga las instrucciones de 5. «PRIMER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO» en la página 25. Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Enjuague la bandeja de goteo con agua potable fresca y límpiela con un cepillo limpio adecuado para alimentos.



Cierre la manija de bloqueo. Retire el depósito de agua y extraiga la aguja de limpieza. ¡Mantenga la aguja fuera del alcance de los niños!

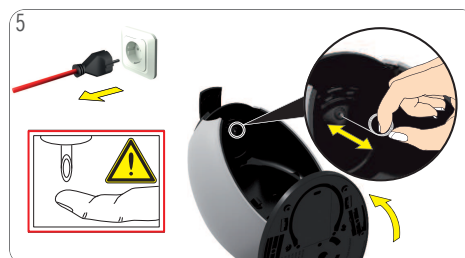

Cierre la manija de bloqueo. Retire el depósito de agua y extraiga la aguja de limpieza. ¡Mantenga la aguja fuera del alcance de los niños! Limpie el inyector con la aguja de limpieza. Siga las instrucciones de 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4 meses» en la página 30.



9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.3 EL ICONO DE ENCENDIDO/APAGADO CAMBIA A COLOR NARANJA.



EL ICONO DE ENCENDIDO/APAGADO CAMBIA A COLOR NARANJA.


1



Esto significa que la máquina necesita ser descalcificada. Siga las instrucciones de 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4 meses» en la página 30.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


9.4 VARIOS

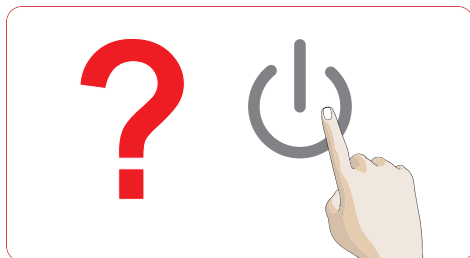


La máquina no puede encenderse.




1
Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente. De ser así, compruebe su suministro eléctrico.

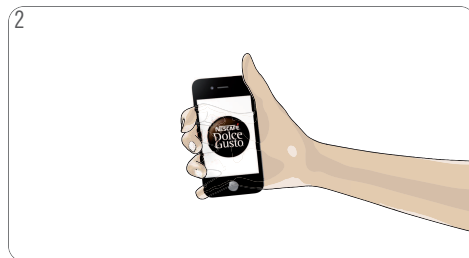

2
Si la máquina sigue sin poder encenderse, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.

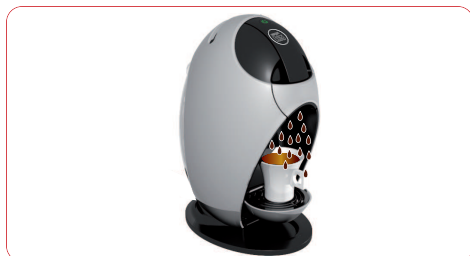


La bebida salpica en la salida de café.

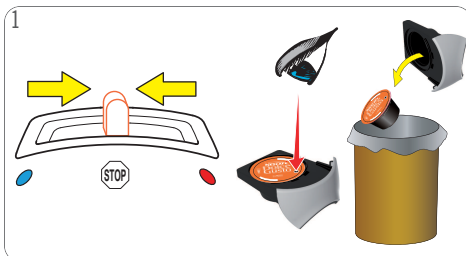

1
Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". Extraiga el soporte de la cápsula. Ponga la cápsula usada en la basura.



2
Inserte una cápsula nueva en el soporte de la cápsula e insértelo de nuevo en la máquina.

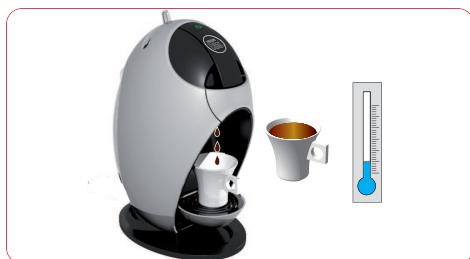

Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo) o si sale más fría de lo normal, será necesario descalcificar la máquina.




1
Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar por descalcificador llame a la línea de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


9.4 VARIOS



El botón de encendido parpadea en rojo velozmente.

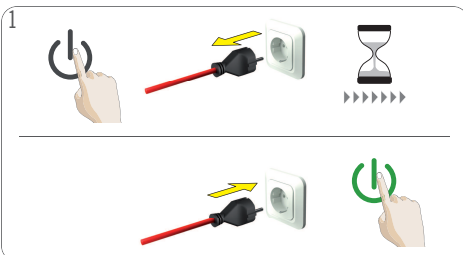


1 Apague la máquina. Compruebe que la cápsula no esté bloqueada, vea 9.2 «NO SALE LÍQUIDO — ¿CAPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O?» en la página 32. Retire el enchufe de alimentación y espere 20 minutos. Transcurrido este tiempo, inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda la máquina.

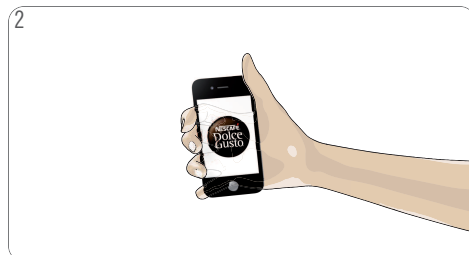


2 Si el botón de encendido sigue parpadeando en rojo, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de las líneas de atención, vea «LÍNEAS DE ATENCIÓN» en la última página.



Se acumula agua debajo o alrededor de la máquina. Limpie la fuga de agua alrededor del soporte de la cápsula durante la preparación de la bebida.

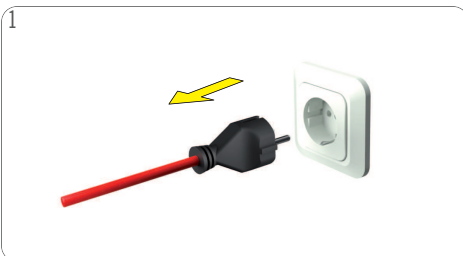

1 Retire el enchufe de alimentación.

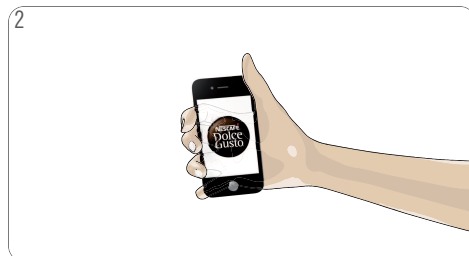

2 Llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



El agua salpica en la salida de café durante el enjuague o la descalcificación.



1 Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina.



HOTLINES / LÍNEAS DE ATENCIÓN

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	