



GENIO ^S
TOUCH

KASUTUSJUHEND





SISUKORD

1. ETTEVAATUSABINÕUD.....	4
2. MASINA ÜLEVAADE.....	6
3. ERIOMADUSED.....	7
3.1 PUUTELIIDES	7
3.2 KUIDAS MASINAT KÄIVITADA?	7
3.3 ESPRESSO BOOST (KANGE ESPRESSO)	8
3.4 TEMPERATUURI VALIK	9
3.5 KÜLM REŽIIM	10
4. JOOKIDE NÄITED.....	11
5. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS.....	12
6. LOPUTAMINE ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	13
7. JOOGI VALMISTAMINE.....	14
7.1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)	14
7.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)	15
8. PUHASTAMINE.....	17
9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3-4 KUU JÄREL.....	18
10. TÕRKEOTSING.....	20
10.1 ORANŽ KATLAKIVI EEMALDAMISE MÄRGUTULI LÄHEB TÖÖLE	20



10.2	MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS VESI ON OTSAS?	20
10.3	MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?	21
10.4	MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?	21
10.5	MITMESUGUST	22

1. ETTEVAATUSABINÕUD

Lugege läbi kõik juhised ning hoidke see ohutusnõuete voldik alles. Seadme mis tahes laadi väärkasutus võib põhjustada vigastusi.

Tootja ei võta vastutust ning garantii ei kehti juhul, kui seadet kasutatakse mittesihotstarbeliselt või mitte vastavalt kasutusjuhendile.

Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.

ETTENÄHTUD KASUTUS:

1. See seade on mõeldud vaid kodumajapidamistes kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistes kohtades ja sellisel juhul ei kehti ka garantii:
 - töötajate köögialad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajapidamised;
 - hotellide, motellide ja muude majutusasutuste kliendiruumid;
 - võrasterajatüüpi keskkonnad;
2. Seade on mõeldud kodustes tingimustes kasutamiseks. Kasutada ainult siseruumides ja kõrgusel max 3400 m merepinnast.

ELEKTRITOIDE

3. Ühendage seade vaid maandusega vooluvõrku. Toitepinge peab ühtima seadmel näidatud pingega normatiivväärtusega. Vale kasutamine eirab garantiitingimusi ning võib olla ohtlik.
4. Et vältida tuleohtu, elektrišokki ja inimvigastusi, ärge kastke toitejuhet, pistikut või seadet vette või mõnda teise vedelikku. Vältige pistikule vedeliku sattumist. Ärge kunagi katsuge juhet märgade kätega. Ärge täitke veemahuti üleliia.
5. Hädaolukorras tõmmake toitejuhe kohe pistikupesast välja.
6. Kui seadet ei kasutata, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
7. Vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Ärge lülitage seadet välja vaid juhtmest tõmmates.
8. Ärge laske juhtmel rippuda üle lauaserva või tööpinna ega puutuda vastu kuuma pinda või teravaid servi. Ärge laske juhtmel rippuda (on oht selle otsa komistada). Ärge kunagi katsuge juhet märgade kätega.
9. Ärge kasutage ühtegi seadet, millel on katkine juhe või pistik. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleks see ohtude vältimiseks välja vahetada tootja, klienditeenindaja või sarnase kvalifikatsiooniga inimese poolt. Ärge kasutage ühtegi seadet, kui sellel on probleemid töötamisega või see on mingisugusel viisil kannatada saanud. Tõmmake juhe koheselt seinast välja. Tagastage kahjustatud seade lähimasse kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni nimetatud volitatud teeninduskeskuse.
10. Kui seadme pistik ei sobi pistikupesasse, siis laske pistik NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline'i müügijärgse teeninduse keskuses sobiva vastu välja vahetada.

KASUTUSTINGIMUSED

11. Kasutage seadet alati tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal pinnal eemal soojusallikatest ning veepritsmetest.
12. Ärge kasutage seadet ilma tilgaaluse ning -võreta, välja arvatud juhul, kui kasutatakse väga kõrget kruusi. Ärge kasutage seadet vee kuumutamiseks.
13. Ärge kunagi pöörake seadet tagurpidi.
14. Tootja poolt mittesoovitatavate lisatarvikute kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrišoki või inimvigastustega.
15. Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale või lähedusse või kuuma ahju.
16. Ärge pange jookide valmistamise ajal sõrmi väljelaskeava alla.
17. Ärge puudutage masinaotsaku pihustit.
18. Ärge kandke seadet väljatõmbeotsakust kinni hoides.
19. Kapslihoidik on varustatud püsimagnetiga. Vältige kapslihoidiku asetamist selliste seadmete ja objektide lähedusse, mida magnetism võib kahjustada, näiteks krediitkaardid, USB-pulgad ja teised andmeseadmed, videolindid, katooditoruga telerite ja arvutite monitorid, mehaanilised kellad, kuuldeaparaadid ja valjuhääldid.
20. Ärge lülitage seadet välja, kui puhastate seda katlakivist. Loputage veemahuti ning puhastage seade, et vältida katlakivieemaldi ülejääke.
21. Kodust pikemal perioodil eemal olles, puhates jne tuleb seade tühendada, puhastada ning vooluvõrgust lahti ühendada. Loputage enne uut kasutuskorda. Enne seadme uut kasutuskorda laske sellel läbi teha üks loputussükkel.
22. Soovitame kasutada kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsleid, mis on mõeldud kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® masinatele ja mida on nendega kontrollitud. Need on töötatud välja koos kasutamiseks – tulemuseks on kaubamärgile NESCAFÉ® Dolce Gusto® omase kvaliteediga tassitais kohvi. Iga kapsel on disainitud valmistamiseks ideaalne tassitais kohvi, kapsleid ei ole võimalik korduvkasutada.
23. Ärge eemaldage käega kuumi kapsleid. Kasutage kasutatud kapslite äraviskamiseks alati kapslihoidikut.
24. Joogi valmistamiseks asetage kapsel alati masina kapslihoidikusse. Ärge tõmmake kapslihoidikut välja enne, kui näidik on lõpetanud vilkumise. Seade ei tööta, kui kapslihoidik pole paigas.
25. Lukustuspidemega masinad: lukustuspideme avamisel tõmbamistsükli ajal võite end põletada. Ärge tõmmake lukustuspidet enne üles, kui masinal olevad tuled lõpetavad vilkumise.
26. Tervislikel põhjustel täitke veemahuti alati värske joogiveega.
27. Pärast seadme kasutamist eemaldage alati kapsel ja puhastage kapslihoidik. Tühjendage ja puhastage tilgaalus ning kapslihoidik igapäevaselt. Toiduallergikud peavad seadet

loputama, järgides puhastustoimingut.

28. Kütteelemendi pind võib olla pärast kasutamist kuum ja plastkorpus võib tunduda veel mitme minuti pärast katsudes soe.
29. Südamerütmuri või defibrillaatoriga patsiendid: ärge hoidke kapslihoidikut otse südamerütmuri või defibrillaatori kohal.
30. Seadet ei või asetada töötamise ajal kappi.

LAPSED

31. Hoidke seadet ja selle juhtmeid alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
32. Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsilise või vaimse võimekusega inimesed või puudulike oskuste ja kogemustega isikud, kui neid on juhendatud ja instrueeritud seadet ohutult kasutama ja kui nad saavad aru sellega seonduvatest ohtudest.
33. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele ega vähese kogemuse või teadmiseiga inimestele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab nende järele või õpetab neid seadet kasutama. Isikud, kellel on piiratud või puudub üldine arusaamine seadme kasutamisest, peaksid täielikult läbi lugema kasutusjuhendi ning vajaduse korral otsima lisainformatsiooni seadme toimimise ja kasutamise kohta inimeselt, kes nende eest vastutab.
34. Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
35. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teha lapsed, v.a juhul kui nad on üle 8 aastased ja neid juhendatakse.
36. Lapsed ei tohi kasutada seadet mänguasjana.

HOOLDUS

37. Enne puhastamist tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Enne seadme puhastamist ning selle osade eemaldamist ja lisamist laske sellel maha jahtuda. Ärge puhastage seadet vee sees ega kastke seda ükskõik millisesse vedelikku. Ärge puhastage seadet voolava vee all. Ärge kasutage seadme puhastamiseks pesuaineid. Puhastage seadet vaid pehmete käsnadega/harjadega. Veemahutit tuleks puhastada puhta toidukindla harjaga.
38. Igasugune tavapärasest erinev kasutamine, puhastamine ja hooldus tuleb ette võtta kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni nimetatud müügiärgse teeninduse keskus. Ärge võtke seadet lahti ega pange ühtegi eset seadme avaustesse.
39. Et vähendada tuleohtu või elektrišokki, ärge eemaldage kaant. Masina sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Masinat võivad remontida vaid volitatud teeninduse töötajad!
40. Lisateavet seadme kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendist aadressil www.dolce-gusto.com või helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.

RINGLUSSE VÕTMINE

41. Pakend on tehtud taaskasutatavatest materjalidest. Võtke ühendust kohaliku volikogu/taaskasutuskeskusega, et saada rohkem teavet taaskasutusprogrammide kohta. Teie seade koosneb väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse lasta.

VAID EUROOPA TURGUDELE Hoidke keskkonda!



Teie seade koosneb väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse lasta.

Viige see kohalikku jäätmekogumispunkti või heakskiidetud teeninduskeskusse, kus see kõrvaldatakse korrakohaselt. Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE)) järgi ei tohi kasutatud kodumasinaid visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Vanad seadmed tuleb eraldi kokku koguda, et optimeerida nende osade sortimist ja ümbertööstlust ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

2. MASINA ÜLEVAADE



1. Veemahuti
2. Veemahuti kaas
3. Puuteliides
4. Lukustushoob
5. Loputusvahend
6. Kapslihoidik
7. Puhastusnõel
8. Pihusti
9. Tilgaalus

SÄÄSTUREŽIIM


Ekstraheerimisel pärast 1 minutit mittekasutamist.
Ilma ekstraheerimiseta viis minutit sisselülitamisest.
Pange tähele, et seade kasutab elektrit ka säästurežiimis (0,2 W/h).

TEHNILISED ANDMED

-  EE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  P
max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,20 cm
C = 28,81 cm

3. ERIOMADUSED

3.1 PUUTELIIDES

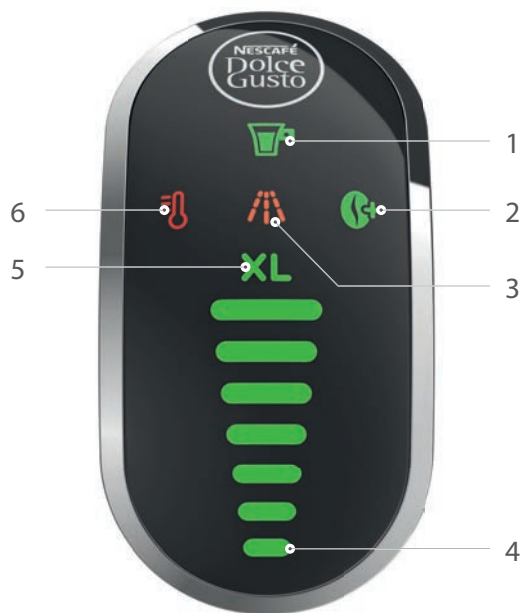

- Käivitamise/peatamise tähis**
Joogi valmistamise käivitamine/peatamine
- ESPRESSO BOOST (kange espresso)**
Muutke oma espressode kangus täiuslikuks
- Kattlakivi eemaldamise näidik**
300 ekstraheerimise järel tuleb masinast kattlakivi eemaldada.
- Puutetundlik valikuseadis / näidik**
Võimaldab valida mahtu ja näitab ekstraheerimise edenemist, liikudes valitud mahust allapoole, kuni töö on lõpetatud
- XL-funktsioon**
Valmistage eriti suur tassitäis
- TEMPERATUURI VALIK**
Joogi temperatuuri saab seadistada (4 eelnevalt määratud seadistust):



Külm



Madal



Keskmine




Kõrge




Külm, kuid vee temperatuur on ikkagi liiga kõrge.

3.2 KUIDAS MASINAT KÄIVITADA?

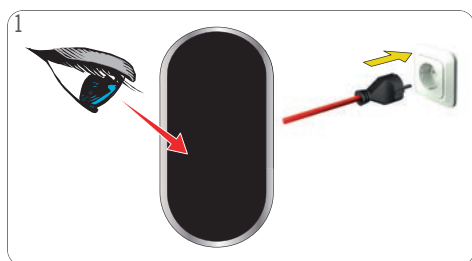

Kasutage õiget toitepinget, mis on esitatud peatükis „MASINA ÜLEVAADE” lk 6. Ühendage toitepistik vooluvõrku.

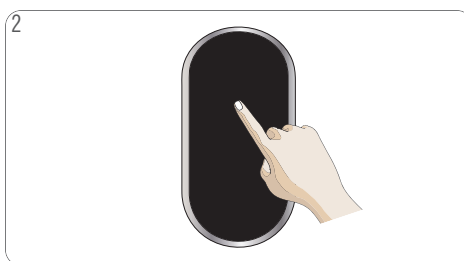

Masina käivitamiseks puudutage liidest.



Masina saab sisse lülitada ka lukustuskäepideme avamisega.



3. ERIOMADUSED

3.3 ESPRESSO BOOST (KANGE ESPRESSO)



Muutke oma espressode kangus täiuslikuks




ESPRESSO BOOST



Külmas režiimis ei saa ESPRESSO BOOST-i valida. Ärge kasutage ESPRESSO BOOST-i piima-, šokolaadi- ja teekapslitega.




1 Kontrollige kapsliil olevate triipude arvu. Valmistage ESPRESSO BOOST-i kapslitega, mis on ette nähtud ainult 1., 2. ja 3. tasemele.

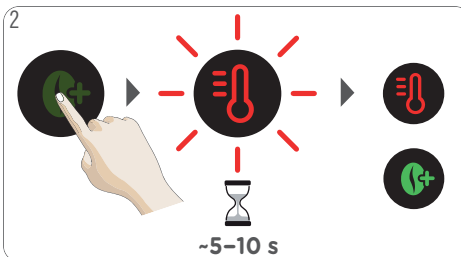


2 ESPRESSO BOOST-i režiimile lülitumiseks puudutage ESPRESSO BOOST-i tähist. Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku tähist ligikaudu 5–10 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku tähist ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.



3 Valgustage puutetundlikku valikuseadist kasutades näidikul nii palju triipe, kui on näidatud kapsliil, või valige triipude arv oma maitse järgi (maksimaalne 3. tase).

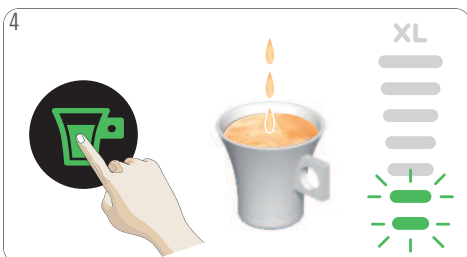

4 Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Algab joogi valmistamine. Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise ajal.

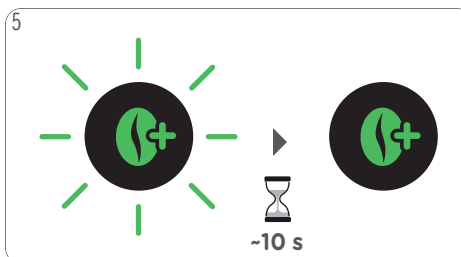

5 Eelmärgamine: joogi valmistamine katkeb ja ESPRESSO BOOST-i tähist hakkab vilkuma. Umbes 10 sekundi järel joogi valmistamine jätkub ja ESPRESSO BOOST-i tähist on ühtlaselt roheline. Oodake, kuni masin automaatselt peatub. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise tähist.



ESPRESSO BOOST

6 Nautige oma jooki!

3. ERIOMADUSED

3.4 TEMPERATUURI VALIK




Reguleerige kohvi temperatuuri vastavalt oma maitsele. Masinal on neli eelnevalt määratud seadistust: külm, madal, keskmine ja kõrge.



TEMPERATUURI VALIK




Kontrollige kapsli olevate triipude arvu.

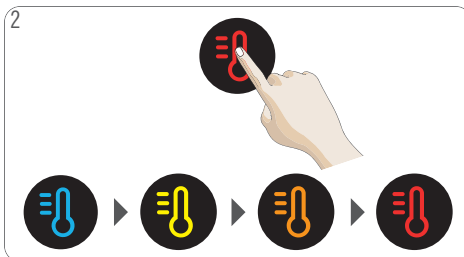

Joogi soovitud temperatuuri valimiseks puudutage temperatuuri valiku tähist.



Valgustage puudetundlikku valikuseadist kasutades näidikul nii palju triipe, kui on näidatud kapslil, või valige triipude arv oma maitse järgi.

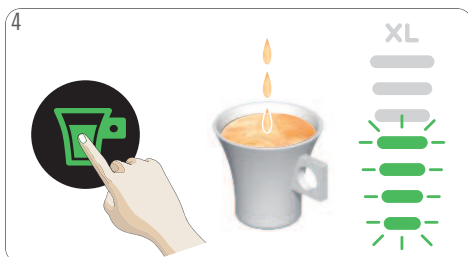

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Algab joogi valmistamine. **Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise tähist.




Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku tähis ja näidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**




Nautige oma jooki!

3. ERIOMADUSED

3.5 KÜLM REŽIIM

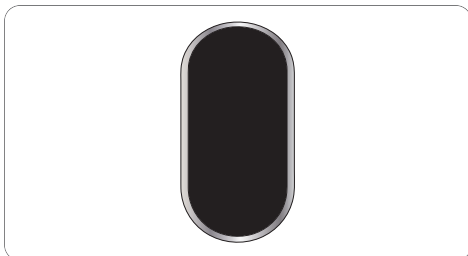


Valik A: Masin on välja lülitatud.

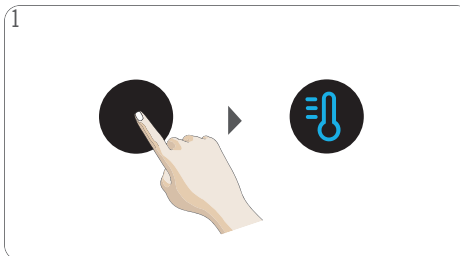

Masina külmas režiimis käivitamiseks puudutage temperatuuri valiku tähist. Külma joogi saab kohe valmistada.




Külma režiimi tohib kasutada ainult sihtotstarbeliste külmade toodetega, nt Cappuccino Ice.

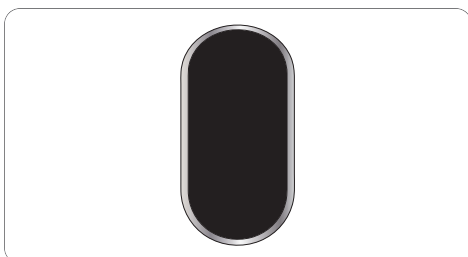

Valik B: Masin on välja lülitatud.




Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle. Külma režiimi (sinine) lülitumiseks puudutage 10 sekundi jooksul masina käivitamisest temperatuuri valiku tähist. Külma joogi saab kohe valmistada.

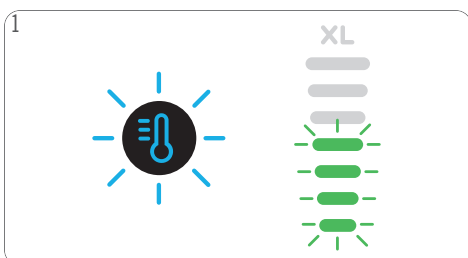

Valik C: Valmistati kuum jook või masina käivitamisest 10 sekundi jooksul ei valitud külma režiimi. Külma režiimi minekuks puudutage temperatuuri valiku tähist. Temperatuuri valiku tähis vilgub siniselt, näidates et masin peab maha jahtuma.



Jahutamise kiirendamiseks valige näidikul 7. tase. Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Masin alustab loputamist. Näidiku triibud hakkavad üksteise järel kustuma.

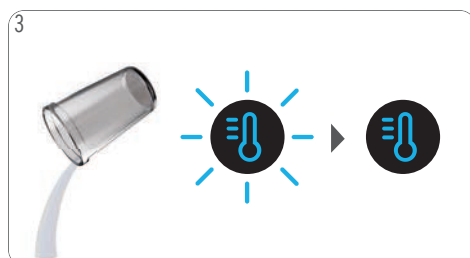


Tühi tass. Temperatuuri valiku tähis põleb ühtlaselt sinisena, näidates et masin on maha jahtunud ning külma joogi valmistamine on võimalik.


4. JOOKIDE NÄITED



Reguleerige tilgaalust

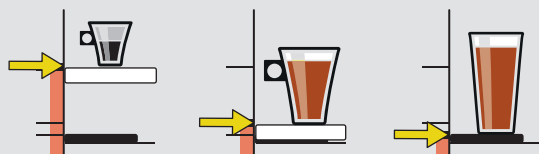

Valige kuum või külm

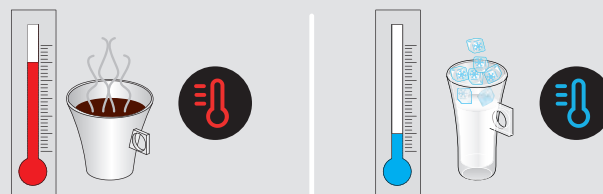





ESPRESSO



GRANDE/AMERICANO
HOMMIKUJOOK

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE

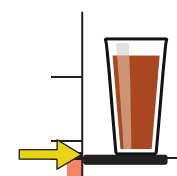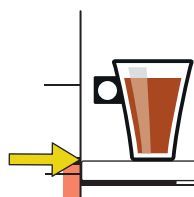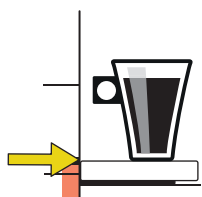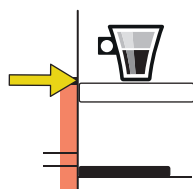

35 ml
Ristretto


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

300 ml


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS

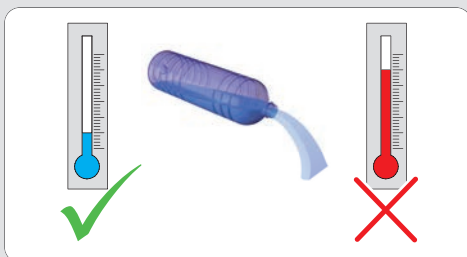

- ⚠ Ärge valage veemahutisse kunagi kuumat vett!
- ⚠ Loputamiseks ja jookide valmistamiseks kasutage vaid joogivett.

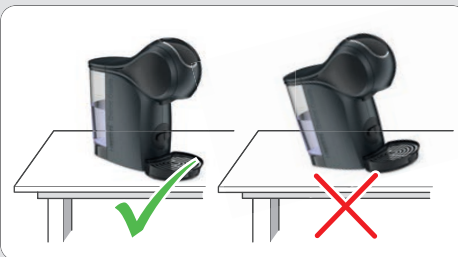

- ⚠ Hoidke masinat alati püstises asendis!




- ⚠ Ettevalmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku tähis ja näidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!** Seejärel põleb temperatuuri valiku tähis ühtlaselt.



- ⚠ Ärge katsuge pistikut märgade kätega. Ärge katsuge masinat märgade kätega!



- ⚠ Ärge kasutage kunagi märga käsna. Masina pealt puhastamiseks kasutage vaid pehmet niisket lappi.

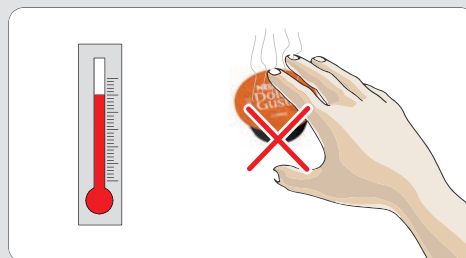

- ⚠ Ärge puudutage kasutatud kapslit pärast joogi valmistamist! Selle pind on kuum ja võib tekitada põletusi!



- ⚠ Ärge puudutage pihustit kunagi sõrmega!



- ⚠ Ärge kasutage loputusvahendit tee ega kuumat vee valmistamiseks.



- ⚠ KUI SEADE ON SEISNUD ROHKEM KUI KAKS PÄEVA KASUTAMATA: tühjendage veemahuti, täitke värske joogiveega ja sisestage masinasse. Enne uuesti kasutamist loputage masinat, järgides suuniseid peatükis 8. „Puhastamine” lk 17 ja läbides sammud 4-8.

6. LOPUTAMINE ENNE ESIMEST KASUTAMIST




Täitke veemahuti puhta joogiveega. Asetage see tagasi masinasse. Eemaldage tilkumisalus.




Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihoodikusse. Sisestage kapslihoodik masinasse. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.



Sulgege lukustushoob.

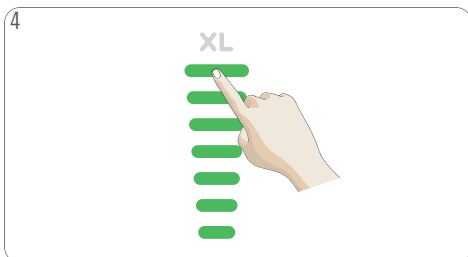


Seadke näidik puutetundliku valikuseadise abil maksimumtasemele.

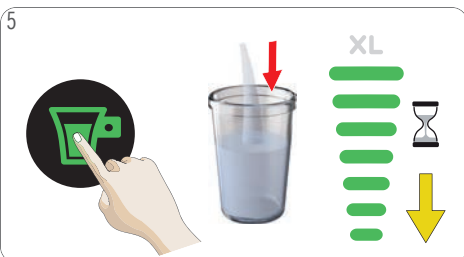

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Masin alustab loputamist.



Vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit.

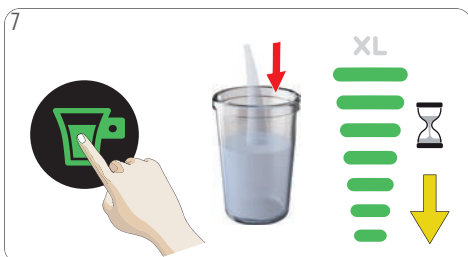

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Masin alustab loputamist. Oodake, kuni masin automaatselt peatub. Vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit.




Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoodik välja. Eemaldage loputusvahend. Asetage kapslihoodik tagasi oma kohale.



Tühjendage anum. Täitke veemahuti puhta joogiveega. Pange veemahuti masinasse. Sisestage tilgaalus tagasi. Masin on kasutamiseks valmis.

7. JOOGI VALMISTAMINE

7.1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)

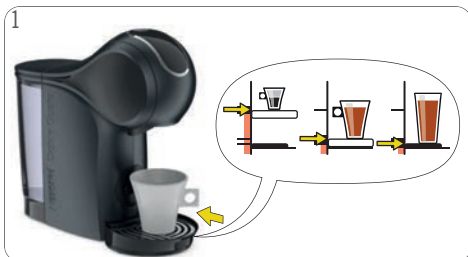

Reguleerige tilgaaluse asendit. Asetage õige suurusega tass tilgaalusele. Vaadake peatükki „JOOKIDE NÄITED” või pakendit. Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogivett.




Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle. Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku tähis ligikaudu 40 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku tähis ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.




Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.



Valgustage puutetundlikku valikuseadist kasutades näidikul nii palju triipe, kui on näidatud kapslil, või valige triipude arv oma maitse järgi. Eriti suure tassi jaoks valige joogi koguseks XL. Oodake 1,5 minutit, kui soovite valmistada teise eriti suure tassi.

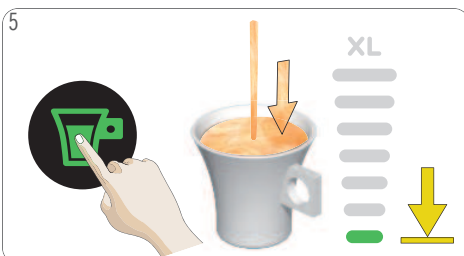

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Algab joogi valmistamine. **Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise tähist.

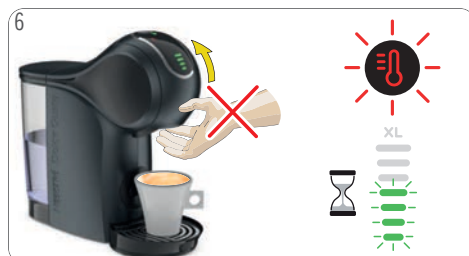

Ettevalmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku tähis ja näidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



Pärast väljutust avage lukustuskäepide. Võtke tass tilgaaluselt.




Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse. Nautige oma jooki!

7. JOOGI VALMISTAMINE

7.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

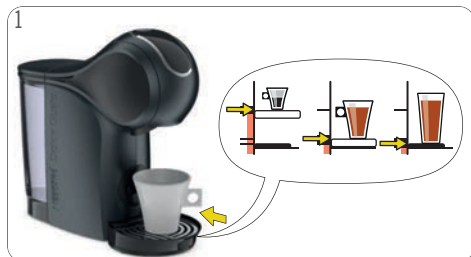


Reguleerige tilgaaluse asendit. Asetage õige suurusega tass tilgaalusele. Vaadake peatükki „JOOKIDE NÄITED” või pakendit. Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogivett.




Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle. Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku tähis ligikaudu 40 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku tähis ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.



Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage esimene kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.

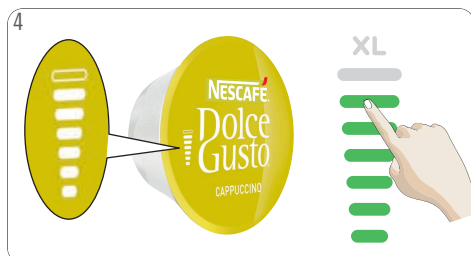

Valgustage puutetundlikku valikuseadist kasutades näidikul nii palju triipe, kui on näidatud kapslil, või valige triipude arv oma maitse järgi. Eriti suure tassi jaoks valige joogi koguseks XL. Oodake 1,5 minutit, kui soovite valmistada teise eriti suure tassi.

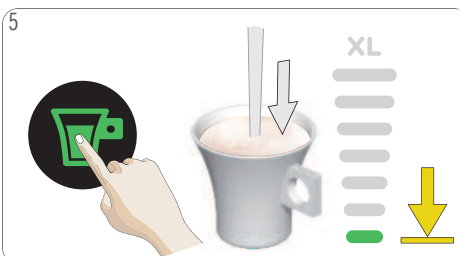

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Algab joogi valmistamine. **Ärge avage lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise tähist.



Ettevalmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku tähis ja näidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.




Asetage teine kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.



Valgustage puutetundlikku valikuseadist kasutades näidikul nii palju triipe, kui on näidatud kapslil, või valige triipude arv oma maitse järgi.

7. JOOGI VALMISTAMINE

7.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

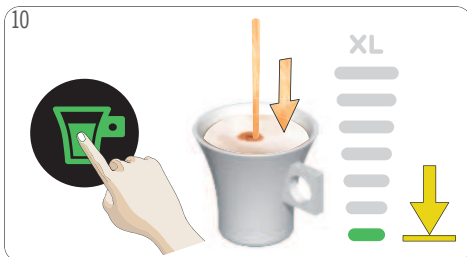

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Algab joogi valmistamine. **Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise tähist.



Ettevalmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku tähis ja näidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



Kui valgusnäidikus põleb roheline tuli, avage lukustuskäepide. Võtke tass tilgaaluselt.



Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse. Nautige oma jooki!

8. PUHASTAMINE



Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuvedelikku. Seejärel täitke see värske joogiveega ja sisestage masinasse. Veemahutit ei tohi nõudepesumasinas pesta!




Loputage tilgaalust ja loputusvahendit värske joogiveega. Puhastage tilgaalus puhta toidukindla harjaga. Tilgaalust ei tohi nõudepesumasinas pesta!



Puhastage kapslihoidikut mõlemalt poolt nõudepesuvedelikuga ja värske joogiveega. Võite ka pesta nõudepesumasinas. Seejärel kuivatage see. Puhastage masina pea pihusti ümbruses, kasutage puhast pehmet ja niisket lappi.



Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse. Sulgege lukustushoob. Eemaldage tilkumisalust. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

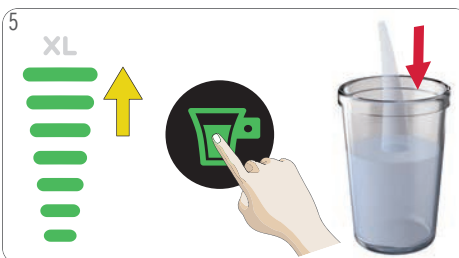


Seadke näidik puuetundliku valikuseadise abil maksimumtasemele. Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Masin alustab loputamist.



Tühjendage ja puhastage anum. **Hoiatus. Kuum vesi! Olge hoolikas!**



Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Hoidke seda ohutus kohas hilisemaks puhastamiseks või kätlakivi eemaldamiseks. Kui veemahutis on vett, valage see välja.

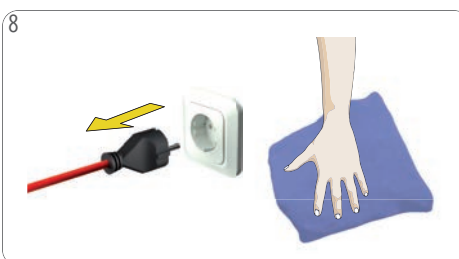

Lülitage masin välja. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust! Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage seda pehme kuiva lapiga.

9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL



www.dolce-gusto.com

Kasutage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® vedelat katlakivieemaldit. Tellimiseks helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti.



Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks äädikat!



Vältige katlakivi eemaldamise vedeliku kontakti masina teiste osadega.



Ärge ühendage masinat katlakivi eemaldamise ajal vooluvõrgust lahti.




Kui oranž katlakivi märgutuli läheb tööle või kui jook väljub masinast tavapärasest aeglasemalt (tilkhaaval) või see on tavapärasest jahedam, on masinast vaja katlakivi eemaldada.




Kui veemahutis on vett, valage see välja. Segage mõõteanumas 0,5 l värsket joogivett katlakivieemaldiga. Valage katlakivi eemaldamise vedelik veemahutisse ja sisestage mahuti masinasse.




Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihooidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse. Sulgege lukustushoob. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

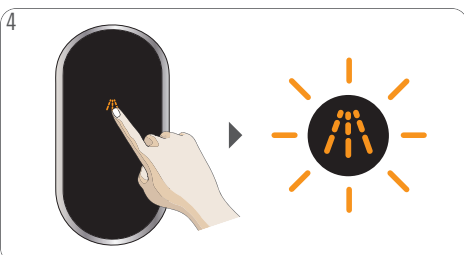

Puudutage katlakivi eemaldamise tähist 5 sekundit, kuni katlakivi eemaldamise LED hakkab vilkuma. Masin lülitub katlakivi eemaldamise režiimi.

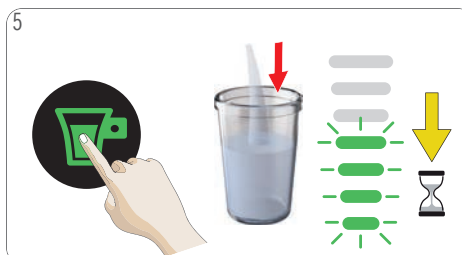


Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Masin alustab katlakivi eemaldamist. Näidik liigub ülevalt alla 4. tasemele. Masin eemaldab katlakivi kuuma veega, lülitades sisse/välja. Kui veemahuti on tühi, siis lõpetab masin katlakivi eemaldamise.

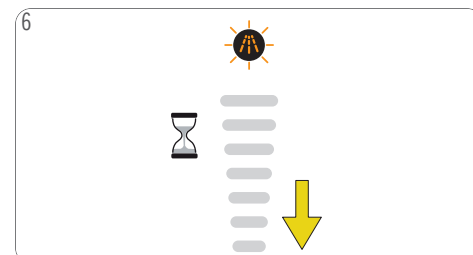

Katlakivi tõhusamaks eemaldamiseks on masina töö umbes 2 minutiks peatatud. Näidiku triibud hakkavad üksteise järel kustuma.


9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL

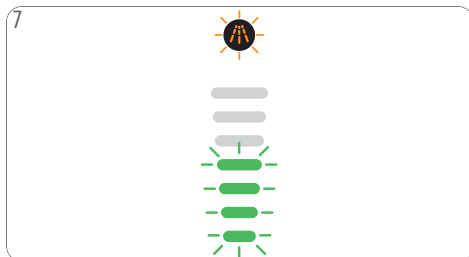


Näidik vilgub (4. tase).



Tühjendage ja puhastage anum. Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuvedelikku. Täitke veemahuti uuesti maksimaalse tasemeni puhta joogiveega ja pange täidetud mahuti masinasse. Asetage mahuti joogi väljalaskeava alla.

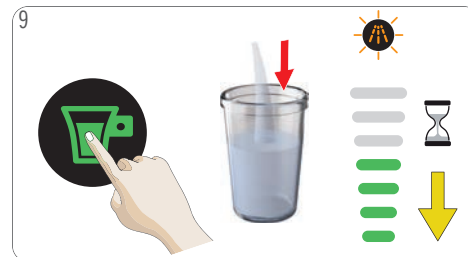

Puudutage käivitamise/peatamise tähist. Masin loputab jätkuvalt kuuma veega. Näidiku triibud hakkavad üksteise järel kustuma. Kui veemahuti on tühi, siis lõpetab masin loputamise.

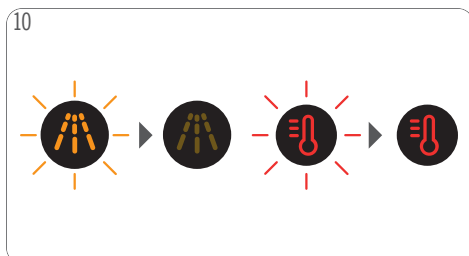

Katlakivi eemaldamise näidik lülitub välja, temperatuuri valik vilgub ja põleb ühtlaselt punasena, kui masin on kasutamiseks valmis.



Eemaldage nõu. Tühjendage ja puhastage anum. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Hoidke seda ohutus kohas hilisemaks puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks. Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Asetage kapslihoidik tagasi oma kohale.



Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage seda pehme kuiva lapiga.

10. TÕRKEOTSING

10.1 ORANŽ KATLAKIVI EEMALDAMISE MÄRGUTULI LÄHEB TÖÖLE



Oranž kattlakivi eemaldamise märgutuli läheb tööle.

1




See tähendab, et masinal on vaja teostada kattlakivieemaldus. Selleks järgige kattlakivieemalduse juhiseid. Vaadake peatükki 9. „Kattlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel” lk 18.

10.2 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS VESI ON OTSAS?



Joogi valmistamine peatub väljastamise keskel või ei alga üldse. Näidik vilgub valitud tasemel. Masinast ei tule vedelikku: Veepaak võib olla tühi.


1

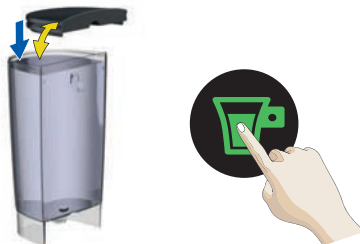


Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogivett. Vastasel juhul täitke see värsket joogiveega ja valmistamise jätkamiseks puudutage käivitamise/peatamise tähist. Kui vedelikku ikka välja voolama ei hakka, vaadake juhiseid peatükist 10.3 "MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?".

10. TÕRKEOTSING

10.3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?

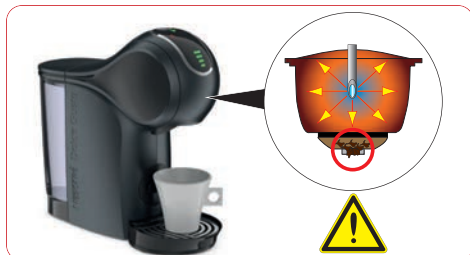

Masinast ei tule vedelikku: Kapsel võib olla ummistunud ning rõhu all.

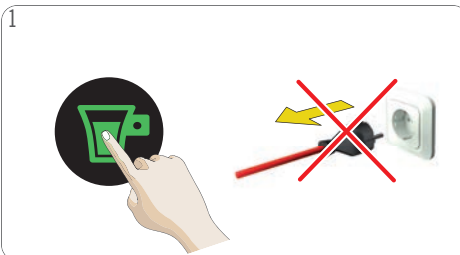

Hoidke masinat alati püstises asendis! Joogi valmistamise peatamiseks puudutage uuesti käivitamise/peatamise tähist. Ärge ühendage masinat vooluvõrgust lahti.



Ärge jooge kohvi! Avage lukustushoob. Masin vähendab rõhku. Eemaldage kapslihoidik. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



Proovige masinat kasutada ilma kapsliita. Kui vesi voolab, siis see tähendab, et kapsel oli vigane. Kasutage järgmist kapsliit. Kui ei, järgige peatükki 10.4. – MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?


10.4 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?



Kui vedelikku ei tule välja: pihusti võib olla ummistunud ja surve all.



Veenduge, et tilgaalus on tühi. Võtke puhastusnõel välja. Hoidke nõela lastele kättesaamatus kohas!

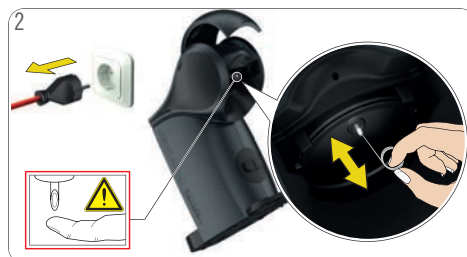

Eemaldage kapslihoidik. Avage lukustushoob. Puhastage pihusti puhastusnõela kasutades. Järgige peatükis 9. „Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel” lk 18 esitatud suuniseid.

10. TÕRKEOTSING


10.5 MITMESUGUST



Masinat ei saa sisse lülitada.




Kontrollige, kas toitepistik on korrektselt vooluvõrku ühendatud. Kui jah, siis kontrollige elektrivarustust.

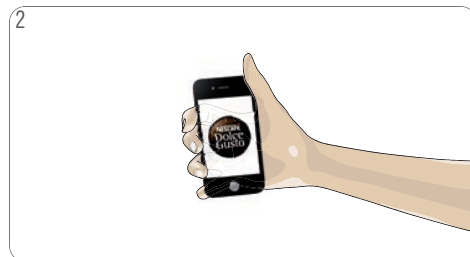

Kui masinat ei saa endiselt sisse lülitada, helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile. Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.




Kohvi väljalaskevast pritsib jooki.

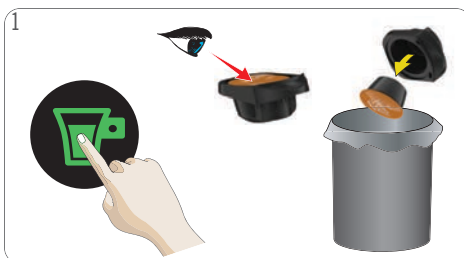

Joogi valmistamise peatamiseks puudutage käivitamise/peatamise tähist. Tõmmake kapslihoidik välja. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



Puhastage kapslihoidik. Asetage uus kapsel kapslihoidikusse ja sisestage hoidik tagasi masinasse.

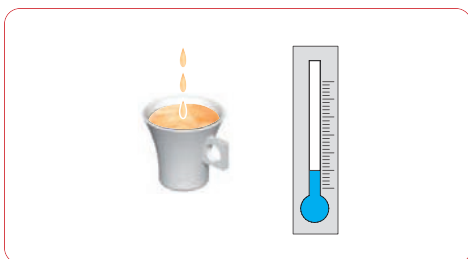


Kui jook väljub masinast tavapärasest aeglasemalt (tilkhaaval) või on tavapärasest jahedam, on vaja masinast katlakivi eemaldada.




Selleks järgige katlakivieemalduse juhiseid. Vaadake peatükki 9. „Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel” lk 18.

10. TÕRKEOTSING


10.5 MITMESUGUST

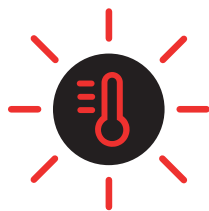

Temperatuuri valiku ikoon vilgub kiiresti.

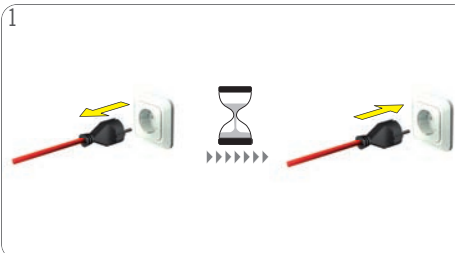


1
Kontrollige, ega kapsel pole ummistunud. Vt peatükki 10.3. „Masinast ei tule vedelikku – kas kapsel on ummistunud?” lk 21. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja oodake 20 minutit. Seejärel ühendage toitepistik vooluvõrku ja lülitage masin sisse.

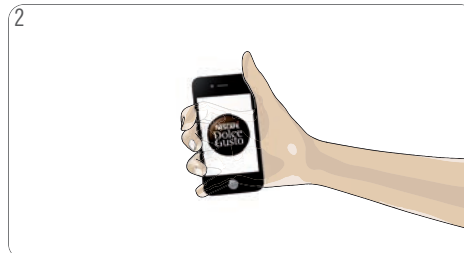


2
Kui temperatuuri valiku tähis vilgub endiselt kiiresti, helistage NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile. Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.



Vesi koguneb masina alla või ümber. Eemaldage joogi valmistamise ajal vesi kapslihoidiku ümbert.

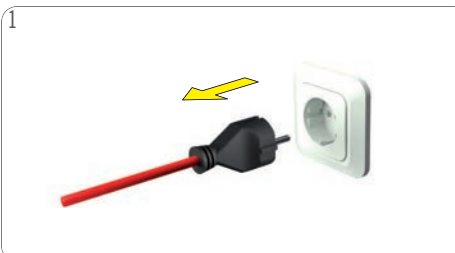

1
Eemaldage toitepistik vooluvõrgust!

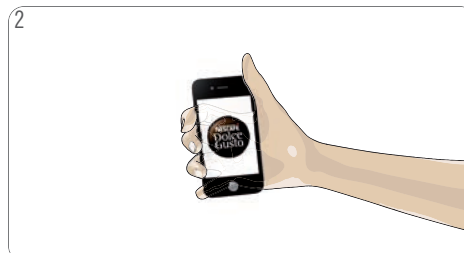

2
Helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti. Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.



Kohvi väljalaskevast pritsib loputamise või kattakivi eemaldamise ajal vett.



1
Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse.



INFOTELEFONID

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699