

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, βγάλτε όλα τα υλικά που περιέχει στο εσωτερικό, όπως χαρτόνια προστασίας, εγχειρίδια, πλαστικές σακούλες, κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από την πρίζα του ρεύματος στην οποία θα συνδεθεί.
- Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 10εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη, και επιπλέον ελεύθερος χώρος από το πάνω μέρος 10εκ.τουλάχιστον.
- Πριν την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια, με το θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία, τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να φύγει η οσμή “καινούργιου” και λίγος καπνός από την παρουσία προϊόντων για την προστασία των αντιστάσεων στη μεταφορά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.
- Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.

- Ο φούρνος έχει μελετηθεί για μαγείρεμα φαγητών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ούτε να τροποποιείται ή να μεταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο.
- Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, ελέγξτε την ακεραιότητα της πόρτας. Επειδή η γυάλινη πόρτα είναι εύθραυστη, συνιστάται να ζητήσετε την αντικατάστασή της σε περίπτωση που έχει ραγίσει, χαραχθεί ή γρατζουνιστεί. Επίσης, κατά τη χρήση της συσκευής, τον καθαρισμό και τις μετακινήσεις, αποφεύγετε να χτυπάτε την πόρτα, να την κλείνετε με δύναμη και να ρίχνετε κρύα υγρά πάνω στο κρύσταλλο όταν η συσκευή είναι ζεστή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια, σε ύψος τουλάχιστον 85εκ. μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτηρούνται προσε-

κτικά και θα εκπαιδευτούν σε ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και θα έχουν συνειδητοποίηση τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιτηρούνται. Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:
 - Το ηλεκτρικό της καλώδιο είναι ελαττωματικό
 - Η συσκευή έχει πέσει, παρουσιάζει εμφανείς βλάβες ή ανωμαλίες λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή κάθε κινδύνου, η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του περιβάλλοντος.
- Μη βάζετε ποτέ χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό στο θάλαμο της συσκευής και μην ακουμπάτε τίποτα στο πάνω μέρος της (εργαλεία, σχάρες, άλλα αντικείμενα).
- Μη βάζετε κανένα αντικείμενο στα στόμια αερισμού. Μην τα καλύπτετε.
- Ο φούρνος αυτός δεν είναι κατάλληλος για εντοχισμένη εγκατάσταση.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 - μην ασκείτε υπερβολική πίεση με βαριά αντικείμενο ή τραβώντας τη λαβή προς τα κάτω.
 - μη ακουμπάτε ποτέ στην επιφάνεια της ανοιχτής πόρτας, βαριά δοχεία ή ζεστά σκεύη που έχετε μόλις βγάλει από το φούρνο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Κάθε επαγγελματική και ακατάλληλη χρήση κατά παράβαση των οδηγιών, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: σε κουζίνες για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, μονάδες αγροτουρισμού,

Ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες μονάδες φιλοξενίας, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε πριν τον καθαρισμό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα χειρισμού εξ αποστάσεως.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί με την πίσω πλευρά κοντά στον τοίχο.
- Πριν τον καθαρισμό, σβήνεται πάντα τη συσκευή στρέφοντας το γενικό διακόπτη στη θέση "0" και αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.

- Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμοκρασία της πόρτας και των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους διακόπτες, τις χειρολαβές και τα πλήκτρα. Μην αγγίζετε ποτέ τις μεταλλικές επιφάνειες ή το κρύσταλλο του φούρνου. Εν ανάγκη χρησιμοποιήστε γάντια.
- Ο ηλεκτρικός φούρνος λειτουργεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα προϊόντα κοντά στο φούρνο ή κάτω από το έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από ντουλάπι ή ράφι ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, κουρτινάκια κλπ.
- Σε περίπτωση που το φαγητό ή εξαρτήματα της συσκευής πάρουν φωτιά, μην επιχειρείτε ποτέ να σβήσετε τις φλόγες με νερό. Αφήστε την πόρτα κλειστή, αποσυνδέστε το φις και σβήστε τις φλόγες με ένα βρεγμένο πανί.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τη ζωή.

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
- Η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Η πρίζα του ρεύματος έχει παροχή 16A και διαθέτει αγωγό

γείωσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο παραπάνω κανόνας ασφαλείας.

- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται και να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες του φούρνου. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προέκταση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, διαθέτει φις με γείωση και αγωγό γείωσης με διατομή τουλάχιστον ίση με τη διατομή του αγωγού γείωσης του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε ποτέ σε νερό ή σε άλλο υγρό το ηλεκτρικό καλώδιο, το φις του καλωδίου ή όλη τη συσκευή.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το Σέρβις του ή από εξειδικευμένο προσωπικό, ούτως ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.
- Για την προσωπική σας ασφάλεια, μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz

Απορροφούμενη ισχύς: 1800 W

Εξωτερικές διαστάσεις LxHxP: 535x405x355

Βάρος: περίπου 10kg



Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες EK:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A Θερμοστάτης

B Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

- C Χρονοδιακόπτης
- D Λυχνία
- E Κρυστάλλινη πόρτα
- F Σχάρα
- G Σχάρα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- H Ταψί
- I Χειρολαβή αφαίρεσης σχάρας (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- L Σούβλα
- M Χειρολαβή αφαίρεσης σούβλας
- N Δίσκος για ψίχουλα
- O Κάτω αντίσταση
- P Πάνω αντίσταση
- Q Οπή σούβλας
- R Στήριγμα σούβλας

ΟΔΗΓΟΙ

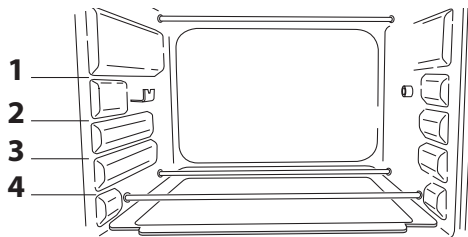

ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (C)

Το κουμπί χρονοδιακόπτη (C) μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι το μέγιστο των 120 λεπτών. Ο φούρνος δεν ξεκινά τη λειτουργία του αν ο χρόνος ψησίματος δεν έχει ρυθμιστεί και όταν του κουμπί του χρονοδιακόπτη είναι στη θέση "0". Για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος, στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα μέχρι το χρόνο που επιθυμείτε. Η λυχνία (D) ανάβει μόνο όταν έχει επιλεγεί ο χρόνος ψησίματος. Όταν περάσει ο χρόνος που έχει ρυθμιστεί, το κουμπί του χρονοδιακόπτη θα επιστρέψει στη θέση "0" και θα ακουστεί ένας ήχος. Ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα.

Ο χρόνος που έχει ρυθμιστεί μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ψησίματος, απλά περιστρέφοντας τη λαβή του χρονοδιακόπτη κατά το χρόνο που επιθυμείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χρονοδιακόπτη και χωρίς προκαθορισμένο χρόνο ψησίματος, στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη στη θέση ON. Σε αυτή την περίπτωση, ο φούρνος θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρις ότου το κουμπί του χρονοδιακόπτη να τοποθετηθεί στη θέση "0". Οι χρόνοι ψησίματος εξαρτώνται από την ποιότητα των προϊόντων, τη θερμοκρασία των τροφών και από το προσωπικό γούστο του καθενός.

ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (A)

Στρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη (A) δεξιόστροφα στη θερ-

μοκρασία που επιθυμείτε. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι τους 230°C.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (B)

Ενεργοποιώντας αυτό το διακόπτη, επιλέγονται οι διαθέσιμες λειτουργίες για το ψήσιμο. Στο ψήσιμο με αέρα, στον παραδοσιακό φούρνο και το γκριλ, συνιστάται να προθερμαίνεται πάντα το φούρνο για 5 λεπτά στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία, ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι:

ΞΕΠΑΓΩΜΑ (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Για ένα καλό ξεπάγωμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει:

- να εισάγετε το ταψί (H) στον οδηγό 4, τη σχάρα (F) στον οδηγό 3 και να ακουμπήσετε επάνω τα τρόφιμα που θέλετε να ξεπαγώσετε.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .
- Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη (A) στη θέση "•".
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
- Για το ψήσιμο κατεψυγμένων τροφών, συμβουλευτείτε τους χρόνους που αναφέρονται στις συσκευασίες των προϊόντων.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΖΕΣΤΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

- εισάγετε το ταψί (H) στον οδηγό 3 και τοποθετήστε επάνω το φαγητό.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .
- Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη (A) στη θέση .
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα. Συνιστάται να μην αφήνεται για πολύ το φαγητό στο φούρνο, γιατί μπορεί να στεγνώσει.
- Χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λαβή (I) (αν υπάρχει) για να αφαιρέσετε τη σχάρα ή το ταψί από το φούρνο, αν είναι ακόμη ζεστά.

ΗΠΙΟ ΨΗΣΙΜΟ

Αυτή η λειτουργία ενδείκνυται για τη ζαχαροπλαστική και τις τούρτες με γλάσο. Δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα και για το τελείωμα του ψησίματος φαγητών στη βάση του ή για ψήσιμο που απαιτεί θερμότητα κυρίως στο κάτω μέρος.

- εισάγετε το ταψί (H) στον οδηγό 3 και τοποθετήστε επάνω το φαγητό που θέλετε να ψήσετε.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε από 100°C ως 160°C, στρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη (Α).
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
- Χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λαβή (I) (αν υπάρχει) για να αφαιρέσετε τη σχάρα ή το ταψί από το φούρνο, αν είναι ακόμη ζεστά.



ΨΗΣΙΜΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για όλα τα είδη ψαριού, για γεμιστά λαχανικά, για γλυκά με μαρέγκα και για γλυκά που απαιτούν μεγάλους χρόνους ψήσιματος (πάνω από 60 λεπτά). Ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε τη σχάρα (F) ή το ταψί (H) στον οδηγό.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, στρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη (Α).
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
- Αφού προθερμάνετε το φούρνο για 5 λεπτά, τοποθετήστε το φαγητό που θα ψήσετε.
- Χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λαβή (I) (αν υπάρχει) για να αφαιρέσετε τη σχάρα ή το ταψί από το φούρνο, αν είναι ακόμη ζεστά.



ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ψήσετε κρέας, πίτσα και ψωμί.

- Εισάγετε τη σχάρα (F) στον οδηγό που επιθυμείτε και τοποθετήστε επάνω το φαγητό που θέλετε να ψήσετε.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, στρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη (Α).
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
- Χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λαβή (I) (αν υπάρχει) για να αφαιρέσετε τη σχάρα ή το ταψί από το φούρνο, αν είναι ακόμη ζεστά.



ΓΚΡΙΛ

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ψήσετε τoστ, ψάρι, μπριζόλες και λαχανικά.

- Βάλτε το φαγητό προς ψήσιμο επάνω στη σχάρα (F) και

τοποθετήστε πάνω στο ταψί (H), και στη συνέχεια εισάγετε στον οδηγό 1.


- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .
- Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη (Α) στη θέση 230
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
- Γυρίστε στα μισά του χρόνου.
- Χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λαβή (I) (αν υπάρχει) για να αφαιρέσετε τη σχάρα ή το ταψί από το φούρνο, αν είναι ακόμη ζεστά.




ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΣΟΥΒΛΑ

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για ψήσιμο στη σούβλα, για κοτόπουλα και γενικά, πουλερικά, χοιρινό και μοσχάρι.

- Τοποθετήστε την τροφή στη σούβλα (L) και μπλοκάρτε με τις πιρούνες (δέστε καλά το κρέας με σπάγκο κουζίνας για καλύτερα αποτελέσματα).

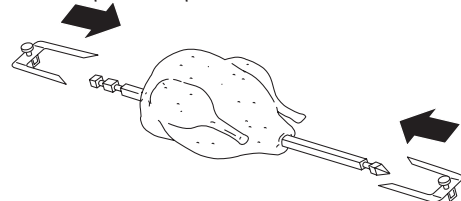

- Τοποθετήστε το ταψί (H) στον οδηγό 4, και τη σούβλα (L) στην αντίστοιχη οπή (Q) και στο στήριγμα (R).

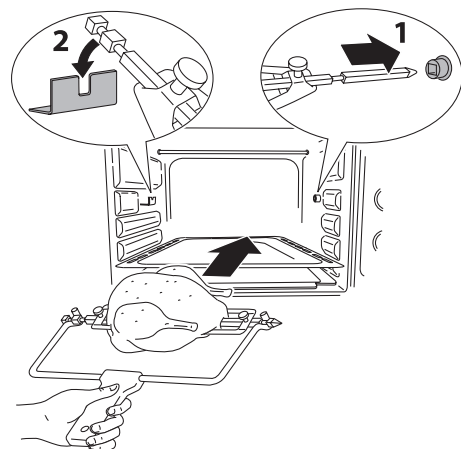

- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση .
- Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη (Α) στη θέση 230
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (C) στη θέση ON ο ή στο χρόνο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.

- Μόλις περάσει ο χρόνος ψησίματος και αφού βεβαιωθείτε ότι το φαγητό έχει ψηθεί καλά, μπορείτε να βγάλετε τη σούβλα (L) με τη λαβή για την αφαίρεση της σούβλας (M).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΜΠΑ (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (B) στη θέση

 για να ανάψει η εσωτερική λάμπα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο τακτικός καθαρισμός αποτρέπει τη δημιουργία καπνών και δυσάρεστων οσμών κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αφαιρείτε πάντα το φινιρίσμα από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ σε νερό. Μην πλένετε κάτω από νερό. Η σχάρα (F), το ταψί (H) και ο δίσκος για τα ψιχουλά

(N) πλένονται κανονικά σκεύη, είτε στο χέρι είτε στο πλυντήριο πιάτων. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, χρησιμοποιείτε πάντα υγρό σφουγγάρι. Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών προϊόντων που προκαλούν βλάβες στο φινιρίσμα της επιφάνειας. Δώστε προσοχή ώστε να μη διεισδύσει νερό ή υγρό σαπουνί μέσα στις οπές στη δεξιά πλευρά του φούρνου. Για τον καθαρισμό του φούρνου εσωτερικά μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα και μην τρίβετε τα τοιχώματα με αιχμηρά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά υγρά απορρυπαντικά, μη διαβρωτικά. Μην τοποθετείτε τις πιρούνες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα στα ανοίγματα δεξιά ή πίσω στο φούρνο. Αφαιρέστε το δίσκο για τα ψιχουλά (N) τραβώντας προς το μέρος σας. Αν αυτό είναι δύσκολο, βρέξτε τα εξωτερικά μέρη του δίσκου. Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε καλά και στη συνέχεια τοποθετήστε στη θέση του το δίσκο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

συνταγή	Ε0 4035				Ε0 4055			
	διακόπτης επιλογής λειτουργίας	κουμπί θερμοστάτη	κουμπί χρονοδιακόπτη	θέση σχάρα/ταψί	διακόπτης επιλογής λειτουργίας	κουμπί θερμοστάτη	κουμπί χρονοδιακόπτη	θέση σχάρα/ταψί
κικ λορέν		200°	40 - 45	3		200°	35 - 40	3
πίτσα		200°	30 - 35	3		200°	30 - 35	3
κατεψυγμένη πίτσα		200°	15 - 20	3		200°	15 - 20	3
κανελόνια		200°	55 - 60	4		200°	55 - 60	4
λαζάνια		200°	55 - 60	4		200°	55 - 60	4
κοτόπουλο ολόκληρο		230°	120	-		230°	120	-
χοιρινό ψητό		230°	100	-		230°	100	-
σουβλάκια		200°	35 - 40	3		200°	35 - 40	3
ψάρι στο φούρνο		180°	35 - 40	3		180°	35 - 40	3
κατεψυγμένες πατάτες		200°	50 - 55	3		200°	45 - 50	3
φρέσκες πατάτες		200°	55 - 60	3		200°	50 - 55	3
πάστα φλώρα		200°	40 - 45	3		200°	35 - 40	3
πάστα φλώρα ναπολιτάνα		200°	55 - 60	3		200°	55 - 60	3
κέικ		200°	25 - 30	3		200°	20 - 25	3

Οι χρόνοι ψησίματος εξαρτώνται από την ποιότητα των προϊόντων, τη θερμοκρασία των τροφών και από το προσωπικό γούστο του καθενός.