

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή De'Longhi.
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για την ανάνηψη των οδηγιών χρήσης που θα σας χρησιμεύσουν για να αποφύγετε καταστάσεις κινδύνου ή βλάβες στη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις επισημαίνονται με τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, σοβαρός τραυματισμός, εγκαύματα, πυρκαγιά ή βλάβη της συσκευής.



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος! Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 - η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου,
 - Η πρίζα του ρεύματος έχει παροχή 16A και διαθέτει γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας πρόληψης των ατυχημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό

καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με επιφάνειες της συσκευής που θερμαίνονται κατά τη χρήση. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.

- Πριν φυλάξετε τη συσκευή ή αφαιρέσετε τις πλάκες ψήσιματος και πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήνετε τη συσκευή τοποθετώντας το διακόπτη στο "0" και αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις που πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μισάνοιχτη θέση.
- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0".



Προσοχή!

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για το ψήσιμο φαγητών. Επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό ούτε να γίνεται καμία επέμβαση.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται για χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων,

γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν ή άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς. Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και μην την αφήνετε σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τις πλάκες ψησίματος.
- Φυλάξτε τη συσκευή μόνον αφού κρυώσει εντελώς.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.



Σημείωση:

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην ψήνετε φαγητά τυλιγμένα σε πλαστικές μεμβράνες, σε αλουμινόχαρτο ή σε σακούλες πολυαιθυλενίου.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ υψηλή.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή (2) ή γάντια, εάν χρειάζεται.

- Αφαιρέστε ή αλλάξτε τις πλάκες ψησίματος μόνο όταν κρυώσει η συσκευή.

CE Η συσκευή συμμορφούται με τις ακόλουθες οδηγίες ΕΚ:

- Κανονισμός ΕΟΚ 1275/2008 σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής.
- Οδηγία 2006/95/ΕΚ σχετικά με τη χαμηλή τάση, όπως τροποποιήθηκε.
- Οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜ), όπως τροποποιήθηκε.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

Διάθεση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1. Βάση και καπάκι:** στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με αυτορυθμιζόμενο καπάκι.
- 2. Χειρολαβή:** στιβαρή χειρολαβή από χυτό μέταλλο για ρύθμιση του καπακιού αναλόγως με το πάχος των φαγητών.
- 3. Αφαιρούμενες πλάκες:** αντικολητικές πλάκες που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και καθαρίζονται εύκολα.
 - a. Πλάκες Grill:** ιδανικές για να ψήνετε μπριζόλες, μπιφτέκια, κοτόπουλο και λαχανικά.
 - b. Λείες πλάκες:** για τέλειες κρέπες, αυγά, μπέικον και οστρακόδερμα.
- 4. Διακόπτης επιλογής λειτουργιών:** τοστιέρα, grill/barbecue, λείες πλάκες.
- 5. Διακόπτης θερμοστάτη τοστιέρας:** ρυθμίζει τη θερμοκρασία από 80 έως 230 βαθμούς.
- 6. Διακόπτης θερμοστάτη λείας πλάκας:** ρυθμίζει τη θερμοκρασία από τη θέση 1 έως τη θέση 5.
- Ενδεικτική λυχνία αναμμένης συσκευής.
- Ενδεικτική λυχνία τοστιέρας έτοιμης προς χρήση.
- Ενδεικτική λυχνία έτοιμης προς χρήση.
- 10. Δοχεία για λίπη:** συγκεντρώνουν τα λίπη και πλένονται

στο πλυντήριο πιάτων.

11. **Εργαλείο καθαρισμού:** βοηθάει τον καθαρισμό των πλακών μετά τη χρήση.
12. **Μπουτόν απελευθέρωσης πλάκας:** πιέστε για να απελευθερώσετε και να αφαιρέσετε την πλάκα.
13. **Μοχλός απελευθέρωσης μεντεσέ:** επιτρέπει το πλήρες άνοιγμα του καπακιού για ψήσιμο σε οριζόντια θέση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρώτη χρήση

Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και τις διαφημιστικές ετικέτες από την πλάκα. Πριν πετάξετε τα υλικά της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα εξαρτήματα της νέας συσκευής. Συνιστάται να φυλάξετε το κουτί και τα υλικά της συσκευασίας για μελλοντικές χρήσεις.

 **Σημείωση:** τα δοχεία για λίπη βρίσκονται έξω από το αριστερό προστατευτικό φελιζόλ. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τα υπολείμματα σκόνης από τη μεταφορά καθαρίζοντας τη βάση, το καπάκι και τους διακόπτες με ένα υγρό πανί.

Καθαρίστε καλά τις πλάκες ψησίματος, τα δοχεία για λίπη και το εργαλείο καθαρισμού. Οι πλάκες, τα δοχεία για λίπη και η σπάτουλα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.


Τοστιέρα (χρησιμοποιήστε τις πλάκες grill)

Η λειτουργία τοστιέρας είναι ιδανική για να ψήνετε μπιφτέκια, κρέας χωρίς κόκαλο και σε λεπτές φέτες, λαχανικά και σάντουιτς. Η λειτουργία “τοστιέρα” είναι ιδανική για ψήσιμο φαγητών σε μικρό χρονικό διάστημα και με υγιεινό τρόπο.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία τα φαγητά ψήνονται γρήγορα γιατί έρχονται σε επαφή με τις πλάκες και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα (βλέπε εικόνα). Οι αυλακώσεις της πλάκας και το άνοιγμα στη γωνία επιτρέπουν την αποστράγγιση του

λίπους από το φαγητό.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη λειτουργία “τοστιέρα”,

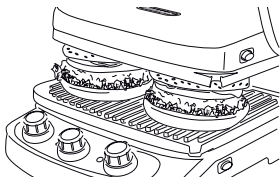


συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις πλάκες grill. Ακουμπήστε το καπάκι ομοιόμορφα στο πάνω μέρος του φαγητού έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία ψησίματος. Η συσκευή διαθέτει μια ειδική χειρολαβή και ένα μεντεσέ που επιτρέπουν

τη ρύθμιση του καπακιού αναλόγως με το πάχος του φαγητού. Μπορείτε να ψήσετε με εξίσου τέλεια αποτελέσματα πατάτες σε λεπτές φέτες και μοσχαρίσιες μπριζόλες μεγάλου πάχους. Εάν θέλετε να ψήσετε περισσότερα φαγητά ταυτόχρονα με τη λειτουργία “τοστιέρα”, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα φαγητά έχουν το ίδιο πάχος, έτσι ώστε το καπάκι να κλείνει ομοιόμορφα.

Λειτουργία barbecue με πλάκες grill (χρησιμοποιήστε τις πλάκες grill)

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως grill/barbecue για να ψήσετε μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλο (αποφεύγετε τα κομμάτια με κόκαλο γιατί δεν ψήνονται ομοιόμορφα) και ψάρι. Η λειτουργία grill/barbecue αποτελεί τον απλούστερο τρόπο χρήσης της συσκευής. Οι πλάκες βρίσκονται σε ανοιχτή θέση και έτσι έχετε διαθέσιμη διπλή επιφάνεια ψησίματος (βλέπε εικόνα).

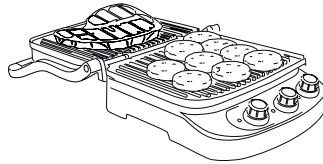


Μπορείτε να ψήσετε διάφορα φαγητά σε χωριστές πλάκες χωρίς να αναμειγνύονται

οι οσμές ή να ψήσετε μεγαλύτερη ποσότητα από το ίδιο φαγητό. Η θέση grill/barbecue σας επιτρέπει να ψήσετε ποικιλία κομμάτια κρέατος διαφορετικού πάχους, το καθένα με το βαθμό ψησίματος που προτιμάτε.

Στη θέση grill/barbecue η συσκευή έχει το καπάκι εντελώς ανοιχτό, έτσι ώστε να δημιουργείται μια διπλή επίπεδη επιφάνεια ψησίματος. Στη θέση αυτή πρέπει να γυρίζετε τα φαγητά κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στη θέση grill/barbecue, πρέπει να τοποθετήσετε τις πλάκες grill.

Λειτουργία barbecue με λείες πλάκες (μόνο στο μοντέλο CGH902)

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με λεία πλάκα για να ψήσετε κρέπες, αυγά, τυριά, τηγανίτες και αλλαντικά για το πρωινό (βλέπε εικόνα). Η λειτουργία με λεία πλάκα είναι ιδανική

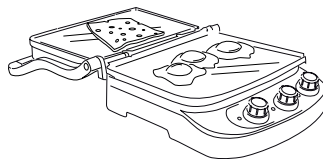

για ένα υπέροχο πρωινό για δύο ή για όλη την οικογένεια. Η μεγάλη επιφάνεια ψησίματος

σας επιτρέπει να ψήνετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά ή μεγαλύτερη ποσότητα από το ίδιο φαγητό. Όταν χρησιμοποιείτε

τη συσκευή με τη λεία πλάκα, το καπάκι πρέπει να ανοίξει εντελώς δημιουργώντας έτσι μια διπλή επίπεδη επιφάνεια ψησίματος. Στη θέση αυτή πρέπει να γυρίζετε τα φαγητά κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις λείες πλάκες.

ΧΡΗΣΗ

Αφού προετοιμάσετε σωστά τη συσκευή και είστε έτοιμοι για το ψήσιμο, γυρίστε το διακόπτη επιλογής αριστερά για να επιλέξετε τη λειτουργία barbecue με λεία πλάκα ή με πλάκα grill ή δεξιά για να επιλέξετε τη λειτουργία τostiέρα.

Όταν γυρίσετε το διακόπτη επιλογής σε μία από τις δύο θέσεις, ανάβει μια κόκκινη λυχνία που υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι αναμμένη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως τostiέρα, γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη πλάκας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασίες από 80°C έως 230°C. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως barbecue με λεία πλάκα, γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη λείας πλάκας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να επιλέξετε από τη θέση 1 έως τη θέση 5.

Αναλόγως με την επιλεγμένη θερμοκρασία, μπορεί να χρειαστούν έως 8 λεπτά για να θερμανθεί η συσκευή.

Όταν ο θερμοστάτης φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ανάβει μια πράσινη λυχνία που υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής είναι φυσιολογικό η λυχνία να ανάβει και να σβήνει συνεχώς, υποδηλώνοντας ότι ο θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Οι διακόπτες θερμοστάτη χρησιμεύουν για να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία της επιφάνειας ψησίματος.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αναλόγως με τον τύπο του φαγητού. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Για να ανοίξετε τη συσκευή, πιάστε το μαύρο πλαστικό τμήμα της χειρολαβής που παραμένει κρύο.

Αντίθετα, τα εξαρτήματα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Αποφύγετε την επαφή κατά τη διάρκεια του ψησίματος ή αμέσως μετά.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θέση του καπακιού κατά τη διάρκεια του ψησίματος, χρησιμοποιείτε πάντα ένα γάντι φούρνου για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Η υποδοχή της κάτω πλάκας είναι πλαστική και, μολονότι μπορεί να θερμανθεί πολύ, δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει (τουλάχιστον για 30 λεπτά).



Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να απελευθερώσει μια ελαφρά οσμή και

λίγος καπνός. Είναι κάτι φυσιολογικό και συνηθισμένο σε όλες τις συσκευές με αντικαλλητικές πλάκες. Η συσκευή συνοδεύεται από μια μαύρη σπάτουλα καθαρισμού που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να καθαρίζετε τις πλάκες μετά τη χρήση, αφού κρυώσει εντελώς η συσκευή (χρειάζονται τουλάχιστον 30 λεπτά). Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής της σπάτουλας όταν οι πλάκες είναι ακόμη ζεστές, υπάρχει κίνδυνος να λειώσει το πλαστικό της.

ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ακουμπήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια, στην οποία θέλετε να ψήσετε. Η συσκευή μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες τρεις θέσεις:

Κλειστή θέση - Η πάνω πλάκα/καπάκι ακουμπά πάνω στην κάτω πλάκα/βάση. Είναι η αρχική θέση ψησίματος όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως τostiέρα.

Ανοιχτή θέση - Η πάνω πλάκα/καπάκι είναι ανοιχτή και βρίσκεται σε θέση 100° ως προς τη βάση. Πρέπει να ανοίξετε το καπάκι σε αυτή τη θέση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως τostiέρα. Για να ρυθμίσετε το καπάκι στη θέση αυτή, αρκεί να το ανασηκώσετε με τη χειρολαβή έως ότου ασφαλίσει.

Το καπάκι προσαρμόζεται αυτόματα στο πάχος του τροφίμου πάνω στην πλάκα. Το καπάκι παραμένει σε ανοιχτή θέση έως ότου κατεβάσετε τη χειρολαβή. Στο σημείο αυτό το καπάκι απελευθερώνεται και κατεβαίνει για να έλθει σε επαφή με τα φαγητά για ψήσιμο. Με αυτόν τον τρόπο τα φαγητά ψήνονται ομοιόμορφα και από τις δύο πλευρές. Όταν ανασηκώσετε τη χειρολαβή μετά το τέλος του ψησίματος, το καπάκι μένει σε θέση παράλληλη ως προς τη βάση. Για να το επαναφέρετε σε κάθετη θέση, πρέπει να κλείσετε τη συσκευή αφού αφαιρέσετε τα φαγητά και να το ανοίξετε πάλι.

Επίπεδη θέση (εντελώς ανοιχτή) - Η πάνω πλάκα/καπάκι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα/βάση.

Η κάτω και η πάνω πλάκα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σχηματίζοντας μια μεγάλη επιφάνεια ψησίματος.

Στη θέση αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως barbecue με την πλάκα grill ή με τη λεία πλάκα. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή στη θέση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μοχλό απελευθέρωσης του μεντεσέ στη δεξιά πλευρά. Πιάστε τη χειρολαβή με το αριστερό χέρι και με το δεξί τραβήξτε προς το μέρος σας το μοχλό απελευθέρωσης. Πιέστε προς τα πίσω τη χειρολαβή έως ότου ανοίξει εντελώς το καπάκι και ακουμπήσει στην επιφάνεια στήριξης. Η συσκευή παραμένει στη θέση αυτή

έως ότου κλείσετε το καπάκι. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε ανοιχτή θέση και θέλετε να την φέρετε σε επίπεδη θέση, τραβήξτε απαλά τη χειρολαβή προς το μέρος σας και ανασηκώστε το μοχλό απελευθέρωσης του μεντεσέ. Πιέστε προς τα πίσω τη χειρολαβή έως ότου ανοίξει εντελώς το καπάκι σε επίπεδη θέση. Εάν ανασηκώσετε ελαφρώς τη χειρολαβή πριν τραβήξετε το μοχλό απελευθέρωσης, μειώνεται η πίεση στο μεντεσέ και διευκολύνεται το άνοιγμα.

Τοποθέτηση των πλακών ψησίματος

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη θέση (βλ. οδηγίες) με τους διακόπτες μπροστά σας. Τοποθετήστε τις πλάκες μία-μία. Κάθε πλάκα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην πάνω ή κάτω θέση και φέρει την ένδειξη “πάνω” ή “κάτω”. Πιάστε την κάτω πλάκα με την ένδειξη για την αντίσταση προς τα κάτω.

Κοιτάζοντας την πλάκα, το άνοιγμα για την αποστράγγιση των λιπών πρέπει να βρίσκεται στην εμπρός δεξιά γωνία.

Εντοπίστε τα μεταλλικά στηρίγματα στο κέντρο της υποδοχής. Γύρτε το πίσω μέρος της πλάκας και ευθυγραμμίστε την ένδειξη στο πίσω μέρος της πλάκας με τα μεταλλικά στηρίγματα.

Μετακινήστε την πλάκα στα στηρίγματα και πιέστε προς τα κάτω την εμπρός πλευρά της πλάκας για να ασφαλίσει. Γυρίστε τη συσκευή και τοποθετήστε την πάνω πλάκα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Για να αφαιρέσετε τις πλάκες

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη θέση (βλ. οδηγίες)

Εντοπίστε στη μία πλευρά τα μπουτόν απελευθέρωσης των πλακών. Πιέζοντας με δύναμη το μπουτόν, η πλάκα τινάζεται έξω από τη βάση. Πιάστε την πλάκα με τα δύο χέρια, μετακινήστε την κατά μήκος των μεταλλικών στηριγμάτων και αφαιρέστε την από τη βάση. Πιέστε και το άλλο μπουτόν απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε τη δεύτερη πλάκα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.



Αφαιρέστε ή αλλάξτε τις πλάκες ψησίματος μόνο όταν κρυώσει η συσκευή.

Τοποθέτηση των δοχείων για λίπη

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως τοστιέρα, χρειάζεται μόνο ένα δοχείο για λίπη. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το άνοιγμα για την αποστράγγιση του λίπους. Τα λίπη των φαγητών τρέχουν από το άνοιγμα της πλάκας και συγκεντρώνονται στο δοχείο.

Μετά το ψήσιμο, φροντίστε για τη σωστή διάθεση του λίπους. Τα δοχεία για λίπη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Όταν

χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως grill/barbecue ή με λεία πλάκα, πρέπει να χρησιμοποιείτε και τα δύο δοχεία.

Τοποθετήστε από ένα δοχείο στη γωνία της κάθε πλάκας, κάτω από το άνοιγμα για την αποστράγγιση του λίπους.

Αφού ετοιμάσετε τη συσκευή, συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Στο σημείο αυτό μπορείτε να αρχίσετε το ψήσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση από το χρήστη

- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία που μπορεί να χαράξουν τις αντικολητικές πλάκες. Χρησιμοποιείτε αντιθέτως ξύλινα εργαλεία ή από πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα.
- Μην αφήνετε πλαστικά εργαλεία σε επαφή με τις θερμές πλάκες, συμπεριλαμβανομένης της σπάτουλας καθαρισμού.
- Ανάμεσα σε δύο ψησίματα, καθαρίστε τα υπολείμματα φαγητού από το άνοιγμα αποστράγγισης λιπών για να συγκεντρωθούν στο δοχείο, στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με χαρτί κουζίνας και ξεκινήστε το επόμενο ψήσιμο.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει (τουλάχιστον για 30 λεπτά).

Καθαρισμός και φροντίδα



Σημείωση: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.

Στο τέλος του ψησίματος, γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση “0” και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 30 λεπτά.

Χρησιμοποιήστε την ειδική σπάτουλα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού από τις πλάκες.

Η σπάτουλα μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.

Αδειάστε τα δοχεία για λίπη. Τα δοχεία για λίπη μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.

Πιέστε τα μπουτόν απελευθέρωσης των πλακών για να τις αφαιρέσετε από τη συσκευή. Πριν τις αγγίξετε, βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες έχουν κρυώσει εντελώς (χρειάζονται τουλάχιστον 30 λεπτά). Οι πλάκες ψησίματος μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, ωστόσο το συχνό πλύσιμο στο πλυντήριο μπορεί να μειώσει την ποιότητα της κεραμικής επένδυσης.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τις πλάκες.