

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επίτηρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.
Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φως, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.**
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- Το κύκλωμα της συσκευής περιέχει τη



σωστή ποσότητα ειδικού λαδιού και οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον από το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Κάθε ενδεχόμενη διαρροή λαδιού πρέπει να επισημαίνεται στο Σέρβις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τη συνημμένη εγγύηση.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλοριφέρ κοντά σε μανιέρες, νιπτήρες, ντους ή πισίνες.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί προκαλέσει εγκαύματα.

- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης γιατί κατά τη χρήση του καλοριφέρ μπορούν να υπερθερμανθούν.




Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλοριφέρ για το στέγνωμα των ρούχων.
- Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω στο καλοριφέρ όταν είναι ζεστό.
- Συνιστάται να μην αφήνετε το καλοριφέρ εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα γιατί τα ισχυρά ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τοίχους ή άλλα αντικείμενα.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να λειτουργήσει με το θερμοστάτη στο μέγιστο τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να εξαλείψετε την οσμή της καινούργιας συσκευής.
- Μια μικρή έξοδος καπνού λόγω των προστατευτικών υαλινών που εφαρμόζονται στις αντιστάσεις πριν τη μεταφορά πρέπει να θεωρείται φυσιολογική.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου ή εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρόσβαση στο φως και την πρίζα να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για τον επαναπρογραμματισμό της συσκευής απευθυνθείτε στο Σέρβις, όπως υποδεικνύεται στη συνημμένη εγγύηση.

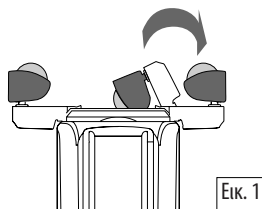

Προσοχή


Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντα σε κατακόρυφη θέση (τροχοί στο κάτω μέρος, χειριστήρια στο πάνω). Οποιαδήποτε διαφορετική θέση μπορεί να είναι επικίνδυνη!

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
 - Ελέγξτε επίσης την ισχύ των ασφαλειών.
- ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.**

Το καλοριφέρ πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα 230-240 V AC με σωστή πολικότητα και σε άριστη κατάσταση. Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το καλοριφέρ.

Διάθεση της συσκευής

 Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το καλοριφέρ της De'Longhi. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβες στη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Διακόπτης θερμοστάτη
- B** Ενδεικτική λυχνία
- C** Χρονοδιακόπτης
- D** Τροχούς
- E** Επιλογέας ισχύος

ΧΡΗΣΗ

Μοντέλα με σύστημα "easy wheel"

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ύφασμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή. Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω (Εικ. 1).

Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

Τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε το καλοριφέρ στο δάπεδο κάτω από το ψυχρότερο παράθυρο του δωματίου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο προτιμάτε.

Το καλοριφέρ μειώνει στο ελάχιστο τη δημιουργία ψυχρών ρευμάτων. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.

Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη έως τη θέση μέγιστης ισχύος και ανάψτε το καλοριφέρ χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ισχύος σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση 1 που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).
- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση 2 που αντιστοιχεί στην ενδιάμεση ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).
- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση 3 που αντιστοιχεί στη ΜΕΓΙΣΤΗ ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).



Σημείωση: Για οικονομικότερη χρήση, όταν η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορείτε να

χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ή την ενδιάμεση ισχύ (1 ή 2).

Ρυθμιση θερμοστάτη

Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το θερμοστάτη δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ένα "κλικ" και αφήστε τον στο σημείο αυτό. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Στις ενδιάμεσες εποχές ή τις ημέρες που δεν κάνει πολύ κρύο, εάν το μοντέλο του καλοριφέρ σας διαθέτει τρία επίπεδα ισχύος, μπορείτε να επιλέξετε τη χαμηλότερη ισχύ για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Λειτουργία απόψυξης

Με το θερμοστάτη στη θέση **X** και τον επιλογέα ισχύος στο μέγιστο, η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

i **Σημείωση:** Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση "0".

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο χρονοδιακόπτης, όπως όλα τα ρολόγια, πρέπει να ρυθμιστεί στην ακριβή ώρα.

Εάν, για παράδειγμα, η ώρα είναι 9:30 το πρωί, γυρίστε το δίσκο του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα (προς την κατεύθυνση του βέλους) έως ότου ευθυγραμμιστεί η ένδειξη 9:30 με το δείκτη αναφοράς.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

Ο χρονοδιακόπτης είναι ένα κοινό ηλεκτρικό ρολόι και λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος.

Εάν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη διακόπτεται και εν συνεχεία απαιτεί επαναρύθμιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Βλ. εικόνα παρακάτω:

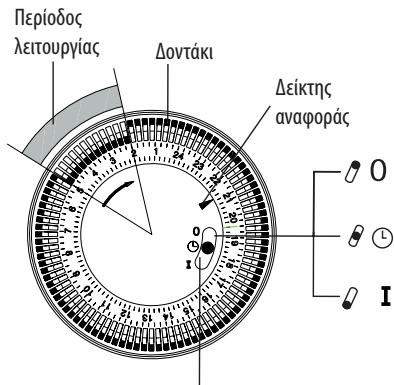

Επιλογέας (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

- 0 Χειροκίνητη λειτουργία
- I Προγραμματισμένη λειτουργία
- II Συσκευή σβηστή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο χρονοδιακόπτης αποτελείται από 96 δοντάκια, κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε χρόνο 15 λεπτών. Μπορείτε να προγραμματίσετε το άναμμα και το σβήσιμο της συσκευής στις επιθυμητές ώρες. Ο προγραμματισμός με το χρονοδιακόπτη επιτυγχάνεται με προσέγγιση 15 λεπτών και μπορείτε να προγραμματίσετε έως 48 κύκλους (κάθε κύκλος αποτελείται από ένα άναμμα και ένα σβήσιμο) σε χρόνο 24 ωρών. Τα δοντάκια μπορούν να πιεστών προς τα κάτω ή να τραβηχτούν προς τα πάνω με τα δάχτυλα. Όταν ένα δοντάκι είναι πατημένο προς το κέντρο του δίσκου, το καλοριφέρ ανάβει στον αντίστοιχο χρόνο των 15 λεπτών. Εάν το δοντάκι είναι τραβηγμένο προς τα έξω, το καλοριφέρ μένει σβηστό στην αντίστοιχη περίοδο.

Λειτουργία με χρονοδιακόπτη

- A) Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
- B) Γυρίστε το δίσκο δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα (βλ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ).
- C) Πιέστε προς τα έξω τα δοντάκια που αντιστοιχούν στην περίοδο κατά την οποία το καλοριφέρ δεν θέλετε να λειτουργεί. Στην εικόνα του παραδείγματος το καλοριφέρ θα λειτουργήσει από τις 2:00 έως τις 5:00.
- D) Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στην επιθυμητή θέση (1, 2 ή 3)
- E) Αφού ρυθμίσετε τα δοντάκια για τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας, το καλοριφέρ θα ανάβει και θα

σβήνει αναλόγως με τη ρύθμιση.


- F) Ο χρονοδιακόπτης διατηρεί τη σωστή ρύθμιση του ρολογιού, έως ότου το φως του καλοριφέρ παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα.

υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών ή ηλεκτροπληξίας. Καλέστε το πλησιέστερο Σέρβις (βλ. κατάλογο Σέρβις).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς "

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (μόνο για τα μοντέλα με επιλογή)

Αν θέλετε να αποκλείσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση I (βλ. εικόνα). Για να επιστρέψετε στην προγραμματισμένη λειτουργία τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση .

i **Σημείωση:** όταν ο επιλογέας είναι στη θέση 0 η συσκευή είναι σβηστή. Στις θέσεις I και 0 ο χρονοδιακόπτης ενημερώνεται για την τρέχουσα ώρα.

Σύστημα ασφαλείας

Ένα σύστημα ασφαλείας σβήνει το καλοριφέρ σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Για την επαναλειτουργία του καλοριφέρ, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει το καλοριφέρ. Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή διαλύτες.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή αμφιβολιών μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
H συσκευή δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το φως και ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά.- Ελέγξτε για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων.- Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none">- Συνδέστε το φως στην πρίζα.- Αφαιρέστε τα εμπόδια και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.- Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.