

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Πλήκτρο ON/STAND-BY
- B** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- C** Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης
- D** Πλήκτρο λειτουργίας "ECO"
- E** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- F** Πλήκτρο MODE (για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- G** Δέκτης του τηλεχειριστηρίου
- H** Ενδεικτική λυχνία
- I** Γρίλια εισόδου αέρα
- J** Φίλτρο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες στήριξης αρκεί να είναι οριζόντιες.
Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα αποφεύγοντας τη χρήση της ίδιας πρίζας για άλλες συσκευές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος.
2. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία (**H**) που θα παραμείνει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
3. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί μια κουκκίδα που αναβο-σβήνει, σημαίνει ότι το σύστημα προστασίας από ανατροπή έχει ενεργοποιηθεί.
Βλέπε παράγραφο: "Επιπλέον λειτουργίες ασφαλείας" στη σελ. 27.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY (**A**) για να ανάψετε τη συσκευή που θα αρχίσει να θερμαίνει με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
5. Πιέστε το πλήκτρο MODE (**F**) για να επιλέξετε μία από τις εξής διαθέσιμες λειτουργίες:

Αερισμός (☼) → Απόψυξη (❄) → Θέρμανση στην ελάχιστη ισχύ (1) → Θέρμανση στη μέγιστη ισχύ (2)

5.1 Αερισμός (☼)

Σε αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένος μόνο ο ανεμιστήρας, επομένως η συσκευή δεν θερμαίνει το χώρο.

5.2 Απόψυξη (❄)

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 7°C, αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.

5.3 Θέρμανση 1 και Θέρμανση 2

Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (**B**).

Θέρμανση 1 (ελάχιστο επίπεδο ισχύος):

Η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ, μειώνοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση ενέργειας.

Θέρμανση 2 (μέγιστο επίπεδο ισχύος):

Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για να θερμάνει γρήγορα το χώρο.

6. Λειτουργία Eco

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή μπορεί να περάσει από το μέγιστο επίπεδο θέρμανσης στο ελάχιστο και αντίστροφα πολλές φορές εντός μιας ώρας.

Η μέγιστη προγραμματισμένη θερμοκρασία είναι 26°C.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ECO (**D**).

7. Για την κατανομή της ροής του αέρα σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, πιέστε το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (**C**) (↻). Η συσκευή θα αρχίσει να περιστρέφεται δεξιά-αριστερά.

Για να διακόψετε την κίνηση στην επιθυμητή θέση αρκεί να πιέσετε πάλι το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (**C**).

8. Για να σβήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη ON/STAND-BY (**A**).

Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην οθόνη η θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο σε βαθμούς °C όσο και σε βαθμούς °F.

Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο + και στη συνέχεια αφήστε το.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24H

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία της συσκευής.

Άναμμα με καθυστέρηση: με τη συσκευή στη θέση STAND-BY πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (**E**) (⌚).

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ⌚ και ο χρόνος που απομένει για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (**B**) και στη συνέχεια περιμένε-

τε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη.

Μόλις φτάσει η προγραμματισμένη ώρα, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας.

Σβήσιμο με καθυστέρηση. Με τη συσκευή σε αναμμένη πίσετο το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E) .

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο χρόνος που απομένει για το σβήσιμο της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός.

Στην οθόνη εμφανίζονται και πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο  που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη.

Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πιάστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E).


Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εμφανίζεται στην οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχούν με εκείνες του πίνακα ελέγχου.
- Για την περιγραφή των λειτουργιών ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία και χρήση" στην προηγούμενη σελίδα.

Εισαγωγή και αντικατάσταση των μπαταριών

- Το τηλεχειριστήριο διαθέτει μια μπαταρία λιθίου CR2032.
- Για τη λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε τη μεμβράνη από το καπάκι των μπαταριών, τραβώντας την.
- Για την αντικατάσταση των μπαταριών, βγάλτε το καπάκι των μπαταριών, περιστρέφοντάς το. Αντικαταστήστε την μπαταρία τηρώντας τη σωστή πολικότητα (βλ. εικόνα 2).
- Βάλτε και πάλι το καπάκι, περιστρέφοντάς το προς τη θέση "CLOSE" (ΚΛΕΙΣΤΟ).
- Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί

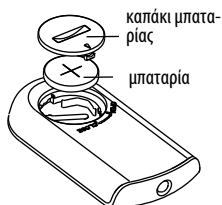

Εικ. 2

είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- **Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα στην περίοδο χρήσης της συσκευής με μια ηλεκτρική σκούπα.**
- Περιοδικά, αφαιρείτε την πίσω γρίλια τραβώντας την προς τα έξω (εικ. 1). Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης που παρακρατά τις βρωμίες του αέρα που αναρροφάται από το περιβάλλον, φυσήξτε το ελαφρά και στη συνέχεια τοποθετήστε το και πάλι στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η ένδειξη "PF" και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, σημαίνει ότι ο αισθητήρας της θερμοκρασίας είναι χαλασμένος.

Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Αν η συσκευή σβήνει ξαφνικά:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, επειδή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας από ανατροπή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας και του χρονοδιακόπτη.

Η συσκευή μπορεί να έχει σβήσει επειδή έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ή γιατί ο προγραμματισμένος χρόνος στο χρονοδιακόπτη έχει παρέλθει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, μπήτρες, πισίνες κλπ.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα, μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε απόσταση 50 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
 - Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, τηρήστε σχολαστικά τις οδηγίες της προέκτασης έτσι ώστε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στην προέκταση.
 - Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό **για την αποφυγή κάθε κινδύνου.**
 - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
 - Σύστημα ασφαλείας: η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα γρίλιας εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ). Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις.
 - Σύστημα προστασίας από ανατροπή: ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της.
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβηστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα. Στη συνέχεια τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση. Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη. Η θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να κυμαίνεται από 0 έως 30° C.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού συστήματος ανάμματος/οβησίματος, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Επιπλέον λειτουργίες ασφαλείας

- **Σύστημα ασφαλείας:** η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα

γρίλιας εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ).

Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις.

- **Σύστημα προστασίας από ανατροπή:** ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.



Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επίσημη διαχείριση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.