

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Κίνδυνος!

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.



Προσοχή!

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη

συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.

Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού συστήματος ανάμματος/σβήσιματος, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.



Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, τηρήστε σχολαστικά τις οδηγίες της προέκτασης έτσι ώστε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στην προέκταση.

- Σε απόσταση 50 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4m².
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβηστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα.
Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των ρούχων. Μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.

Λειτουργίες ασφαλείας

- **Σύστημα ασφαλείας:** η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ).
Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.
- **Σύστημα προστασίας από ανατροπή:** ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια.
Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, αυτή αρχίζει αυτόματα να λειτουργεί.

Διάθεση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De'Longhi. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
Έτσι θα αποφύγετε να διατρέξετε κίνδυνο ή να καταστρέψετε τη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις επισημαίνονται με τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, σοβαρός τραυματισμός, εγκαυμάτα, πυρκαγιά ή βλάβη της συσκευής.



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(σελ. 3)

- A** Χρονοδιακόπτης
- B** Θερμοστάτης
- C** Επιλογέας λειτουργιών
- D** Ενδεικτική λυχνία
- E** Ποδοδιακόπτης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- F** Περιστρεφόμενη βάση (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.

Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή ή, αν διαθέτει στήριγμα, να στερεωθεί στον τοίχο. Τα μοντέλα με μηχανοκίνητη βάση δεν μπορούν να εγκατασταθούν στον

τοίχο. Για επίτοιχη εγκατάσταση, ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Εάν η συσκευή εγκατασταθεί σε δωμάτιο με μπάνιο ή ντους, θα πρέπει να τηρείται ο “όγκος προστασίας” όπως υποδεικνύεται στην εικ.1 και σε κάθε περίπτωση μακριά από βρύσες, νιπτήρες, ντους κλπ.
- Στερεώστε το στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις που υποδεικνύονται στην εικ.2.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή στον πάνω γάντζο του στηρίγματος και γυρίστε την ελαφρά έως ότου ασφαλίσει στο κάτω δοντάκι του στηρίγματος (εικ.3).



Σημείωση: εάν δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή στον τοίχο, μη συνδέετε το στήριγμα στη συσκευή.

Λειτουργία και χρήση

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Πριν συνδέσετε το φως την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

1. Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία ανάβει. Αν η συσκευή σας διαθέτει χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στην παράγραφο “Μοντέλα με χρονοδιακόπτη 24 ωρών”. Παρόλα αυτά, εάν θέλετε να λειτουργεί η συσκευή χωρίς προγραμματισμό μετακινήστε προς τα έξω όλα τα δοντάκια του χρονοδιακόπτη.
2. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο.
3. **Θερμική λειτουργία (μόνο αερισμός):** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **Σ**.
4. **Λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **1** (στα μοντέλα με 2 ταχύτητες αερισμού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η μικρότερη).
5. **Λειτουργία με τη μέση ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **2** (στα μοντέλα με 2 ταχύτητες αερισμού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η μέγιστη).
6. **Λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση **3** (μέγιστη ταχύτητα αερισμού).
7. **Σβήσιμο:** γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση “0”.



Σημείωση: Στα μοντέλα με μόνο 2 επίπεδα ισχύος, η θέση 2 αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Τοποθετήστε το θερμοστάτη στο μέγιστο και όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη του θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου

ακουστεί ένα “κλικ” (ο ανεμιστήρας σβήνει). Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία αποψυξης

Με τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση 3 και το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση **✱**, η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα μόνο με θερμοστάτη

Η συσκευή ανάβει γυρνώντας το διακόπτη δεξιόστροφα έως τη θέση μέγιστης ισχύος. Για να σβήσετε τη συσκευή γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα στη θέση ελάχιστης ισχύος και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 24 ΩΡΩΝ

Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη και τον επιλογέα λειτουργιών στην επιθυμητή θέση, για να προγραμματίσετε τη θέρμανση ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- γυρίστε το διακόπτη του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα, έτσι ώστε να συμπίσει το βέλος πάνω στο χρονοδιακόπτη **▲** με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ώρα.
- Προγραμματίστε τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας της συσκευής πιέζοντας προς τα έξω τα δοντάκια. Κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε χρόνο 30 λεπτών.


Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 12: 0N

ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΕΩΣ ΤΙΣ 18: 0FF

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΕΩΣ ΤΙΣ 20: 0N

ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 10: 0FF

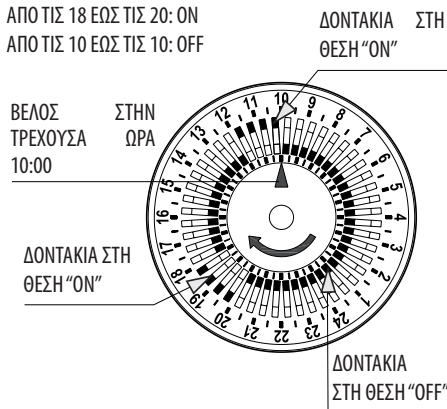

Με τη ρύθμιση αυτή η συσκευή λειτουργεί αυτόματα καθημερινά την προγραμματισμένη ώρα.



Σημείωση: Εάν θέλετε να λειτουργεί η συσκευή χωρίς προγραμματισμό πιέστε προς τα έξω όλα τα δοντάκια.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση και γενικό ποδοδιακόπτη. Η συσκευή μπορεί να περιστραφεί με το χέρι δεξιά-αριστερά με γωνία περίπου 30° έτσι ώστε η ροή του αέρα να κατευθύνεται προς το επιθυμητό σημείο. Για να ανάψετε τη συσκευή, αφού ρυθμίσετε το διακόπτη του θερμοστάτη και τον επιλογέα λειτουργιών (ενδεχομένως και το χρονοδιακόπτη) όπως περιγράφεται παραπάνω, πιέστε το πεντάλ που βρίσκεται στη βάση. Για να σβήσετε τη συσκευή αρκεί να πιέσετε πάλι το πεντάλ.

Σημαντικό: η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί μόνο αν πιέσετε τον ποδοδιακόπτη.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μηχανοκίνητη περιστρεφόμενη βάση.

Για την κατανομή της ροής του αέρα σε μεγαλύτερη περιοχή πιέστε τον ποδοδιακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή περιστρέφεται δεξιά-αριστερά. Για να διακόψετε την κίνηση στην επιθυμητή θέση αρκεί να πιέσετε πάλι τον ποδοδιακόπτη. Τα μοντέλα με μηχανοκίνητη βάση διαθέτουν σύστημα προστασίας από ανατροπή που σβήνει τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης. Για να λειτουργήσει και πάλι η συσκευή αρκεί να την επαναφέρετε σε κατακόρυφη θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	“