

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Πλήκτρο ON/STANDBY
- B** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- C** Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης
- D** Πλήκτρο λειτουργίας ECO
- E** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- F** Πλήκτρο MODE (για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- G** Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες στήριξης αρκεί να είναι οριζόντιες.

Μην υπερφορτώνετε την ηλεκτρική εγκατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα για άλλες συσκευές.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα «μπιπ» και ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (G) που θα παραμείνει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια που η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση STANDBY.
- Πιέστε το πλήκτρο ON/Standby (A) για να ανάψετε τη συσκευή. Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει τον χώρο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE (F) για να επιλέξετε μία από τις εξής λειτουργίες:

• **Αερισμός**

Σε αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένος μόνο ο ανεμιστήρας, επομένως η συσκευή δεν θερμαίνει το χώρο.

• **Αντιπαγωτική λειτουργία**

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 45°F (7°C), αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.

• **Θέρμανση 1 και Θέρμανση 2**

Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B):

- **Θέρμανση 1 (ελάχιστο επίπεδο ισχύος):**

Η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ, μειώνοντας στο ελάχιστο τον θόρυβο και την κατανάλωση ενέργειας.

- **Θέρμανση 2 (μέγιστο επίπεδο ισχύος):**

Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ θερμαίνοντας γρήγορα τον χώρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Eco

Όταν αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το πιο κατάλληλο επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή μπορεί να περάσει από το μέγιστο επίπεδο θέρμανσης στο ελάχιστο και αντίστροφα πολλές φορές εντός μιας ώρας. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ECO, η μέγιστη ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι 26° C (79°F). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ECO (D).

Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης

Πιέστε το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (C), αν επιθυμείτε την κατανομή της ροής του αέρα σε μεγαλύτερο χώρο . Η συσκευή περιστρέφεται δεξιά-αριστερά. Για να διακόψετε την κίνηση σε συγκεκριμένη θέση, αρκεί να πιέσετε πάλι το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (C).

Σβήσιμο της συσκευής

Για να σβήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY (A). Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.



Σημείωση: Στην οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε °C ή σε °F. Για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης, πιέστε το πλήκτρο + για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Έχετε υπόψη ότι η θερμοκρασία που εμφανίζεται μπορεί να μην αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματική θερμοκρασία.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία της συσκευής.

Άναμμα με καθυστέρηση: με τη συσκευή στη θέση STANDBY πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E) .

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και ο χρόνος που απομένει πριν από το άναμμα. Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός.

Η οθόνη επανέρχεται σε κατάσταση stand-by και εμφανίζεται η ένδειξη  που υποδηλώνει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου,

η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε προηγουμένως.

Προγραμματισμός σβήσιματος: Με τη συσκευή σε αναμμένη πίστοτε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E) . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και ο χρόνος που απομένει πριν από το άναμμα. Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Στην οθόνη εμφανίζονται πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και η ένδειξη  που υποδηλώνει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή σβήνει αυτόματα.

Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πίστοτε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E). Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  σβήνει από την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί από 30 λεπτά έως 10 ώρες με διαστήματα 30 λεπτών και στη συνέχεια μιας ώρας.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχούν με εκείνες του πίνακα ελέγχου.

Για την περιγραφή τους ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία και χρήση» στην προηγούμενη σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να αφαιρέσετε την πλαστική ασφάλεια από τη βάση.



Σημαντικό! Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού. Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο σε 2 μόλις ώρες. Σε περίπτωση κατάποσης απευθυνθείτε αμέσως στον γιατρό.

Αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου


- Αφαιρέστε την υποδοχή μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (βλ. εικόνα).
- Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου 3V CR2025 στην υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+ / -) είναι σωστή, και τοποθετήστε την υποδοχή στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση.



Σημαντική σημείωση: Τόσο σε περίπτωση αντικατάστασης όσο και για την απόσυρση του τηλεχειριστηρίου, η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρείται και να διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς είναι επιβλαβής για το περιβάλλον.

Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγεί ή να απελευθερώσει επικίνδυνα υγρά.

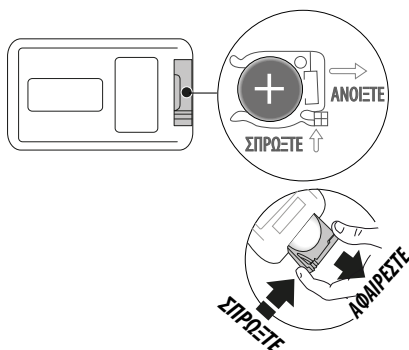

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **Προστασία από υπερθέρμανση:** μια διάταξη ασφαλείας σβήνει τη συσκευή σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης (π.χ: φραγμένες γρίλιες αναρρόφησης εξόδου του αέρα). Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος για λίγα λεπτά, αποκαταστήστε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια συνδέστε πάλι το αερόθερμο στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.
2. **Σύστημα προστασίας από ανατροπή:** ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία STANDBY.



Σημαντική σημείωση: Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή!

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν στην οθόνη «PF» και ακούγεται ένα σήμα συναγερμού, ο αισθητήρας της θερμοκρασίας δεν λειτουργεί. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις της DeLonghi. Αν η συσκευή σβήνει ξαφνικά:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια επειδή μπορεί να έχει επέλθει το σύστημα προστασίας από ανατροπή.
- Η συσκευή μπορεί να έχει σβήσει επειδή έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ή γιατί ο προγραμματισμένος χρόνος στο χρονοδιακόπτη έχει παρέλθει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Στην περίοδο χρήσης της συσκευής καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα με μια ηλεκτρική σκούπα.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Βλ. ετικέτα

Απορροφούμενη ισχύς

"

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΡF στην οθόνη	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί σωστά	Η συσκευή απαιτεί συντήρηση: καλέστε την ανοιχτή γραμμή του Σέρβις
Η συσκευή δεν ανάβει	Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος Έχει προγραμματιστεί το καθυστερημένο άναμμα της συσκευής Η θερμοκρασία του χώρου έχει φτάσει στην επιλεγμένη τιμή	Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος Περιμένετε να παρέλθει ο προγραμματισμένος χρόνος ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο (E) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του ανάμματος με καθυστέρηση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο (A) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «+» για να αυξήσετε την επιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας
Η συσκευή σβήνει.	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας από ανατροπή	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, καλέστε την ανοιχτή γραμμή του Σέρβις
Η ένδειξη «Ht» αναβοσβήνει στην οθόνη	Πολύ υψηλή εξωτερική θερμοκρασία. Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα είναι καλυμμένες	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη τηρώντας την ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο ή από άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, τοποθετήστε σωστά τη συσκευή Αφαιρέστε τα αντικείμενα που καλύπτουν τις γρίλιες. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Συνδέστε πάλι τη συσκευή μετά από μερικά λεπτά. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, καλέστε την ανοιχτή γραμμή Σέρβις της De'Longhi.