


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Η θερμάστρα πρέπει ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν την κάθε συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο.




- ΜΗ μετακινείτε τη θερμάστρα από το ένα δωμάτιο στο άλλο, όταν είναι αναμμένη. Χτυπήματα και δονήσεις μπορεί να ενεργοποιήσουν το σύστημα ασφαλείας.

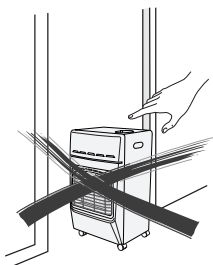


- ΜΗΝ τοποθετείτε τη θερμάστρα κατά μήκος τοίχων ή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ. Η θερμάστρα πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ στραμμένη προς το κέντρο του δωματίου. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν η θερμάστρα βρίσκεται πάνω σε επιφάνειες όπου μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από παιδιά, σκύλους κλπ.

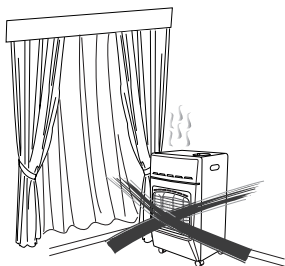


- ΜΗΝ τοποθετείτε τη θερμάστρα κοντά σε πολυθρόνες και υφάσματα.

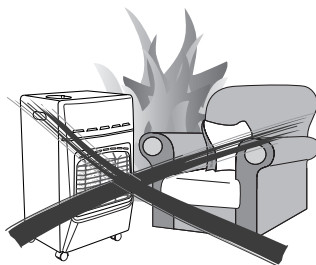

- ΜΗΝ ακουμπάτε ρούχα ή άλλα υλικά στη θερμάστρα εφόσον, εκτός από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η παρουσία τους μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

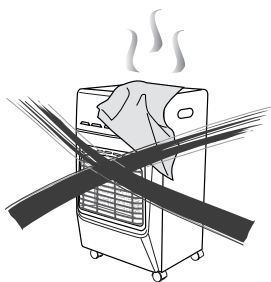

- Εάν υπάρχει πιθανή διαρροή αερίου, κλείστε τη βαλβίδα αερίου της φιάλης. ΜΗΝ αποσυνδέετε το ρυθμιστή πίεσης. Σβήστε όλες τις φλόγες. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Ανοίξτε το αέριο αργά και αλείψτε όλες τις συνδέσεις με σαπουνάδα ή υγρό σαπούνι. Στο σημείο της διαρροής σχηματίζονται φυσαλίδες. Αν εντοπίσετε διαρροή, κλείστε το αέριο και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. ΜΗ χρησιμοποιήσετε και πάλι τη θερμάστρα αν πρώτα δεν έχει ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΣΜΗ.

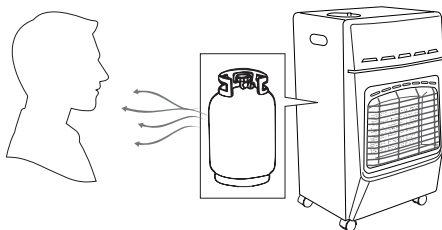

- Αυτή η συσκευή απελευθερώνει τα προϊόντα της καύσης στο χώρο στον οποίο χρησιμοποιείται. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους, που διαθέτουν δύο μόνιμα ανοίγ-

ματα προς το εξωτερικό, με διάμετρο τουλάχιστον 12 cm το καθένα (ή, πάντως, με διαστάσεις όχι μικρότερες από 105 cm², σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (*)). Τα ανοίγματα πρέπει να προστατεύονται από γρίλιες και να βρίσκονται το ένα κοντά στο δάπεδο και το άλλο κοντά στην οροφή.

- Αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται σε πάνω ορόφους διαμερισμάτων, ημιυπόγεια, μπάνια, κρεβατοκάμαρες και χώρους με όγκο μικρότερο των 42 m³ (24m³ σε καθιστικά).
- Να μη χρησιμοποιείται μέσα σε οχήματα, π.χ. σε τροχόσπιτα.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή απαιτεί για τη λειτουργία της ένα λαστιχένιο σωλήνα με ρυθμιστή πίεσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, με πίεση εξόδου 28-30 mbar. Εάν τα εξαρτήματα αυτά δεν διατίθενται μαζί με τη συσκευή, απευθυνθείτε στον προμηθευτή αερίου ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχει αέριο, βενζίνη ή θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΠΙΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.
- Η γρίλια προστασίας σκοπό έχει να προστατεύει από κινδύνους πυρκαγιάς ή από εγκαύματα. Κανένα τμήμα της δεν πρέπει να αφαιρείται μόνιμα. Δεν εξασφαλίζει απόλυτη προστασία για παιδιά και ανήμπορα άτομα.




Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις

από τους κοντινούς τοίχους: 20 cm στα πλευρά, 150 cm από την πρόσοψη.

- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΑΠΕΔΑ.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω προστατευτικό κάλυμμα της φιάλης είναι σωστά τοποθετημένο πριν ανάψετε τη θερμάστρα. Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα χωρίς το πίσω προστατευτικό κάλυμμα.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της θερμάστρας όταν τη φιάλη δεν είναι σωστά τοποθετημένη στη θέση της.

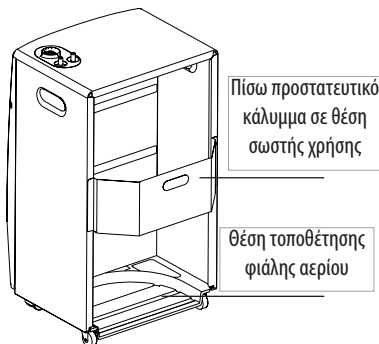

(*) π.χ. για την Ιταλία ανατρέξτε στο πρότυπο UNI7129

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος	Κατηγορία	Ισχύς Ελάχιστη	Ισχύς Μέγιστη	Ισχύς Μέση (μόνο μοντ. χωρίς θερμο- στάτη)	Πίεση του αερίου
G30 G31	I ₃₊	KW 1.50 g/h 109	KW 4.20 g/h 305	KW 2.85 g/h 207	28-30/37 mbar

Αυτές οι συσκευές είναι ρυθμισμένες για λειτουργία με Βουτάνιο/Προπάνιο σε ονομαστική πίεση 28-30 mbar. Για την ομαλή καύση του αερίου είναι αναγκαία ποσότητα αέρα 8,4 m³/h.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ρυθμιστές πίεσης, σωλήνες και κολάρα σωλήνων

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ο λαστιχένιος σωλήνας έχει προσαρμόσει καλά στο σύνδεσμο και είναι ασφαλισμένος με ενδεχόμενα κολάρα σωλήνα (βλέπε εικ. Α).



Ελέγχετε τακτικά την ημερομηνία λήξης και την κατάσταση του λαστιχένιου σωλήνα. Εάν παρουσιάζει φθορές ή έχει λήξει, αντικαταστήστε τον με σωλήνα μήκους 400 mm σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε περάσει το σωλήνα μέσα από το ειδικό στήριγμα (βλέπε εικ. Β).

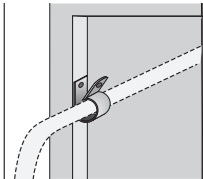

Αποφύγετε τη δημιουργία τσακισμάτων ή στενώσεων στο λαστιχένιο σωλήνα κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη αερίου.. Χρησιμοποιείτε μόνο ρυθμιστές πίεσης των 28-30 mbar, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Για τη σύνδεση του ρυθμιστή στη φιάλη, ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες του ρυθμιστή πίεσης.

Εγκατάσταση/αλλαγή φιάλης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φιάλη αερίου μέγιστης χωρητικότητας 15 Kg. (μέγιστη διάμετρος 310 mm, μέγιστο ύψος 650 mm). Η αλλαγή της φιάλης αερίου ΔΕΝ πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν αναμμένες φλόγες. Χρησιμοποιείτε τη φιάλη

αποκλειστικά και μόνο σε κατακόρυφη θέση. Για την αντικατάσταση, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που βρίσκεται πάνω στη φιάλη, αφαιρέστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα και βγάλτε τη φιάλη από τη θέση της. Αν χρησιμοποιείτε βιδωτό ρυθμιστή πίεσης, ξεβιδώστε το σύνδεσμο μεταξύ ρυθμιστή και φιάλης και αφαιρέστε το ρυθμιστή. Ελέγξτε με προσοχή την τσιμούχα στεγανότητας και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και σε περίπτωση αμφιβολίας αντικαταστήστε την. Συνδέστε τη νέα φιάλη και κλείστε με δύναμη τη σύνδεση στο ρυθμιστή. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές. Κλείστε και πάλι τη βαλβίδα, τοποθετήστε τη φιάλη αερίου στη θέση της και στη συνέχεια το πίσω κάλυμμα.

Αερισμός των χώρων

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Στα δωμάτια στα οποία χρησιμοποιείται η θερμάστρα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισμός. Έτσι εξασφαλίζεται η απαγωγή των προϊόντων της καύσης και η εναλλαγή του αέρα. (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο "Προειδοποιήσεις").


- Η θερμάστρα διαθέτει συστήματα ασφαλείας τα οποία επεμβαίνουν σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας του προϊόντος. Σε περίπτωση που σβήσει τυχαία ο καυστήρας ανάφλεξης ή σε περίπτωση που ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς, το σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη ροή αερίου σβήνοντας τη θερμάστρα. Σε περίπτωση επέμβασης των συστημάτων ασφαλείας, ελέγξτε τα ανοίγματα αερισμού του χώρου πριν ανάψετε και πάλι τη θερμάστρα.

ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες λειτουργίας (μοντέλο, IR3010)

Άναμμα της θερμάστρας

- 1) Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου.
- 2) Με το διακόπτη ρύθμισης στη θέση  πιέστε τον μέχρι τέρμα για περίπου 10 δευτερόλεπτα (βλ. εικ. C).
- 3) Κρατήστε πατημένο το διακόπτη και ταυτόχρονα πιέστε το μπουτόν πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης  2-3

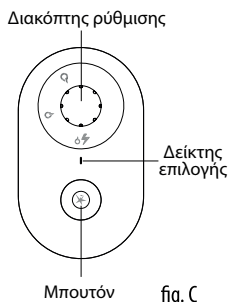

- φορές μέχρι να ανάψει ο καυστήρας ανάφλεξης. Όταν ο καυστήρας ανάφλεξης ανάψει, συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη για άλλα 20 δευτερόλεπτα ώστε να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο να ζεσταθεί, στη συνέχεια αφήστε τον.
- 4) Αν η φλόγα σβήσει αφού αφήσετε το διακόπτη, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
 - 5) Για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ, πιέστε ελαφρά και γυρίστε το διακόπτη με τον εξής τρόπο:
 -  (μικρή φλόγα) ελάχιστη ισχύς,
 -  (μεσαία φλόγα) μέση ισχύς,
 -  (μεγάλη φλόγα) μέγιστη ισχύς.

Σβήσιμο της θερμάστρας

 **Προσοχή!** Για να σβήσετε τη θερμάστρα κλείστε τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου. Η συσκευή σβήνει τελείως μόνον όταν κλείσετε τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου. Αφού απελευθερώσετε το διακόπτη μετά την ανάφλεξη, αυτός πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση. Εάν αυτό δεν συμβεί, κλείστε το αέριο και καλέστε το Σέρβις. Μην αφήνετε ποτέ τη θερμάστρα να λειτουργεί με το διακόπτη πατημένο προς τα κάτω.


Οδηγίες λειτουργίας (μοντέλο με θερμοστάτη, IR3020)

Άναμμα της θερμάστρας

- 1) Πιέστε το μπουτόν επιβεβαίωσης  και κρατήστε το πατημένο για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
- 2) Κρατήστε πατημένο το μπουτόν επιβεβαίωσης και ταυτόχρονα πιέστε το μπουτόν πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης  (μπουτόν ανάφλεξης) δύο ή τρεις φορές μέχρι να ανάψει η φλόγα. Όταν ανάψει η φλόγα συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το μπουτόν επιβεβαίωσης για άλλα 15 δευτερόλεπτα και

στη συνέχεια αφήστε το.

- 3) Αν η φλόγα σβήσει αφού αφήσετε το μπουτόν, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
 - 4) Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο 6 (βλέπε εικ. D).
 - 5) Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το θερμοστάτη προς το ελάχιστο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ ή έως ότου σβήσουν οι δύο εξωτερικοί καυστήρες.
- Η θερμάστρα θα ανάβει ή θα σβήνει έτσι ώστε να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία.

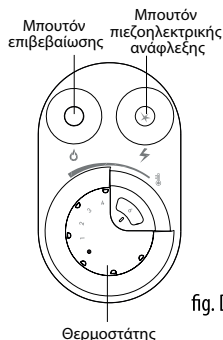

Σβήσιμο της θερμάστρας

- Για να σβήσετε τη συσκευή γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση "●" και στη συνέχεια κλείστε τη φιάλη.

 **Προσοχή!** Η συσκευή σβήνει τελείως μόνον όταν κλείσετε τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου.

Αφού απελευθερώσετε το μπουτόν επιβεβαίωσης μετά την ανάφλεξη, αυτό πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση. Εάν αυτό δεν συμβεί, κλείστε το αέριο και καλέστε το Σέρβις. Μην αφήνετε ποτέ τη θερμάστρα να λειτουργεί με το μπουτόν πατημένο προς τα κάτω.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ξεσκονίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό και υγρό πανί μόνον όταν είναι σβηστή και κρύα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά σε σκόνη. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σκεπάστε την και φυλάξτε την σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα και για τη συντήρηση απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Το σέρβις πρέπει να εκτελείται κάθε 2-3 χρόνια. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη Αντιπροσωπεία.

Διάθεση της συσκευής

 Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.